

Руководство по эксплуатации цифрового видеорежистратора Dahua серии HDCVI

Оглавление

1	ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	1
1.1	Описание	1
1.2	Достоинства	1
1.3	Технические характеристики	2
1.3.1	Серия HCVR5104C	2
1.3.2	Серия HCVR51XXC-V2	5
1.3.3	Серия HCVR7104C-V2	7
1.3.4	Серия HCVR410XC-S2	8
1.3.5	Серия HCVR510XC-S2	9
1.3.6	Серия HCVR7104C-S2	10
1.3.7	Серия HCVR51XXH	11
1.3.8	Серия HCVR51XXH-V2	14
1.3.9	Серия HCVR51XXHC	16
1.3.10	Серия HCVR51XXHC-V2	19
1.3.11	Серия HCVR51XXHE	20
1.3.12	Серия HCVR51HE-V2	23
1.3.13	Серия HCVR71XXH-V2	24
1.3.14	Серия HCVR71XXHC-V2	25
1.3.15	Серия HCVR71XHE-V2	27
1.3.16	Серия HCVR41XXHE-S2	28
1.3.17	Серия HCVR51XXH-S2	29
1.3.18	Серия HCVR51XXHE-S2	30
1.3.19	Серия HCVR710XH-S2	31
1.3.20	Серия HCVR710XHE-S2	32
1.3.21	Серия HCVR41XXHS-S2	33
2	ВНЕШНИЙ ВИД И УПРАВЛЕНИЕ	36
2.1	Передняя панель	36
2.1.1	Серии HCVR5104C / HCVR51XXC-V2 / HCVR7104C-V2 / HCVR410XC-S2 / HCVR510XC-S2 / HCVR7104C-S2	36
2.1.2	Серии HCVR51XXH / HCVR51XXHE / HCVR51XXH-V2 / HCVR51XXHE-V2 / HCVR71XXH-V2 / HCVR71XXHE-V2	36
2.1.3	Серии HCVR51XXHC / HCVR51XXHC-V2 / HCVR71XXHC-V2	37

2.1.4	Серии HCVR41XXHE-S2 / HCVR51XXH-S2 / HCVR51XXHE-S2 / HCVR710XH-S2 / HCVR710XHE-S2 / HCVR41XXHS-S2	38
2.2	Задняя панель	38
2.2.1	Серия HCVR5104C	38
2.2.2	Серия HCVR5104C-V2 / HCVR5108C-V2	39
2.2.3	Серия HCVR7104C-V2	40
2.2.4	Серия HCVR4104 / 4108C-S2	41
2.2.5	Серии HCVR5104 / 5108C-S2	43
2.2.6	Серия HCVR7104C-S2	44
2.2.7	Серия HCVR5104H / HCVR5108H	45
2.2.8	Серии HCVR5104H-V2 / HCVR5108H-V2 / HCVR5116H-V2	46
2.2.9	Серии HCVR5104HC / HCVR5108HC	47
2.2.10	Серии HCVR5104HC-V2 / HCVR5108HC-V2 / HCVR5116HC-V2	48
2.2.11	Серии HCVR5104HE / HCVR5108HE	50
2.2.12	Серии HCVR5104HE-V2 / HCVR5108HE-V2 / HCVR5116HE-V2	51
2.2.13	Серии HCVR7104H-V2 / HCVR7108H-V2	53
2.2.14	Серии HCVR7104HC-V2 / HCVR7108HC-V2	54
2.2.15	Серии HCVR7104HE-V2 / HCVR7108HE-V2	55
2.2.16	Серии HCVR4104 / 4108 / 4116HE-S2	57
2.2.17	Серии HCVR5104 / 5108 / 5116H-S2	58
2.2.18	Серии HCVR5104 / 5108 / 5116HE-S2	60
2.2.19	Серии HCVR7104 / 7108H-S2	62
2.2.20	Серии HCVR7104 / 7108HE-S2	63
2.2.21	Серии HCVR4104 / 4108 / 4116HS-S2.....	65
2.3	Примеры подключения	66
2.3.1	Серия HCVR5104C	67
2.3.2	Серия HCVR51XXH	67
2.3.3	Серия HCVR51XXHC / HCVR51XXHE	68
2.3.4	Серия HCVR51XXC-V2 / HCVR71XXC-V2	69
2.3.5	Серия HCVR51XXH-V2 / HCVR71XXH-V2	70
2.3.6	Серия HCVR51XXHE-V2 / HCVR71XXHE-V2	71
2.3.7	Серия HCVR51XXHC-V2 / HCVR71XXHC-V2	72
2.3.8	Серия HCVR410XC-S2	73
2.3.9	Серия HCVR510XC-S2	74
2.3.10	Серия HCVR7104C-S2	75
2.3.11	Серия HCVR41XXHE-S2	76
2.3.12	Серия HCVR51XXH-S2	77
2.3.13	Серия HCVR51XXHE-S2	78
2.3.14	Серия HCVR710XH-S2	79
2.3.15	Серия HCVR710XHE-S2	80
2.3.16	Серия HCVR41XXHS-S2	81

2.4	Дистанционное управление	82
2.5	Управление мышкой	84
3	МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	86
3.1	Вскрытие упаковки и проверка	86
3.2	Передняя и задняя панели	86
3.3	Установка жестких дисков	86
3.3.1	Серии HCVR5104C / HCVR51XXC-V2 / HCVR71XXC-V2 / HCVR4104 / 4108C-S2 / HCVR5104 5108C-S2 / HCVR7104C-S2	86
3.3.2	Серии HCVR51XXH / 51XXHC / 51XXHE / 51XXH-V2 / HC-V2 / HE-V2 / 71XXH-V2 / 71XXHC-V2 / 71XXHE-V2 / HCVR41XXHE-S2 / HCVR51XXH-S2 / HCVR51XXHE-S2 / HCVR710XH-S2 / HCVR710XHE-S2	87
3.4	Подключение питания	88
3.5	Подключение видеовходов и выходов	88
3.5.1	Подключение видеовходов.....	88
3.5.2	Подключение видеовыходов.....	89
3.6	Подключение аудиовхода, аудиовыхода и интерком (двусторонняя передача звука)	89
3.6.1	Аудиовход.....	89
3.6.2	Аудиовыход	89
3.7	Подключение входов и выходов тревоги	89
3.7.1	Характеристики входа и выхода тревоги.....	90
3.7.2	Вход тревоги	90
3.7.3	Выход тревоги	91
3.8	RS485	92
3.9	Другие порты	92

4	НАВИГАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ	93
4.1	Включение и выключение	93
4.1.1	Включение	93
4.1.2	Выключение	93
4.1.3	Автоматический повторный запуск после сбоя питания	93
4.1.4	Замена батарейки	93
4.2	Мастер установки	93
4.3	Запись вручную	96
4.3.1	Просмотр в реальном времени	96
4.4	Меню быстрого доступа	99
4.4.1	Переключение между режимами просмотра	99
4.4.2	PTZ-управление	99
4.4.3	Цвета	104
4.4.4	Поиск	105
4.4.5	Запись вручную	105
4.5	Панель навигации	105
4.5.1	Главное меню	106
4.5.2	Окно вывода изображения	106
4.5.3	Избранное	106
4.5.4	Тур	106
4.5.5	PTZ-управление	106
4.5.6	Цвета	106
4.5.7	Поиск	106
4.5.8	Тревога	106
4.5.9	Каналы	106
4.5.10	Подключенные устройства	107
4.5.11	Сеть	107
4.5.12	Менеджер жестких дисков	107
4.5.13	Менеджер портов USB	107
4.6	Автоматический поиск USB-накопителей	107
4.7	Главное меню	108

4.8	Работа	108
4.8.1	Поиск	108
4.8.2	Резервные копии.....	115
4.8.3	Выключение.....	117
4.9	Сведения	117
4.9.1	Информация об устройстве.....	117
4.9.2	События	121
4.9.3	Сеть	121
4.9.4	Журнал	123
4.10	Настройки.....	125
4.10.1	Камера	125
4.10.2	Сеть	134
4.10.3	События.....	150
4.10.4	Накопители.....	163
4.10.5	Система	174
5	УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-БРАУЗЕР	190
5.1	Подключение к сети	190
5.2	Авторизация.....	190
5.3	Сетевой режим	191
5.4	Просмотр в реальном времени	192
5.5	PTZ-управление.....	193
5.6	Изображение	194
5.6.1	Изображение	194
5.7	Авторизация по сети WAN	195
5.8	Настройки	196

5.8.1	Камера.....	196
5.8.2	Сеть	204
5.8.3	События	219
5.8.4	Накопители	227
5.8.5	Настройки	229
5.9	Сведения.....	241
5.9.1	Модель	241
5.9.2	Журнал.....	241
5.9.3	Сетевой ПК	242
5.10	Воспроизведение.....	242
5.10.1	Поиск видеозаписи.....	243
5.10.2	Список файлов	243
5.10.3	Воспроизведение	244
5.10.4	Загрузка	244
5.10.5	Поиск	245
5.11	Тревога	247
5.12	Выход	248
5.13	Удаление веб-плагина	249
6	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	250
7	ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (FAQ)	251
ПРИЛОЖЕНИЕ А	РАСЧЕТ ОБЪЕМА ЖЕСТКОГО ДИСКА	256
ПРИЛОЖЕНИЕ В	СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ УСТРОЙСТВ	257
ПРИЛОЖЕНИЕ С	СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ ПРИВОДОВ CD/DVD	263
ПРИЛОЖЕНИЕ D	СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ МОНИТОРОВ	264

ПРИЛОЖЕНИЕ E СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ КОММУТАТОРОВ 265

ПРИЛОЖЕНИЕ F СПИСОК СОВМЕСТИМЫХ БЕСПРОВОДНЫХ МЫШЕК 266

Спасибо

Благодарим вас за приобретение цифрового видеорежистратора Dahua HDCVI!

В настоящем руководстве приводятся инструкции по установке и эксплуатации устройства.

Кроме этого, здесь приведены описание достоинств и функций видеорежистраторов данной серии, а также дерево экранного меню.

Перед установкой и эксплуатацией внимательно изучите меры предосторожности и предупреждения!

Меры предосторожности и предупреждения

1. Электробезопасность

Все работы по электромонтажу и подключению проводятся в строгом соответствии с местными правилами электробезопасности.

Для защиты от удара электрическим током устройство необходимо заземлять.

Изготовитель не несет ответственности за травмы и повреждения в результате пожара и удара электрическим током по причине несоблюдения правил монтажа и эксплуатации.

2. Транспортирование

При транспортировании, хранении и монтаже берегите устройство от сильных ударов, вибрации и воды.

3. Монтаж

Не переворачивать. Обращайтесь с осторожностью.

Подключайте к электропитанию только по окончании всех монтажных работ.

Запрещается класть посторонние предметы на устройство.

4. Квалифицированные технические специалисты

Все работы по диагностике и ремонту проводятся только квалифицированными техническими специалистами.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения в результате попыток самостоятельного ремонта и внесения конструктивных изменений.

5. Место установки

Видеорегистратор устанавливается в сухом и прохладном месте, надежно защищенном от прямых солнечных лучей. На месте установки не должно присутствовать взрывоопасных, горючих и тому подобных веществ.

Устройства данной серии рассчитаны на определенные условия перевозки, хранения и эксплуатации.

6. Принадлежности

Следует пользоваться принадлежностями, рекомендованными изготовителем.

Перед монтажом необходимо вскрыть упаковку и проверить комплектность поставки.

При выявлении повреждений компонентов сразу обращайтесь в магазин, где была совершена покупка.

7. Литиевый аккумулятор

Несоблюдение правил обращения с аккумулятором может привести к взрыву, воспламенению и травмам!

Старый аккумулятор меняется на новый только такой же модели!

1 ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Описание

Цифровые видеорежистраторы данной серии предназначены для организации систем охранного видеонаблюдения. Надежная работа видеорежистратора обеспечивается встроенной операционной системой Linux. Процесс настройки прост и удобен, и практически сразу устройство готово к работе. Устройство поддерживает широкий спектр функций, включая видеозапись, воспроизведение, просмотр видео в реальном времени и синхронизацию видео со звуком. Устройства данной серии разработаны на базе современных технологий и поддерживают передачу данных по сети.

Устройства данной серии имеют компактную конструкцию и отличаются высокой надежностью. Видеорежистратор может работать как отдельно, так и под управлением программы видеонаблюдения (PSS) с подключением к сети, что открывает возможность передачи данных по сети и дистанционного управления. Может подключаться к HD-монитору без необходимости смены кабелей.

Видеорежистраторы данной серии подходят для развертывания видеонаблюдения, например, в банках, телекоммуникационных помещениях, на электроподстанциях, на транспорте, в жилых городках, на заводах, в складских помещениях, для охраны водных ресурсов.

1.2 Достоинства

Видеорежистраторы данной серии обладают следующими достоинствами:

- **Просмотр видео в реальном времени**

Устройство имеет аналоговый видеовыход, порты VGA и HDMI. Можно подключить монитор или панель для вывода изображения.

Видеорежистратор может одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.

- **Хранение данных**

Данные хранятся в специальном формате, обеспечивающем надежность и защиту от их изменения.

- **Формат сжатия**

Поддерживается передача аудио- и видеосигналов по нескольким каналам. Независимая аппаратная компрессия аудио- и видеосигнала по каждому каналу для обеспечения синхронизации звука и изображения.

- **Резервное копирование (архивирование)**

Поддерживается архивирование данных через порт USB (например, на флэш-диски, съемные жесткие диски, лазерные диски).

По сети можно архивировать файлы на локальный жесткий диск компьютера.

- **Функция воспроизведения**

Независимая запись видеосигнала в реальном времени по каждому видеоканалу. Поиск, ускоренное воспроизведение, сетевой мониторинг, поиск видеозаписей, загрузка и др.

Несколько режимов воспроизведения: замедленное, ускоренное, отмотка назад и покадровое.

Оверлейная индикация времени для быстрого определения точного времени, когда произошло событие на видеозаписи

Увеличение фрагментов кадра

- **Сетевые возможности**

Поддержка видеонаблюдения в реальном времени по сети, дистанционный поиск видеозаписей и дистанционное управление PTZ-камерами

- **Тревога**

Несколько релейных выходов для включения сирен, звукового оповещения, включения освещения на охраняемом объекте

Вход и выход тревоги имеют защиту для гарантии безопасности устройства

- **Порт связи**

Порт RS485 для приема сигналов тревоги и управления PTZ-камерами.

К порту RS232 можно подсоединить пульт видеонаблюдения для централизованного управления или подсоединить его к порту СОМ компьютера

для обновления микропрограммного обеспечения, техобслуживания и матричного управления.

Стандартный порт Ethernet для доступа по сети.

- **Управление PTZ-камерами**

Поддержка PTZ-декодера, подключаемого по порту RS485.

Поддержка разных протоколов для управления PTZ-камерами.

- **Современные функции**

Поддержка управления мышкой

Поддержка функция копирования/вставки

- **UPnP**

Протокол UPnP предназначен для перенаправления портов в локальной и глобальной сетях.

Поддерживаемые функции зависят от конкретной серии.

1.3 Технические характеристики

1.3.1 Серия HCVR5104C

	Параметр	HCVR5104C
Система	Процессор	Высокопроизводительный встроенный микропроцессор промышленного класса
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX
	Описание	Многозадачность: одновременная запись по нескольким каналам, воспроизведение по нескольким каналам и работа по сети
	Интерфейс	Простой и удобный графический интерфейс
	Устройство ввода	USB-мышка
	Набор символов	Арабские цифры, английские буквы, китайский (опция)
	Функции	Копировать/вставить, контекстное меню по правой кнопке мышки, переключение между окнами двойным щелчком мышки.
Стандарт сжатия	Сжатие видео	H.264
	Сжатие аудио	G711A, G711U, PCM
	Видеовходы	4 композитных видеовхода: (NTSC/PAL) BNC (1,0 В _{р.р.} 75 Ом)

Монитор	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.
	Стандарт видео	PAL/NTSC.
	Запись	В реальном времени: в PAL от 1 до 25 к/с и в NTSC от 1 до 30 к/с по каждому каналу
	Многооконный режим	1/4 окна (опция)
	Функции видеонаблюдения	Поддерживаются функции видеонаблюдения, например обнаружение движения и авт. управления по расписанию
	Разрешение (PAL/NTSC)	PAL/NTSC Просмотр в реальном времени: 720P 1280×720
		Воспроизведение: Все каналы: 720P 1280×720, 960H 960×576 / 960×480, D1 704×576 / 704×480, HD1 352×576 / 352×480, 2CIF 704×288 / 704×240, CIF 352×288 / 352×240, QCIF 176×144 / 176×120
		Поддержка двух видеопотоков: разрешение доп. потока CIF 352×288 / 352×240, QCIF 176×144 / 176×120
	Качество изображения	6 настроек качества
	Маскирование участков	Поддержка одной маски выбранного размера в полноэкранном режиме Поддержка до 4 масок участков кадра
	Данные изображения	Данные канала, время и маски участков кадра
	Настройки монитора	Настройка вывода видео на монитор под анаморфическое
Блокировка канала	Окно конфиденциального канала закрашивается черным цветом, но видеопоток идет нормально Функция блокировки канала предотвращает просмотр видео лицами, не имеющими на это права	
Данные канала	Имя канала, режим записи, блокировка канала, потеря видеосигнала, обнаружение движения – эти данные выводятся в левой нижней части окна канала	
Настройка цвета	Тона, яркость, контрастность, насыщенность и усиление для каждого канала	
Аудио	Аудиовход	нет
	Аудиовыход	нет
	Двусторонняя передача звука	нет
Жесткие диски	Жесткие диски	1 встроенный порт SATA. Поддержка 1 жесткого диска
	Объем одного HDD	4 Тбайт
	Запись на диск	Звук: PCM 28,8 Мбайт/ч Видео: 56–900 Мбайт/ч
Запись и воспроизведение	Режим записи	Вручную, при обнаружении движения, по расписанию и при тревоге. Приоритет: вручную > при тревоге > при обнаружении движения > по расписанию

	Режим хранения	Настройка распределения по каналам записи
	Время записи	Длительность одной записи от 1 до 120 мин (по умолчанию 60 мин)
	Повтор воспроизведения	При заполнении диска начинается перезапись предыдущих видеозаписей
	Поиск видеозаписи	Разные критерии поиска, включая время, тип и канал
	Режимы воспроизведения	Ускоренное и замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, воспроизведение назад.
	Переход между файлами	Переход на предыдущий или следующий файл или любой файл в списке воспроизведения Переход на файл, записанный в то же время по другому каналу (если такой файл есть). Непрерывное воспроизведение файлов, когда по окончании одного автоматически начинается воспроизведение следующего по текущему каналу
	Функции воспроизведения	Поддержка воспроизведения по меткам
	Многоканальное воспроизведение	Воспроизведение 1/4 каналов
	Масштабирование окна	Переключение между авто/полноэкранным режимом во время воспроизведения
	Увеличение изображения	В полноэкранным режиме воспроизведения (1 окно) поддерживается увеличение любого фрагмента изображения
Резервное копирование (архивирование)	Резервное копирование	Архивирование на жестком диске
		Архивирование на внешнем USB-накопителе (флэш-диск, портативный жесткий диск и т. д.)
		Архивирование на USB-приводе для лазерных дисков.
		Архивирование и загрузка по сети
Сетевые функции	Управление по сети	Дистанционный просмотр каналов
		Настройка видеорегистратора с компьютера через веб-браузер
		Обновление микропрограммного обеспечения с компьютера через веб-браузер
		Просмотр с компьютера сообщений тревоги, например потеря видеосигнала и обнаружение движения
		Поддержка управления PTZ-камерами по сети
		Воспроизведение и архивирование файлов
		Обмен данными между разными устройствами в соответствующем ПО, например программе видеонаблюдения (PSS)
		Двусторонняя передача данных по служебному COM-порту
		Прием и передача сигналов тревоги по сети
		Функция нулевого канала
		Двусторонняя передача звука
Тревога и обнаружение движения	Обнаружение движения	Настройка зон: до 396 (PAL 22×18, NTSC 22×15) зон обнаружения движения Разные уровни чувствительности. При тревоге может включаться запись, выдаваться выходной сигнал тревоги или появляться сообщение на экране
		Потеря видеосигнала
	Внешний сигнал тревоги	нет
	Ручное управление тревогой	нет
	Вход тревоги	нет
	Выход тревоги	нет
	Реле тревоги	нет

Порты	Порт USB	2 порта USB 2.0
	Сетевой порт	1 порт RJ45 10/100 Мбит/с Ethernet с автоопределением скорости
	Порт RS485	нет
	RS232	нет
Системные данные	Данные HDD	Показывает текущее состояние жесткого диска
	Статистика видеопотока	Показывает данные видеопотока по каждому каналу
	Журналы	До 1024 файлов журналов Разные критерии поиска, включая время и тип
	Версия	Показывает данные: количество каналов, версию и дату выпуска устройства
	Подключенный пользователь	Показывает текущего авторизованного пользователя
Учетные записи	Учетные записи	Разграничение учетных записей по уровням; разные режимы организации Встроенная поддержка разграничения пользователей: локальный, по сети и по последовательному порту Разграничение по правам доступа
		Поддержка учетной записи / групп учетных записей и изменение их прав доступа Никаких ограничений по количеству групп и учетных записей нет.
	Защита паролем	Изменение пароля Администратор имеет право изменять пароли других учетных записей
		Блокировка учетных записей При вводе неправильного пароля в 5-й раз подряд происходит блокировка учетной записи
Модернизация ПО		Через веб-браузер, клиента или инструмент конфигурации
Вход, выход и выключение		Авторизация при помощи пароля для гарантии безопасности
		Простое и удобное окно авторизации. Поддерживаются следующие опции: выход/выключение/перезагрузка
		Разграничение учетных записей по уровням разрешает выключать видеорегистратор только соответствующим лицам
Общие хар-ки	Питание	Постоянный ток напряжением 12 В
	Мощность потребления	≤15 Вт (с адаптером, без жестких дисков)
	Рабочая температура	-10~+55 °C
	Рабочая влажность	10~90 %
	Давление воздуха	86~-106 кПа
	Размеры	SMART 1U 270 (Ш) x 205 (В) x 41 мм (Г)
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков)
	Тип установки	Настольная

1.3.2 Серия HCVR51XXC-V2

	Параметры	HCVR5104C-V2	HCVR5108C-V2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса	
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX	
Видео	Сжатие видео	H.264	
	Разрешение	720P / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF	

	Параметры	HCVR5104C-V2	HCVR5108C-V2
	Разрешение		
	Частота кадров	PAL: 1~25 к/с; NTSC: 1~30 к/с	
	Частота кадров	1536–4096 кбит/с, Для 720P: по умолчанию 2 Мбит/с, максимум до 4 Мбит/с	
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал	
	Два видеопотока	Есть	
Аудио	Сжатие звука	G.711A / G.711U / PCM	
	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит	
	Битрейт звука	64 кбит/с	
Видеопорты	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC	8 входов типа BNC
	Сетевой видеовход	нет	
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.	
	Проходной видеовыход	нет	
	Матричный выход	нет	
Аудиопорты	Аудиовход	нет	
	Аудиовыход	нет	
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	нет	
Запись	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге	
	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов	Воспроизведение до 8 видеоканалов
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети	
Тревога	Вход тревоги	нет	
	Выход тревоги	нет	
Жесткие диски	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует	
	Объем одного HDD	4 Тбайт	
Порт связи	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet	
	Передача данных	нет	
	USB	2 порта USB	
Общее	Питание	12 В пост. тока	
	Мощность потребления	≤15 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)	
	Рабочая температура	-10~+55 °C	
	Рабочая влажность	10~90 %	
	Размеры	SMART 1U, 270 мм (Ш) x 205 мм (В) x 41 мм (Г)	
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков)	
	Тип установки	Настольная	

1.3.3 Серия HCVR7104C-V2

	Параметры	HCVR7104C-V2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX
Видео	Сжатие видео	H.264
	Разрешение	1080P / 720P / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF
	Частота кадров	PAL: 1~25 к/с; NTSC: 1~30 к/с.
	Частота кадров	2048~6144 кбит/с, Для 1080P: по умолчанию 4 Мбит/с, максимум до 6 Мбит/с
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал
	Два видеопотока	Есть
Аудио	Сжатие звука	G.711A / G.711U / PCM
	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит
	Битрейт звука	64 кбит/с
Видеопорты	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC
	Сетевой видеовход	нет
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.
	Проходной видеовыход	нет
	Матричный выход	нет
Аудиопорты	Аудиовход	нет
	Аудиовыход	нет
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	нет
Запись	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге
	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети
Тревога	Вход тревоги	нет
	Выход тревоги	нет
Жесткие диски	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует
	Объем одного HDD	4 Тбайт
Порт связи	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet
	Передача данных	нет
	USB	2 порта USB
Общее	Питание	12 В пост. тока
	Мощность потребления	≤20 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)
	Рабочая температура	-10~+55 °C
	Рабочая влажность	10~90 %
	Размеры	SMART 1U, 270 мм (Ш)×205 мм (В)×41 мм (Г)

	Параметры	HCVR7104C-V2
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков),
	Тип установки	Настольная

1.3.4 Серия HCVR410XC-S2

	Параметры	HCVR4104C-S2	HCVR4108C-S2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса	
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX	
Видео	Сжатие видео	H.264	
	Разрешение	720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF	720P (1~15 к/с) / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF
	Частота кадров	HDCVI: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC) CVBS: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC)	HDCVI: 1~15 к/с (1-й канал поддерживает 25/30 к/с) CVBS: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC)
	Частота кадров	2048~4096 кбит/с, для 720P: по умолчанию 2 Мбит/с максимум до 4 Мбит/с Для 960H: по умолчанию 1 Мбит/с, максимум до 3 Мбит/с	1024~4096 кбит/с для 720P: по умолчанию 1 Мбит/с, максимум до 4 Мбит/с Для 960H: по умолчанию 1 Мбит/с, максимум до 3 Мбит/с
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал	
	Два видеопотока	Есть	
Аудио	Сжатие звука	G.711A / G.711U / PCM	
	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит	
	Битрейт звука	64 кбит/с	
Видеопорты	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC	8 входов типа BNC
	Сетевой видеовход	до 2 входов сетевых камер (8M)	
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.	
	Проходной видеовыход	нет	
	Матричный выход	нет	
Аудиопорты	Аудиовход	1 порт RCA	
	Аудиовыход	1 порт RCA	
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	Используется аудиовход/аудиовыход	
Запись	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге	
	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов	Воспроизведение до 8 видеоканалов
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети	
Тревога	Вход тревоги	нет	
	Выход тревоги	нет	
Жесткие диски	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует	
	Объем одного HDD	4 Тбайт	
Порты связи	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet	

	Параметры	HCVR4104C-S2	HCVR4108C-S2
	Передача данных	нет	
	USB	2 порта USB	
Общее	Питание	12 В пост. тока	
	Мощность потребления	≤15 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)	
	Рабочая температура	-10~+55 °C	
	Рабочая влажность	10~90 %	
	Размеры	SMART 1U, 270 мм (Ш)×205 мм (В)×41 мм (Г)	
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков),	
	Тип установки	Настольная	

1.3.5 Серия HCVR510XC-S2

	Параметры	HCVR5104C-S2	HCVR5108C-S2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса	
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX	
Видео	Сжатие видео	H.264	
	Разрешение	1080P (1~15 к/с) / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF	
	Частота кадров	HDCVI: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC) CVBS: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC)	
	Частота кадров	2048~4096 кбит/с, Для 1080P/720P: по умолчанию 2 Мбит/с, максимум до 4 Мбит/с Для 960H: по умолчанию 1 Мбит/с, максимум до 3 Мбит/с	
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал	
	Два видеопотока	Есть	
Аудио	Сжатие звука	G.711A / G.711U / PCM	
	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит	
	Битрейт звука	64 кбит/с	
Видеопорты	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC	8 входов типа BNC
	Сетевой видеовход	До 2 входов сетевых камер (8M)	
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.	
	Проходной видеовыход	нет	
	Матричный выход	нет	
Аудиопорты	Аудиовход	1 порт RCA	
	Аудиовыход	1 порт RCA	
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	Используется аудиовход/аудиовыход	
Запись	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге	
	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов	Воспроизведение до 8 видеоканалов

	Параметры	HCVR5104C-S2	HCVR5108C-S2
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети	
Тревога	Вход тревоги	нет	
	Выход тревоги	нет	
Жесткие диски	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует	
	Объем одного HDD	4 Тбайт	
Порт связи	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet	
	Передача данных	нет	
	USB	2 порта USB	
Общее	Питание	12 В пост. тока	
	Мощность потребления	≤15 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)	
	Рабочая температура	-10~+55 °C	
	Рабочая влажность	10~90 %	
	Размеры	SMART 1U, 270 мм (Ш)×205 мм (В)×41 мм (Г)	
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков),	
	Тип установки	Настольная	

1.3.6 Серия HCVR7104C-S2

	Параметры	HCVR7104C-S2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX
Видео	Сжатие видео	H.264
	Разрешение	1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF
	Частота кадров	HDCVI: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC) CVBS: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC)
	Частота кадров	2048~6144 кбит/с, Для 1080P: по умолчанию 4 Мбит/с, максимум до 6 Мбит/с Для 720P: по умолчанию 2 Мбит/с, максимум до 4 Мбит/с
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал
	Два видеопотока	Есть
Аудио	Сжатие звука	G.711A / G.711U / PCM
	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит
	Битрейт звука	64 кбит/с
Видеопорты	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC
	Сетевой видеовход	до 2 входов сетевых камер (16M)
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.
	Проходной видеовыход	нет
	Матричный выход	нет

	Параметры	HCVR7104C-S2
Аудиопорты	Аудиовход	1 порт RCA
	Аудиовыход	1 порт RCA
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	Используется аудиовход/аудиовыход
Запись	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге
	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети
Тревога	Вход тревоги	нет
	Выход тревоги	нет
Жесткие диски	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует
	Объем одного HDD	4 Тбайт
Порт связи	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet
	Передача данных	нет
	USB	2 порта USB
Общее	Питание	12 В пост. тока
	Мощность потребления	≤15 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)
	Рабочая температура	-10~+55 °С
	Рабочая влажность	10~90 %
	Размеры	SMART 1U, 270 мм (Ш)×205 мм (В)×41 мм (Г)
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков),
	Тип установки	Настольная

1.3.7 Серия HCVR51XXH

	Параметр	HCVR5104H	HCVR5108H
Система	Процессор	Высокопроизводительный встроенный микропроцессор промышленного класса	
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX	
	Описание	Многозадачность: одновременная запись по нескольким каналам, воспроизведение по нескольким каналам и работа по сети	
	Интерфейс	Простой и удобный графический интерфейс	
	Устройство ввода	USB-мышка	
	Набор символов	Арабские цифры, английские буквы, китайский (опция)	
	Функции	Копировать/вставить, контекстное меню по правой кнопке мышки, переключение между окнами двойным щелчком мышки.	
Стандарт сжатия	Сжатие видео	H.264	
	Сжатие аудио	G711A, G711U, PCM	
	Видеовходы	4 композитных видеовхода: (NTSC/PAL) BNC (1,0 В _{p-p} .75 Ом)	8 композитных видеовходов: (NTSC/PAL) BNC (1,0 В _{p-p} .75 Ом)

Монитор	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI. Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.	
	Стандарт видео	PAL/NTSC	
	Запись	В реальном времени: в PAL от 1 до 25 к/с и в NTSC от 1 до 30 к/с по каждому каналу	
	Многооконный режим	1/4 окна (опция)	1/4/8/9 окон
	Функции видеонаблюдения	Поддерживаются функции видеонаблюдения, например обнаружение движения и авт. управления по расписанию	
	Разрешение (PAL/NTSC)	PAL/NTSC Просмотр в реальном времени: 720P 1280×720	
		Воспроизведение: Все каналы: 720P 1280×720, 960H 960×576 / 960×480, D1 704×576 / 704×480, HD1 352×576 / 352×480, 2CIF 704×288 / 704×240, CIF 352×288 / 352×240, QCIF 176×144 / 176×120	
		Поддержка двух видеопотоков: разрешение доп. потока CIF 352×288 / 352×240, QCIF 176×144 / 176×120.	
	Качество изображения	6 настроек качества	
	Маскирование участков	Поддержка одной маски выбранного размера в полноэкранном режиме Поддержка до 4 масок участков кадра	
	Данные изображения	Данные канала, время и маски участков кадра	
	Настройки монитора	Настройка вывода видео на монитор под анаморфическое	
	Блокировка канала	Окно конфиденциального канала закрашивается черным цветом, но видеопоток идет нормально Функция блокировки канала предотвращает просмотр видео лицами, не имеющими на это права	
Данные канала	Имя канала, режим записи, блокировка канала, потеря видеосигнала, обнаружение движения – эти данные выводятся в левой нижней части окна канала		
Настройка цвета	Тона, яркость, контрастность, насыщенность и усиление для каждого канала		
Аудио	Аудиовход	1 порт 200–2000 мВ 10 кОм (RCA)	
	Аудиовыход	1 порт аудиовыход 200–3000 мВ 5 кОм (RCA)	
	Двусторонняя передача звука	Используется аудиовход/аудиовыход	
Жесткие диски	Жесткие диски	1 встроенный порт SATA. Поддержка 1 жесткого диска.	
	Объем одного HDD	4 Тбайт	
	Запись на диск	Звук: PCM 28,8 Мбайт/ч Видео: 56–900 Мбайт/ч	
Запись и воспроизведение	Режим записи	Вручную, при обнаружении движения, по расписанию и при тревоге. Приоритет: вручную > при тревоге > при обнаружении движения > по расписанию	

	Режим хранения	Настройка распределения по каналам записи
	Время записи	Длительность одной записи от 1 до 120 мин (по умолчанию 60 мин)
	Повтор воспроизведения	При заполнении диска начинается перезапись предыдущих видеозаписей
	Поиск видеозаписи	Разные критерии поиска, включая время, тип и канал
	Режимы воспроизведения	Ускоренное и замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, воспроизведение назад.
	Переход между файлами	Переход на предыдущий или следующий файл или любой файл в списке воспроизведения Переход на файл, записанный в то же время по другому каналу (если такой файл есть). Непрерывное воспроизведение файлов, когда по окончании одного автоматически начинается воспроизведение следующего по текущему каналу
	Функции воспроизведения	Поддержка воспроизведения по меткам
	Многоканальное воспроизведение	Воспроизведение 1/4 каналов
	Масштабирование окна	Переключение между авто/полноэкранным режимом во время воспроизведения
	Увеличение изображения	В полноэкранным режиме воспроизведения (1 окно) поддерживается увеличение любого фрагмента изображения
Резервное копирование (архивирование)	Резервное копирование	Архивирование на жестком диске
		Архивирование на внешнем USB-накопителе (флэш-диск, портативный жесткий диск и т. д.)
		Архивирование и загрузка по сети
Сетевые функции	Управление по сети	Дистанционный просмотр каналов
		Настройка видеорегистратора с компьютера через веб-браузер
		Обновление микропрограммного обеспечения с компьютера через веб-браузер
		Просмотр с компьютера сообщений тревоги, например потеря видеосигнала и обнаружение движения
		Поддержка управления PTZ-камерами по сети
		Воспроизведение и архивирование файлов
		Обмен данными между разными устройствами в соответствующем ПО, например программе видеонаблюдения (PSS)
		Двусторонняя передача данных по служебному COM-порту
		Прием и передача сигналов тревоги по сети
		Нулевой канал.
Двусторонняя передача звука		
Тревога и обнаружение движения	Обнаружение движения	Настройка зон: до 396 (PAL 22×18, NTSC 22×15) зон обнаружения движения Разные уровни чувствительности. При тревоге может включаться запись, выдаваться выходной сигнал тревоги или появляться сообщение на экране
		Потеря видеосигнала
	External alarm	нет
	Ручное управление тревогой	нет
	Вход тревоги	нет
	Выход тревоги	нет
	Реле тревоги	нет

Интерфейс	Порт USB	2 порта USB 2.0
	Сетевой порт	1 порт RJ45 10/100 Мбит/с Ethernet с автоопределением скорости
	Порт RS485	Управление PTZ-камерами Поддержка разных протоколов управления PTZ-камерами
	RS232	нет
Системные данные	Данные HDD	Показывает текущее состояние жесткого диска
	Статистика видеопотока	Показывает данные видеопотока по каждому каналу
	Журналы	До 1024 файлов журналов Разные критерии поиска, включая время и тип
	Версия	Показывает данные: количество каналов, версию и дату выпуска устройства
	Подключенный пользователь	Показывает текущего авторизованного пользователя
Учетные записи	Учетные записи	Разграничение учетных записей по уровням; разные режимы организации Встроенная поддержка разграничения пользователей: локальный, по сети и по последовательному порту Разграничение по правам доступа
		Поддержка учетной записи / групп учетных записей и изменение их прав доступа. Никаких ограничений по количеству групп и учетных записей нет.
	Защита паролем	Изменение пароля Администратор имеет право изменять пароли других учетных записей Блокировка учетных записей При вводе неправильного пароля в 5-й раз подряд происходит блокировка учетной записи
Модернизация ПО		Через веб-браузер, клиент или инструмент конфигурации
Вход, выход и выключение		Авторизация при помощи пароля для гарантии безопасности
		Простое и удобно окно авторизации. Поддерживаются следующие опции: выход/выключение/перезагрузка
		Разграничение учетных записей по уровням разрешает выключать видеорегистратор только соответствующим лицам
Общие хар-ки	Питание	Постоянный ток напряжением 12 В.
	Мощность потребления	≤15 Вт (с адаптером, без жестких дисков)
	Рабочая температура	-10~+55 °C
	Рабочая влажность	10~90 %
	Давление воздуха	86~106 кПа
	Размеры	325 (Ш) x 245 (В) x 45 мм (Г)
	Вес	1,25 кг (без жестких дисков)
	Тип установки	Настольная

1.3.8 Серия HCVR51XXH-V2

	Параметры	HCVR5104H-V2	HCVR5108H-V2	HCVR5116H-V2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса		
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX		
Видео	Сжатие видео	H.264		

	Параметры	HCVR5104H-V2	HCVR5108H-V2	HCVR5116H-V2
	Разрешение	720P / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF		
	Частота кадров	PAL: 1~25 к/с; NTSC: 1~30 к/с.		
	Частота кадров	1536~4096 кбит/с, Для 720P: по умолчанию 2 Мбит/с, максимум до 4 Мбит/с		
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал		
	Два видеопотока	Есть		
Аудио	Сжатие звука	G.711A / G.711U / PCM		
	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит		
	Битрейт звука	64 кбит/с		
Видеопорты	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC	8 входов типа BNC	16 входов типа BNC
	Сетевой видеовход	нет		
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.		
	Проходной видеовыход	нет		
	Матричный выход	нет		
Аудиопорты	Аудиовход	1 порт RCA		
	Аудиовыход	1 порт RCA		
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	Есть (используется аудиопорт)		
Запись	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге		
	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов	Воспроизведение до 8 видеоканалов	Воспроизведение до 16 видеоканалов
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети		
Тревога	Вход тревоги	нет		
	Выход тревоги	нет		
Жесткие диски	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует		
	Объем одного HDD	4 Тбайт		
Порт связи	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet		
	Передача данных	Порт RS485		
	USB	2 порта USB		
Общее	Питание	12 В пост. тока		
	Мощность потребления	≤30 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)		
	Рабочая температура	-10~+55 °C		
	Рабочая влажность	10~90 %		
	Размеры	Mini 1U, 325 мм (Ш)×245 мм (В)×45 мм (Г)		
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков),		
	Тип установки	Настольная		

1.3.9 Серия HCVR51XXHC

	Параметр	HCVR5104HC	HCVR5108HC	
Система	Процессор	Высокопроизводительный встроенный микропроцессор промышленного класса		
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX		
	Описание	Многозадачность: одновременная запись по нескольким каналам, воспроизведение по нескольким каналам и работа по сети		
	Интерфейс	Простой и удобный графический интерфейс		
	Устройство ввода	USB-мышка		
	Набор символов	Арабские цифры, английские буквы, китайский (опция)		
	Функции	Копировать/вставить, контекстное меню по правой кнопке мышки, переключение между окнами двойным щелчком мышки.		
Стандарт сжатия	Сжатие видео	H.264		
	Сжатие аудио	нет		
Монитор	Видеовходы	4 композитных видеовхода: (NTSC/PAL) BNC (1,0 В _{p-p} .75 Ом)	8 композитных видеовходов: (NTSC/PAL) BNC (1,0 В _{p-p} .75 Ом)	
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI. Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.		
	Стандарт видео	PAL/NTSC.		
	Запись	В реальном времени: в PAL от 1 до 25 к/с и в NTSC от 1 до 30 к/с по каждому каналу		
	Многооконный режим	1/4 окна (опция)	1/4/8/9 окон	
	Функции видеонаблюдения	Поддерживаются функции видеонаблюдения, например обнаружение движения и авт. управления по расписанию		
	Разрешение (PAL/NTSC)	PAL/NTSC Просмотр в реальном времени: 720P 1280×720		
		Воспроизведение: Все каналы: 720P 1280×720, 960H 960×576 / 960×480, D1 704×576 / 704×480, HD1 352×576 / 352×480, 2CIF 704×288 / 704×240, CIF 352×288 / 352×240, QCIF 176×144 / 176×120		
		Поддержка двух видеопотоков: разрешение доп. потока CIF 352×288 / 352×240, QCIF 176×144 / 176×120.		
	Качество изображения	6 настроек качества		
	Маскирование участков	Поддержка одной маски выбранного размера в полноэкранном режиме Поддержка до 4 масок участков кадра		
Данные изображения	Данные канала, время и маски участков кадра			
Настройки монитора	Настройка вывода видео на монитор под анаморфическое			
Блокировка канала	Окно конфиденциального канала закрашивается черным цветом, но видеопоток идет нормально Функция блокировки канала предотвращает просмотр видео лицами, не имеющими на это права			

	Данные канала	Имя канала, режим записи, блокировка канала, потеря видеосигнала, обнаружение движения – эти данные выводятся в левой нижней части окна канала
	Настройка цвета	Тона, яркость, контрастность, насыщенность и усиление для каждого канала
Аудио	Аудиовход	нет
	Аудиовыход	нет
	Двусторонняя передача звука	нет
Жесткие диски	Жесткие диски	1 встроенный порт SATA. Поддержка 1 жесткого диска.
	Объем одного HDD	4 Тбайт
	Запись на диск	Звук: PCM 28,8 Мбайт/ч Видео: 56–900 Мбайт/ч
Запись и воспроизведение	Режим записи	Вручную, при обнаружении движения, по расписанию и при тревоге. Приоритет: вручную > при тревоге > при обнаружении движения > по расписанию
	Режим хранения	Настройка распределения по каналам записи
	Время записи	Длительность одной записи от 1 до 120 мин (по умолчанию 60 мин)
	Повтор воспроизведения	При заполнении диска начинается перезапись предыдущих видеозаписей
	Поиск видеозаписи	Разные критерии поиска, включая время, тип и канал
	Режимы воспроизведения	Ускоренное и замедленное воспроизведение, кадровое воспроизведение, воспроизведение назад.
	Переход между файлами	Переход на предыдущий или следующий файл или любой файл в списке воспроизведения Переход на файл, записанный в то же время по другому каналу (если такой файл есть). Непрерывное воспроизведение файлов, когда по окончании одного автоматически начинается воспроизведение следующего по текущему каналу
	Функции воспроизведения	Поддержка воспроизведения по меткам
	Многоканальное воспроизведение	Воспроизведение 1/4 каналов
	Масштабирование окна	Переключение между авто/полноэкранным режимом во время воспроизведения
Увеличение изображения	В полноэкранным режиме воспроизведения (1 окно) поддерживается увеличение любого фрагмента изображения	
Резервное копирование (архивирование)	Резервное копирование	Архивирование на жестком диске
		Архивирование на внешнем USB-накопителе (флэш-диск, портативный жесткий диск и т. д.)
		Архивирование и загрузка по сети
	Управление по сети	Дистанционный просмотр каналов
		Настройка видеорежистратора с компьютера через веб-браузер
		Обновление микропрограммного обеспечения с компьютера через веб-браузер

Сетевые функции		Просмотр с компьютера сообщений тревоги, например потеря видеосигнала и обнаружение движения
		Поддержка управления PTZ-камерами по сети
		Воспроизведение и архивирование файлов
		Обмен данными между разными устройствами в соответствующем ПО, например программе видеонаблюдения (PSS)
		Двусторонняя передача данных по служебному COM-порту
		Прием и передача сигналов тревоги по сети
		Нулевой канал
		Двусторонняя передача звука
Тревога и обнаружение движения	Обнаружение движения	Настройка зон: до 396 (PAL 22×18, NTSC 22×15) зон обнаружения движения Разные уровни чувствительности. При тревоге может включаться запись, выдаваться выходной сигнал тревоги или появляться сообщение на экране
	Потеря видеосигнала	При тревоге может выдаваться сообщение на экране
	External alarm	нет
	Ручное управление тревогой	нет
	Вход тревоги	нет
	Выход тревоги	нет
	Реле тревоги	нет
Интерфейс	Порт USB	2 порта USB 2.0
	Сетевой порт	1 порт RJ45 10/100 Мбит/с Ethernet с автоопределением скорости
	Порт RS485	нет
	RS232	нет
Системные данные	Данные HDD	Показывает текущее состояние жесткого диска
	Статистика видеопотока	Показывает данные видеопотока по каждому каналу
	Журналы	До 1024 файлов журналов Разные критерии поиска, включая время и тип
	Версия	Показывает данные: количество каналов, версию и дату выпуска устройства
	Подключенный пользователь	Показывает текущего авторизованного пользователя
Учетные записи	Учетные записи	Разграничение учетных записей по уровням; разные режимы организации Встроенная поддержка разграничения пользователей: локальный, по сети и по последовательному порту Разграничение по правам доступа
		Поддержка учетной записи / групп учетных записей и изменение их прав доступа Никаких ограничений по количеству групп и учетных записей нет.
	Защита паролем	Изменение пароля Администратор имеет право изменять пароли других учетных записей Блокировка учетных записей При вводе неправильного пароля в 5-й раз подряд происходит блокировка учетной записи
Модернизация ПО		Через веб-браузер, клиент или инструмент конфигурации
Вход, выход и выключение		Авторизация при помощи пароля для гарантии безопасности
		Простое и удобно окно авторизации. Поддерживаются следующие опции: выход/выключение/перезагрузка
		Разграничение учетных записей по уровням разрешает выключать видеорежистратор только соответствующим лицам
	Питание	Постоянный ток напряжением 12 В.

Общие хар-ки	Мощность потребления	≤15 Вт (с адаптером, без жестких дисков)
	Рабочая температура	-10~+55 °C
	Рабочая влажность	10~90 %
	Давление воздуха	86~106 кПа
	Размеры	325 (Ш) x 245 (В) x 45 мм (Г)
	Вес	1,25 кг (без жестких дисков)
	Тип установки	Настольная

1.3.10 Серия HCVR51XXHC-V2

	Параметры	HCVR5104HC-V2	HCVR5108HC-V2	HCVR5116HC-V2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса		
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX		
Видео	Сжатие видео	H.264		
	Разрешение	720P / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF		
	Частота кадров	PAL: 1~25 к/с; NTSC: 1~30 к/с.		
	Частота кадров	1536~4096 кбит/с, Для 720P: по умолчанию 2 Мбит/с, максимум до 4 Мбит/с		
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал		
	Два видеопотока	Есть		
Аудио	Сжатие звука	G.711A / G.711U / PCM		
	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит		
	Битрейт звука	64 кбит/с		
Видеопорты	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC	8 входов типа BNC	16 входов типа BNC
	Сетевой видеовход	нет		
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.		
	Проходной видеовыход	нет		
	Матричный выход	нет		
Аудиопорты	Аудиовход	нет		
	Аудиовыход	нет		
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	нет		
Запись	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге		
	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов	Воспроизведение до 8 видеоканалов	Воспроизведение до 16 видеоканалов
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети		
Тревога	Вход тревоги	нет		
	Выход тревоги	нет		

	Параметры	HCVR5104HC-V2	HCVR5108HC-V2	HCVR5116HC-V2
Жесткие диски	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует		
	Объем одного HDD	4 Тбайт		
Порт связи	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet		
	Передача данных	Порт RS485		
	USB	2 порта USB		
Общее	Питание	12 В пост. тока		
	Мощность потребления	≤30 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)		
	Рабочая температура	-10~+55 °С		
	Рабочая влажность	10~90 %		
	Размеры	Mini 1U, 325 мм (Ш) x 245 мм (В) x 45 мм (Г)		
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков),		
	Тип установки	Настольная		

1.3.11 Серия HCVR51XXHE

	Параметр	HCVR5104HE	HCVR5108HE
Система	Процессор	Высокопроизводительный встроенный микропроцессор промышленного класса	
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX	
	Описание	Многозадачность: одновременная запись по нескольким каналам, воспроизведение по нескольким каналам и работа по сети	
	Интерфейс	Простой и удобный графический интерфейс	
	Устройство ввода	USB-мышка	
	Набор символов	Арабские цифры, английские буквы, китайский (опция)	
	Функции	Копировать/вставить, контекстное меню по правой кнопке мышки, переключение между окнами двойным щелчком мышки.	
Стандарт сжатия	Сжатие видео	H.264	
	Сжатие аудио	G711A, G711U, PCM	
Монитор	Видеовходы	4 композитных видеовхода: (NTSC/PAL) BNC (1,0 В _{Р.Р.} 75 Ом)	8 композитных видеовходов: (NTSC/PAL) BNC (1,0 В _{Р.Р.} 75 Ом)
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI. Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.	
	Стандарт видео	PAL/NTSC.	
	Запись	В реальном времени: в PAL от 1 до 25 к/с и в NTSC от 1 до 30 к/с по каждому каналу	
	Многооконный режим	1/4 окна (опция)	1/4/8/9 окон

	Функции видеонаблюдения	Поддерживаются функции видеонаблюдения, например обнаружение движения и авт. управления по расписанию
	Разрешение (PAL/NTSC)	PAL/NTSC Просмотр в реальном времени: 720P 1280×720
		Воспроизведение: Все каналы: 720P 1280×720, 960H 960×576 / 960×480, D1 704×576 / 704×480, HD1 352×576 / 352×480, 2CIF 704×288 / 704×240, CIF 352×288 / 352×240, QCIF 176×144 / 176×120
		Поддержка двух видеопотоков: разрешение доп. потока CIF 352×288 / 352×240, QCIF 176×144 / 176×120.
	Качество изображения	6 настроек качества
	Маскирование участков	Поддержка одной маски выбранного размера в полноэкранном режиме Поддержка до 4 масок участков кадра
	Данные изображения	Данные канала, время и маски участков кадра
	Настройки монитора	Настройка вывода видео на монитор под анаморфическое
	Блокировка канала	Окно конфиденциального канала закрашивается черным цветом, но видеопоток идет нормально Функция блокировки канала предотвращает просмотр видео лицами, не имеющими на это права
	Данные канала	Имя канала, режим записи, блокировка канала, потеря видеосигнала, обнаружение движения – эти данные выводятся в левой нижней части окна канала
Настройка цвета	Тона, яркость, контрастность, насыщенность и усиление для каждого канала	
Аудио	Аудиовход	1 порт 200–2000 мВ 10 кОм (RCA)
	Аудиовыход	1 порт аудиовыход 200–3000 мВ 5 кОм (RCA)
	Двусторонняя передача звука	Используется аудиовход/аудиовыход
Жесткие диски	Жесткие диски	1 встроенный порт SATA. Поддержка 1 жесткого диска.
	Объем одного HDD	4 Тбайт
	Запись на диск	Звук: PCM 28,8 Мбайт/ч Видео: 56–900 Мбайт/ч
Запись и воспроизведение	Режим записи	Вручную, при обнаружении движения, по расписанию и при тревоге. Приоритет: вручную > при тревоге > при обнаружении движения > по расписанию
	Режим хранения	Настройка распределения по каналам записи
	Время записи	Длительность одной записи от 1 до 120 мин (по умолчанию 60 мин)
	Повтор воспроизведения	При заполнении диска начинается перезапись предыдущих видеозаписей
	Поиск видеозаписи	Разные критерии поиска, включая время, тип и канал
	Режимы воспроизведения	Ускоренное и замедленное воспроизведение, пок кадровое воспроизведение, воспроизведение назад.

	Переход между файлами	Переход на предыдущий или следующий файл или любой файл в списке воспроизведения. Переход на файл, записанный в то же время по другому каналу (если такой файл есть). Непрерывное воспроизведение файлов, когда по окончании одного автоматически начинается воспроизведение следующего по текущему каналу
	Функции воспроизведения	Поддержка воспроизведения по меткам
	Многоканальное воспроизведение	Воспроизведение 1/4 каналов
	Масштабирование окна	Переключение между авто/полноэкранным режимом во время воспроизведения
	Увеличение изображения	В полноэкранный режим воспроизведения (1 окно) поддерживается увеличение любого фрагмента изображения
Резервное копирование (архивирование)	Резервное копирование	Архивирование на жестком диске
		Архивирование на внешнем USB-накопителе (флэш-диск, портативный жесткий диск и т. д.)
		Архивирование и загрузка по сети
Сетевые функции	Управление по сети	Дистанционный просмотр каналов
		Настройка видеорежистратора с компьютера через веб-браузер
		Обновление микропрограммного обеспечения с компьютера через веб-браузер
		Просмотр с компьютера сообщений тревоги, например потеря видеосигнала и обнаружение движения
		Поддержка управления PTZ-камерами по сети
		Воспроизведение и архивирование файлов
		Обмен данными между разными устройствами в соответствующем ПО, например программе видеонаблюдения (PSS)
		Двусторонняя передача данных по служебному COM-порту
		Прием и передача сигналов тревоги по сети
Тревога и обнаружение движения	Обнаружение движения	Настройка зон: до 396 (PAL 22×18, NTSC 22×15) зон обнаружения движения Разные уровни чувствительности. При тревоге может включаться запись, выдаваться выходной сигнал тревоги или появляться сообщение на экране
		Потеря видеосигнала
	Внешний сигнал тревоги	Включение записи, выдача внешнего сигнала тревоги или вывод окна на экран в указанное время
	Ручное управление тревогой	Включение/выключение входа тревоги Поддержка аналогового сигнала тревоги на указанный выход тревоги
	Вход тревоги	4 входа тревоги (закрывающий/размыкающий) 8 входов тревоги (закрывающий/размыкающий)
	Выход тревоги	3 релейных выхода
	Реле тревоги	30 В пост. тока 2 А, 125 В пер. тока 1 А (срабатывает при тревоге)
	Интерфейс	Порт USB
Сетевой порт		1 порт RJ45 10/100 Мбит/с Ethernet с автоопределением скорости
Порт RS485		Управление PTZ-камерами Поддержка разных протоколов управления PTZ-камерами
RS232		нет
Системные данные	Данные HDD	Показывает текущее состояние жесткого диска
	Статистика видеопотока	Показывает данные видеопотока по каждому каналу

	Журналы	До 1024 файлов журналов Разные критерии поиска, включая время и тип
	Версия	Показывает данные: количество каналов, версию и дату выпуска устройства
	Подключенный пользователь	Показывает текущего авторизованного пользователя
Учетные записи	Учетные записи	Разграничение учетных записей по уровням; разные режимы организации Встроенная поддержка разграничения пользователей: локальный, по сети и по последовательному порту Разграничение по правам доступа
		Поддержка учетной записи / групп учетных записей и изменение их прав доступа Никаких ограничений по количеству групп и учетных записей нет.
	Защита паролем	Изменение пароля Администратор имеет право изменять пароли других учетных записей Блокировка учетных записей При вводе неправильного пароля в 5-й раз подряд происходит блокировка учетной записи
Модернизация ПО		Через веб-браузер, клиент или инструмент конфигурации
Вход, выход и выключение		Авторизация при помощи пароля для гарантии безопасности Простое и удобно окно авторизации. Поддерживаются следующие опции: выход/выключение/перезагрузка Разграничение учетных записей по уровням разрешает выключать видеорегистратор только соответствующим лицам
Общие хар-ки	Питание	Постоянный ток напряжением 12 В.
	Мощность потребления	≤15 Вт (с адаптером, без жестких дисков)
	Рабочая температура	-10~+55 °С
	Рабочая влажность	10~90 %
	Давление воздуха	86~106 кПа
	Размеры	325 (Ш) x 245 (В) x 45 мм (Г)
	Вес	1,25 кг (без жестких дисков)
	Тип установки	Настольная

1.3.12 Серия HCVR51HE-V2

	Параметры	HCVR5104HE-V2	HCVR5108HE-V2	HCVR5116HE-V2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса		
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX		
Видео	Сжатие видео	H.264		
	Разрешение	720P / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF		
	Частота кадров	PAL: 1~25 к/с; NTSC: 1~30 к/с.		
	Частота кадров	1536~4096 кбит/с, Для 720P: по умолчанию 2 Мбит/с, максимум до 4 Мбит/с		
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал		
	Два видеопотока	Есть		
Аудио	Сжатие звука	G.711A / G.711U / PCM		
	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит		

	Параметры	HCVR5104HE-V2	HCVR5108HE-V2	HCVR5116HE-V2
	Битрейт звука	64 кбит/с		
Видеопорты	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC	8 входов типа BNC	16 входов типа BNC
	Сетевой видеовход	нет		
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.		
	Проходной видеовыход	нет		
	Матричный выход	нет		
Аудиопорты	Аудиовход	4 порта RCA		
	Аудиовыход	1 порт RCA		
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	Есть (используется аудиопорт)		
Запись	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге		
	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов	Воспроизведение до 8 видеоканалов	Воспроизведение до 16 видеоканалов
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети		
Тревога	Вход тревоги	4 входа тревоги	8 входов тревоги	16 входов тревоги
	Выход тревоги	3 выхода тревоги		
Жесткие диски	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует		
	Объем одного HDD	4 Тбайт		
Порт связи	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet		
	Передача данных	Порт RS485		
	USB	2 порта USB		
Общее	Питание	12 В пост. тока		
	Мощность потребления	≤30 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)		
	Рабочая температура	-10~+55 °C		
	Рабочая влажность	10~90 %		
	Размеры	Mini 1U, 325 мм (Ш)×245 мм (В)×45 мм (Г)		
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков),		
	Тип установки	Настольная		

1.3.13 Серия HCVR71XXH-V2

	Параметры	HCVR7104H-V2	HCVR7108H-V2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса	
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX	
Видео	Сжатие видео	H.264	
	Разрешение	1080P / 720P / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF	
	Частота кадров	PAL: 1~25 к/с; NTSC: 1~30 к/с.	

	Параметры	HCVR7104H-V2	HCVR7108H-V2
	Частота кадров	2048~6144 кбит/с, Для 1080P: по умолчанию 4 Мбит/с, максимум до 6 Мбит/с	
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал	
	Два видеопотока	Есть	
Аудио	Сжатие звука	G.711A / G.711U / PCM	
	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит	
	Битрейт звука	64 кбит/с	
Видеопорты	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC	8 входов типа BNC
	Сетевой видеовход	нет	
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.	
	Проходной видеовыход	нет	
	Матричный выход	нет	
Аудиопорты	Аудиовход	1 порт RCA	
	Аудиовыход	1 порт RCA	
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	Есть (используется аудиопорт)	
Запись	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге	
	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов	Воспроизведение до 8 видеоканалов
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети	
Тревога	Вход тревоги	нет	
	Выход тревоги	нет	
Жесткие диски	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует	
	Объем одного HDD	4 Тбайт	
Порт связи	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet	
	Передача данных	нет	
	USB	2 порта USB	
Общее	Питание	12 В пост. тока	
	Мощность потребления	≤30 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)	
	Рабочая температура	-10~+55 °C	
	Рабочая влажность	10~90 %	
	Размеры	Mini 1U, 325 мм (Ш)×245 мм (В)×45 мм (Г)	
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков),	
	Тип установки	Настольная	

1.3.14 Серия HCVR71XXHC-V2

	Параметры	HCVR7104HC-V2	HCVR7108HC-V2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса	
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX	

	Параметры	HCVR7104HC-V2	HCVR7108HC-V2
Видео	Сжатие видео	H.264	
	Разрешение	1080P / 720P / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF	
	Частота кадров	PAL: 1~25 к/с; NTSC: 1~30 к/с.	
	Частота кадров	2048~6144 кбит/с, Для 1080P: по умолчанию 4 Мбит/с, максимум до 6 Мбит/с	
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал	
	Два видеопотока	Есть	
Аудио	Сжатие звука	G.711A / G.711U / PCM	
	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит	
	Битрейт звука	64 кбит/с	
Видеопорты	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC	8 входов типа BNC
	Сетевой видеовход	нет	
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.	
	Проходной видеовыход	нет	
	Матричный выход	нет	
Аудиопорты	Аудиовход	нет	
	Аудиовыход	нет	
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	нет	
Запись	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге	
	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов	Воспроизведение до 8 видеоканалов
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети	
Тревога	Вход тревоги	нет	
	Выход тревоги	нет	
Жесткие диски	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует	
	Объем одного HDD	4 Тбайт	
Порт связи	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet	
	Передача данных	Порт RS485	
	USB	2 порта USB	
Общее	Питание	12 В пост. тока	
	Мощность потребления	≤30 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)	
	Рабочая температура	-10~+55 °C	
	Рабочая влажность	10~90 %	
	Размеры	Mini 1U, 325 мм (Ш)×245 мм (В)×45 мм (Г)	
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков),	
	Тип установки	Настольная	

1.3.15 Серия HCVR71XHE-V2

	Параметры	HCVR7104HE-V2	HCVR7108HE-V2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса	
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX	
Видео	Сжатие видео	H.264	
	Разрешение	1080P / 720P / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF	
	Частота кадров	PAL:1~25 к/с; NTSC: 1~30 к/с.	
	Частота кадров	2048~6144 кбит/с, Для 1080P: по умолчанию 4 Мбит/с, максимум до 6 Мбит/с	
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал	
	Два видеопотока	Есть	
Аудио	Сжатие звука	G.711A / G.711U / PCM	
	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит	
	Битрейт звука	64 кбит/с	
Видеопорты	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC	8 входов типа BNC
	Сетевой видеовход	нет	
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.	
	Проходной видеовыход	нет	
	Матричный выход	нет	
Аудиопорты	Аудиовход	4 порта RCA	
	Аудиовыход	1 порт RCA	
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	Есть (используется аудиопорт)	
Запись	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге	
	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов	Воспроизведение до 8 видеоканалов
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети	
Тревога	Вход тревоги	4 входа тревоги	16 входов тревоги
	Выход тревоги	3 выхода тревоги	
Жесткие диски	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует	
	Объем одного HDD	4 Тбайт	
Порт связи	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet	
	Передача данных	Порт RS485	
	USB	2 порта USB	
Общее	Питание	12 В пост. тока	
	Мощность потребления	≤30 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)	
	Рабочая температура	-10~+55 °C	
	Рабочая	10~90 %	

	Параметры	HCVR7104HE-V2	HCVR7108HE-V2
	Влажность		
	Размеры	Mini 1U, 325 мм (Ш) x 245 мм (В) x 45 мм (Г)	
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков),	
	Тип установки	Настольная	

1.3.16 Серия HCVR41XXHE-S2

	Параметры	HCVR4104HE-S2	HCVR4108HE-S2	HCVR4116HE-S2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса		
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX		
Видео	Сжатие видео	H.264		
	Разрешение	720P/960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF	720P (1~15 к/с) / 960H / D1/ HD1 / 2CIF / CIF / QCIF	
	Частота кадров	HDCVI: 1~25 к/с. (PAL): 1~30 к/с. (NTSC) CVBS: 1~25 к/с. (PAL): 1~30 к/с. (NTSC)	HDCVI: 1~15 к/с (1-й канал поддерживает 25/30 к/с) CVBS: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC)	
	Частота кадров	2048~4096 кбит/с, Для 720P: по умолчанию 2 Мбит/с, максимум до 4 Мбит/с Для 960H: по умолчанию 1 Мбит/с, максимум до 3 Мбит/с	1024~4096 кбит/с, Для 720P: по умолчанию 1 Мбит/с, максимум до 4 Мбит/с Для 960H: по умолчанию 1 Мбит/с, максимум до 3 Мбит/с	
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал		
	Два видеопотока	Есть		
Аудио	Сжатие звука	G.711A / G.711U / PCM		
	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит		
	Битрейт звука	64 кбит/с		
Видеопорты	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC	8 входов типа BNC	16 входов типа BNC
	Сетевой видеовход	до 2 входов сетевых камер (8M)		
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.		
	Проходной видеовыход	нет		
	Матричный выход	нет		
Аудиопорты	Аудиовход	4 порта RCA		
	Аудиовыход	1 порт RCA		
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	Используется аудиовход/аудиовыход		
Запись	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге		

	Параметры	HCVR4104HE-S2	HCVR4108HE-S2	HCVR4116HE-S2
	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов	Воспроизведение до 8 видеоканалов	Воспроизведение до 16 видеоканалов
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети		
Тревога	Вход тревоги	4 входа	8 входов	16 входов
	Выход тревоги	3 выхода		
Жесткие диски	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует		
	Объем одного HDD	4 Тбайт		
Порт связи	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet		
	Передача данных	Порт RS485		
	USB	2 порта USB		
Общее	Питание	12 В пост. тока		
	Мощность потребления	≤15 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)		
	Рабочая температура	-10~+55 °C		
	Рабочая влажность	10~90 %		
	Размеры	Mini 1U, 325 мм (Ш) x 245 мм (В) x 45 мм (Г)		
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков),		
	Тип установки	Настольная		

1.3.17 Серия HCVR51XXH-S2

	Параметры	HCVR5104H-S2	HCVR5108H-S2	HCVR5116H-S2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса		
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX		
Видео	Сжатие видео	H.264		
	Разрешение	1080P (1~15 к/с) / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF		
	Частота кадров	HDCVI: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC) CVBS: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC)		
	Частота кадров	2048~4096 кбит/с, Для 1080P/720P: по умолчанию 2 Мбит/с, максимум до 4 Мбит/с Для 960H: по умолчанию 1 Мбит/с, максимум до 3 Мбит/с		
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал		
	Два видеопотока	Есть		
Аудио	Сжатие звука	G.711A / G.711U / PCM		
	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит		
	Битрейт звука	64 кбит/с		
Видеопорты	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC	8 входов типа BNC	16 входов типа BNC
	Сетевой видеовход	до 2 входов сетевых камер (8M)		
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.		
	Проходной видеовыход	нет		

	Параметры	HCVR5104H-S2	HCVR5108H-S2	HCVR5116H-S2
	Матричный выход	нет		
Аудиопорты	Аудиовход	1 порт RCA		
	Аудиовыход	1 порт RCA		
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	Используется аудиовход/аудиовыход		
Запись	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге		
	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов	Воспроизведение до 8 видеоканалов	Воспроизведение до 16 видеоканалов
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети		
Тревога	Вход тревоги	нет		
	Выход тревоги	нет		
Жесткие диски	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует		
	Объем одного HDD	4 Тбайт		
Порт связи	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet		
	Передача данных	Порт RS485		
	USB	2 порта USB		
Общее	Питание	12 В пост. тока		
	Мощность потребления	≤15 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)		
	Рабочая температура	-10~+55 °C		
	Рабочая влажность	10~90 %		
	Размеры	Mini 1U, 325 мм (Ш) x 245 мм (В) x 45 мм (Г)		
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков),		
	Тип установки	Настольная		

1.3.18 Серия HCVR51XXHE-S2

	Параметры	HCVR5104HE-S2	HCVR5108HE-S2	HCVR5116HE-S2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса		
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX		
Видео	Сжатие видео	H.264		
	Разрешение	1080P (1~15 к/с) / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF		
	Частота кадров	HDCVI: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC) CVBS: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC)		
	Частота кадров	2048~4096 кбит/с, Для 1080P/720P: по умолчанию 2 Мбит/с, максимум до 4 Мбит/с Для 960H: по умолчанию 1 Мбит/с, максимум до 3 Мбит/с		
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал		
	Два видеопотока	Есть		
Аудио	Сжатие звука	G.711A / G.711U / PCM		
	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит		
	Битрейт звука	64 кбит/с		
Видеопорты	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC	8 входов типа BNC	16 входов типа BNC

	Параметры	HCVR5104HE-S2	HCVR5108HE-S2	HCVR5116HE-S2
	Сетевой видеовход	до 2 входов сетевых камер (8M)		
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.		
	Проходной видеовыход	нет		
	Матричный выход	нет		
Аудиопорты	Аудиовход	4 порта RCA		
	Аудиовыход	1 порт RCA		
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	Используется аудиовход/аудиовыход		
Запись	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге		
	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов	Воспроизведение до 8 видеоканалов	Воспроизведение до 16 видеоканалов
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети		
Тревога	Вход тревоги	4 входа	8 входов	16 входов
	Выход тревоги	3 выхода		
Жесткие диски	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует		
	Объем одного HDD	4 Тбайт		
Порт связи	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet		
	Передача данных	Порт RS485		
	USB	2 порта USB		
Общее	Питание	12 В пост. тока		
	Мощность потребления	≤15 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)		
	Рабочая температура	-10~+55 °C		
	Рабочая влажность	10~90 %		
	Размеры	Mini 1U, 325 мм (Ш) x 245 мм (В) x 45 мм (Г)		
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков),		
	Тип установки	Настольная		

1.3.19 Серия HCVR710XH-S2

	Параметры	HCVR7104H-S2	HCVR7108H-S2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса	
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX	
Видео	Сжатие видео	H.264	
	Разрешение	1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF	
	Частота кадров	HDCVI: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC) CVBS: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC)	
	Частота кадров	2048~6144 кбит/с, Для 1080P: по умолчанию 4 Мбит/с, максимум до 6 Мбит/с Для 720P: по умолчанию 2 Мбит/с, максимум до 4 Мбит/с	
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал	
	Два видеопотока	Есть	
Аудио	Сжатие	G.711A / G.711U / PCM	

	Параметры	HCVR7104H-S2	HCVR7108H-S2
Параметры	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит	
	Битрейт звука	64 кбит/с	
	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC	8 входов типа BNC
Видеопорты	Сетевой видеовход	до 2 входов сетевых камер (16М)	
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.	
	Проходной видеовыход	нет	
	Матричный выход	нет	
	Аудиопорты	Аудиовход	1 порт RCA
Запись	Аудиовыход	1 порт RCA	
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	Используется аудиовход/аудиовыход	
	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге	
Тревога	Вход тревоги	нет	
	Выход тревоги	нет	
Жесткие диски	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов	Воспроизведение до 8 видеоканалов
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети	
Порт связи	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует	
	Объем одного HDD	4 Тбайт	
	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet	
Общее	Передача данных	Порт RS485	
	USB	2 порта USB	
	Питание	12 В пост. тока	
	Мощность потребления	≤15 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)	
	Рабочая температура	-10~+55 °C	
	Рабочая влажность	10~90 %	
	Размеры	Mini 1U, 325 мм (Ш)×245 мм (В)×45 мм (Г)	
Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков)		
Тип установки	Настольная		

1.3.20 Серия HCVR710XHE-S2

	Параметры	HCVR7104HE-S2	HCVR7108HE-S2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса	
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX	
Видео	Сжатие видео	H.264	
	Разрешение	1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF	
	Частота кадров	HDCVI: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC) CVBS: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC)	

	Параметры	HCVR7104HE-S2	HCVR7108HE-S2
	Частота кадров	2048~6144 кбит/с, Для 1080P: по умолчанию 4 Мбит/с, максимум до 6 Мбит/с Для 720P: по умолчанию 2 Мбит/с, максимум до 4 Мбит/с	
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал	
	Два видеопотока	Есть	
Аудио	Сжатие звука	G.711A / G.711U / PCM	
	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит	
	Битрейт звука	64 кбит/с	
Видеопорты	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC	8 входов типа BNC
	Сетевой видеовход	до 2 входов сетевых камер (16М)	
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.	
	Проходной видеовыход	нет	
	Матричный выход	нет	
Аудиопорты	Аудиовход	4 порта RCA	
	Аудиовыход	1 порт RCA	
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	Используется аудиовход/аудиовыход	
Запись	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге	
	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов	Воспроизведение до 8 видеоканалов
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети	
Тревога	Вход тревоги	8 входов	16 входов
	Выход тревоги	3 выхода	
Жесткие диски	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует	
	Объем одного HDD	4 Тбайт	
Порт связи	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet	
	Передача данных	Порт RS485	
	USB	2 порта USB	
Общее	Питание	12 В пост. тока	
	Мощность потребления	≤15 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)	
	Рабочая температура	-10~+55 °C	
	Рабочая влажность	10~90 %	
	Размеры	Mini 1U, 325 мм (Ш)×245 мм (В)×45 мм (Г)	
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков),	
	Тип установки	Настольная	

1.3.21 Серия HCVR41XXHS-S2

	Параметры	HCVR4104HS-S2	HCVR4108HS-S2	HCVR4116HS-S2
Система	Процессор	Встроенный микропроцессор промышленного класса		
	Операционная система	Встроенная ОС LINUX		

	Параметры	HCVR4104HS-S2	HCVR4108HS-S2	HCVR4116HS-S2
Видео	Сжатие видео	H.264		
	Разрешение	720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF	720P (1~15 к/с) / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF	
	Частота кадров	HDCVI: 1~25 к/с. (PAL): 1~30 к/с. (NTSC) CVBS: 1~25 к/с. (PAL): 1~30 к/с. (NTSC)	HDCVI: 1~15 к/с (1-й канал поддерживает 25/30 к/с) CVBS: 1~25 к/с (PAL); 1~30 к/с (NTSC)	
	Частота кадров	2048~4096 кбит/с, Для 720P: по умолчанию 2 Мбит/с, максимум до 4 Мбит/с Для 960H: по умолчанию 1 Мбит/с, максимум до 3 Мбит/с	1024~4096 кбит/с, Для 720P: по умолчанию 1 Мбит/с, максимум до 4 Мбит/с Для 960H: по умолчанию 1 Мбит/с, максимум до 3 Мбит/с	
	Тип видеопотока	Видеопоток / композитный сигнал		
	Два видеопотока	Есть		
Аудио	Сжатие звука	G.711A / G.711U / PCM		
	Частота дискретизации	8 кГц, 16 бит		
	Битрейт звука	64 кбит/с		
Видеопорты	Аналоговый видеовход	4 входа типа BNC	8 входов типа BNC	16 входов типа BNC
	Сетевой видеовход	до 2 входов сетевых камер (8M)		
	Видеовыход	1 выход VGA 1 выход HDMI (от одного источника видеосигнала), Можно одновременно выводить видеосигнал по портам VGA и HDMI.		
	Проходной видеовыход	нет		
	Матричный выход	нет		
Аудиопорты	Аудиовход	1 порт RCA		
	Аудиовыход	1 порт RCA		
	Аудиовход, двусторонняя передача звука	Используется аудиовход/аудиовыход		
Запись	Режим записи	По расписанию / вручную / при обнаружении движения / при тревоге		
	Воспроизведение видеозаписей	Воспроизведение до 4 видеоканалов	Воспроизведение до 8 видеоканалов	Воспроизведение до 16 видеоканалов
	Резервное копирование	Жесткие диски, привод, USB-накопитель, по сети		
Тревога	Вход тревоги	нет		
	Выход тревоги	нет		
Жесткие диски	Порт HDD	1 порт SATA, порт eSATA отсутствует		
	Объем одного HDD	4 Тбайт		
Порт связи	Сеть	1 порт RJ45, 100 Мбит/с Ethernet		
	Передача данных	Порт RS485		
	USB	2 порта USB		
Общее	Питание	12 В пост. тока		

	Параметры	HCVR4104HS-S2	HCVR4108HS-S2	HCVR4116HS-S2
	Мощность потребления	≤15 Вт (с сетевым адаптером, без жесткого диска)		
	Рабочая температура	-10~+55 °С		
	Рабочая влажность	10~90 %		
	Размеры	Compact 1U, 260 мм (Ш) x 220 мм (В) x 44 мм (Г)		
	Вес	1,25 кг (без учета жестких дисков),		
	Тип установки	Настольная		

2 Внешний вид и управление

В данном разделе приводится описание передней и задней панелей. Если видеорегистратор этой серии устанавливается в первый раз, обязательно прочтите этот раздел.

2.1 Передняя панель

2.1.1 Серия HCVR5104C / HCVR51XXC-V2 / HCVR7104C-V2 / HCVR410XC-S2 / HCVR510XC-S2 / HCVR7104C-S2

Передняя панель показана ниже. См. Рис. 2-1.

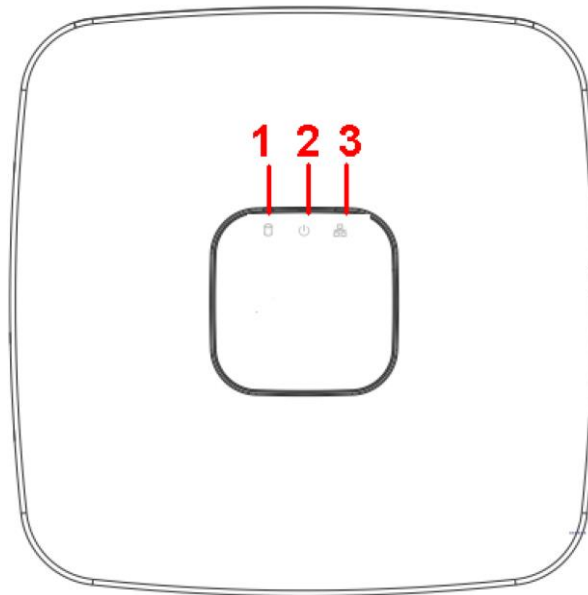


Рис. 2-1

Подробное описание см. ниже.

№	Название	Назначение
1	Светодиод состояния жесткого диска	Загорается красным при неисправности жесткого диска.
2	Светодиод питания	Горит красным при исправном питании.
3	Светодиод состояния сети	Загорается красным при ошибке сетевого соединения.

2.1.2 Серия HCVR51XXH / HCVR51XXHE / HCVR51XXH-V2 / HCVR51XXHE-V2 / HCVR71XXH-V2 / HCVR71XXHE-V2

Передняя панель показана ниже. См. Рис. 2-2.

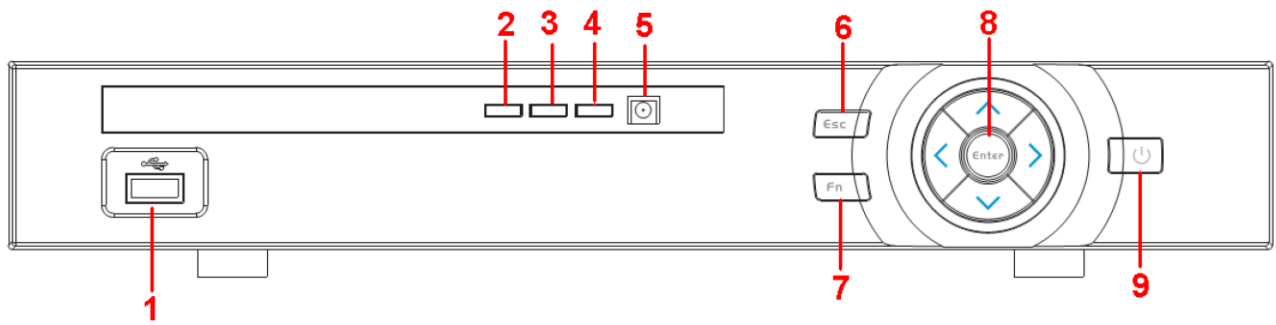


Рис. 2-2

Подробное описание см. ниже.

№	Значок	Название	Назначение
1		Порт USB	Для подключения накопителей с портом USB, мышки и т. д.
2	Alarm	Светодиод тревоги	При тревоге загорается красным цветом.
3	NET	Светодиод состояния сети	Загорается красным при отсутствии или ошибке сетевого соединения.
3	HDD	Светодиод состояния жесткого диска	Загорается при неисправности жесткого диска или когда свободное место подходит к концу (достигает указанного значения).
5	IR	ИК-приемник	Предназначен для приема сигналов от ИК-пульта.
6	ESC	ESC	Возврат в предыдущее меню или отмена текущего действия. При нажатии в режиме воспроизведения возвращает в режим видеонаблюдения в реальном времени
7	Fn	Доп. функции	При просмотре изображения в одном окне данная кнопка выполняет дополнительную функцию: меню управления PTZ-камерой и меню цветов изображения. Удаление: в текстовом или цифровом поле нажмите и держите кнопку 1,5 с, чтобы стереть символ, стоящий перед курсором. В окне настройки обнаружения движения кнопка Fn в комбинации с навигационными кнопками используется для настройки. При вводе в текстовом поле этой кнопкой можно переключаться между цифрами, буквами верхнего/нижнего регистра (англ. язык) и т. д. Другие специальные функции.
8	Enter	Enter	Подтверждения текущего действия. Возврат к настройкам по умолчанию Возврат в меню
9		Выключатель питания	Нажмите и держите кнопку 3 с, чтобы включить или выключить видеорегистратор.
		Вверх Вниз	Поменять управление, изменить параметры настройки, переместиться на строку вверх или вниз. Увеличить/уменьшить числовое значение Специальная функция, например открытие меню PTZ-управления.
		Влево вправо	Смена текущего управления В режиме воспроизведения эти кнопки используются для работы с панелью управления воспроизведением.

2.1.3 Серия HCVR51XXHC / HCVR51XXHC-V2 / HCVR71XXHC-V2

Внешний вид показан ниже. См. Рис. 2-3.

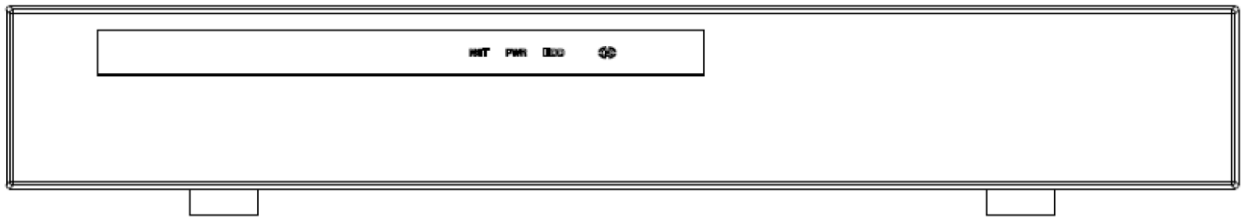


Рис. 2-3

Подробное описание см. ниже.

№	Значок	Название	Назначение
1	NET	Светодиод состояния сети	Загорается красным при отсутствии или ошибке сетевого соединения.
2	PWR	Светодиод питания	Горит красным при исправном питании.
3	HDD	Светодиод состояния жесткого диска	Загорается при неисправности жесткого диска или когда свободное место подходит к концу (достигает указанного значения).

2.1.4 Серия HCVR41XXHE-S2 / HCVR51XXH-S2 / HCVR51XXHE-S2 / HCVR710XH-S2 / HCVR710XHE-S2 / HCVR41XXHS-S2

Передняя панель показана ниже. См. Рис. 2-4.

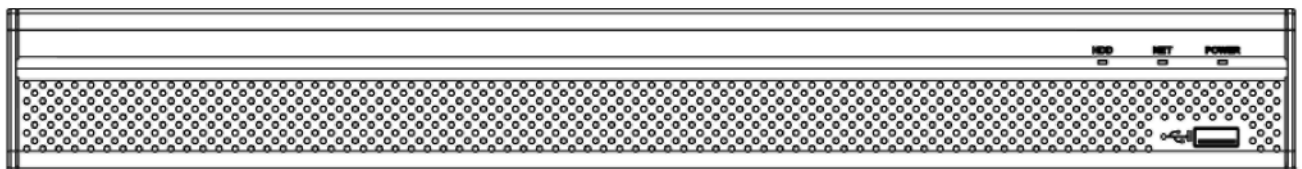


Рис. 2-4

Подробное описание см. ниже.

Значок	Название	Назначение
HDD	Светодиод состояния жесткого диска	Загорается синим при неисправности жесткого диска.
NET	Светодиод состояния сети	Загорается синим при ошибке сетевого соединения.
POWER	Светодиод питания	Горит синим при исправном питании.
	Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB 2.0, мышки, привода и т. д.

2.2 Задняя панель

2.2.1 Серия HCVR5104C

Задняя панель видеорегистратора HCVR5104C показана ниже. См. Рис. 2-5.

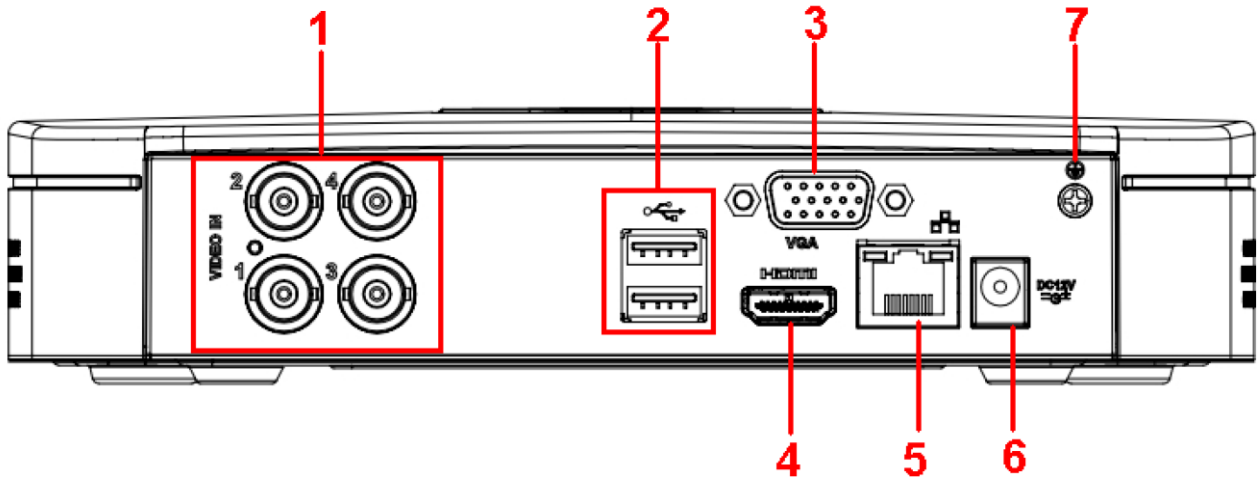


Рис. 2-5

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
2		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
3	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовходу.
4	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
5		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
6		Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
7		Земля	Земля

2.2.2 Серия HCVR5104C-V2 / HCVR5108C-V2

Задняя панель видеорегистратора HCVR5104C-V2 показана ниже. См. Рис. 2-6.

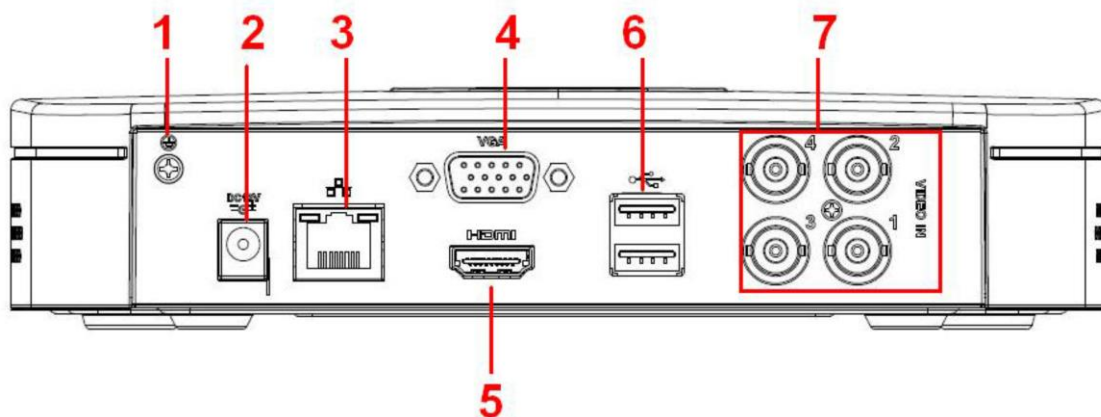


Рис. 2-6

Задняя панель видеорегистратора HCVR5108C-V2 показана ниже. См. Рис. 2-7.

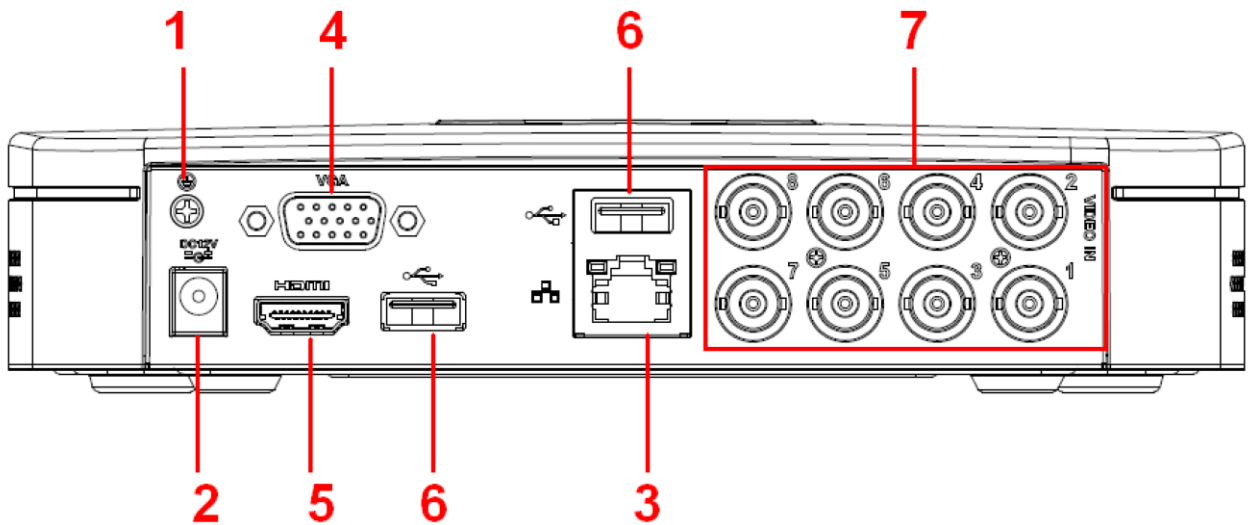


Рис. 2-7

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1		Земля	Земля
2		Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
3		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
4	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовходу.
5	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
6		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
7	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала

2.2.3 Серия HCVR7104C-V2

Задняя панель видеорегистратора HCVR7104C-V2 показана ниже. См. Рис. 2-8.

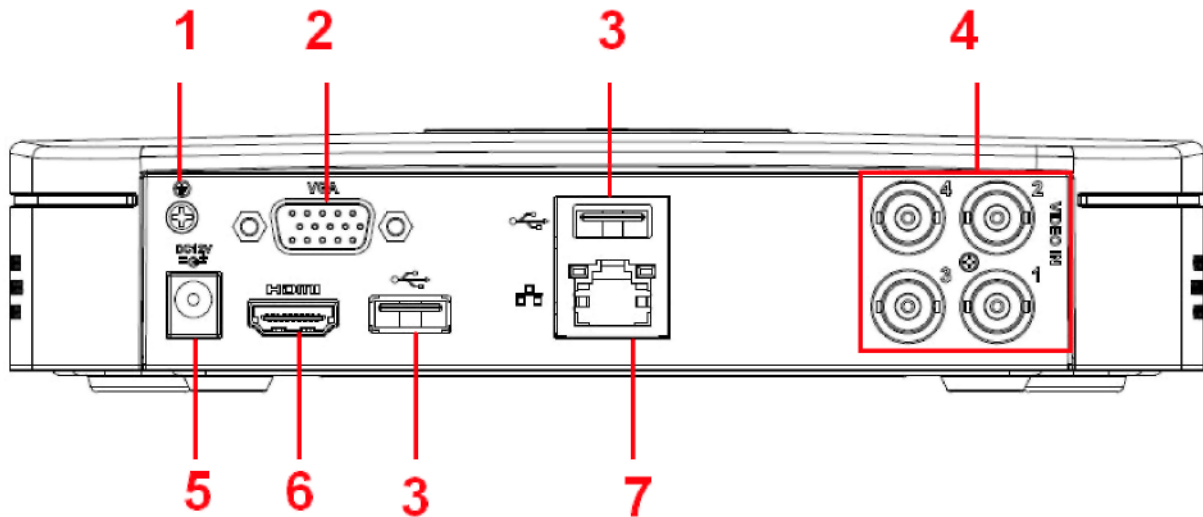


Рис. 2-8

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1		Земля	Земля
2	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовходу.
3		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
4	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
5		Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
6	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
7		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с

2.2.4 Серия HCVR4104 / 4108C-S2

Задняя панель видеорежистратора HCVR4104C-S2 показана ниже. См. Рис. 2-9.

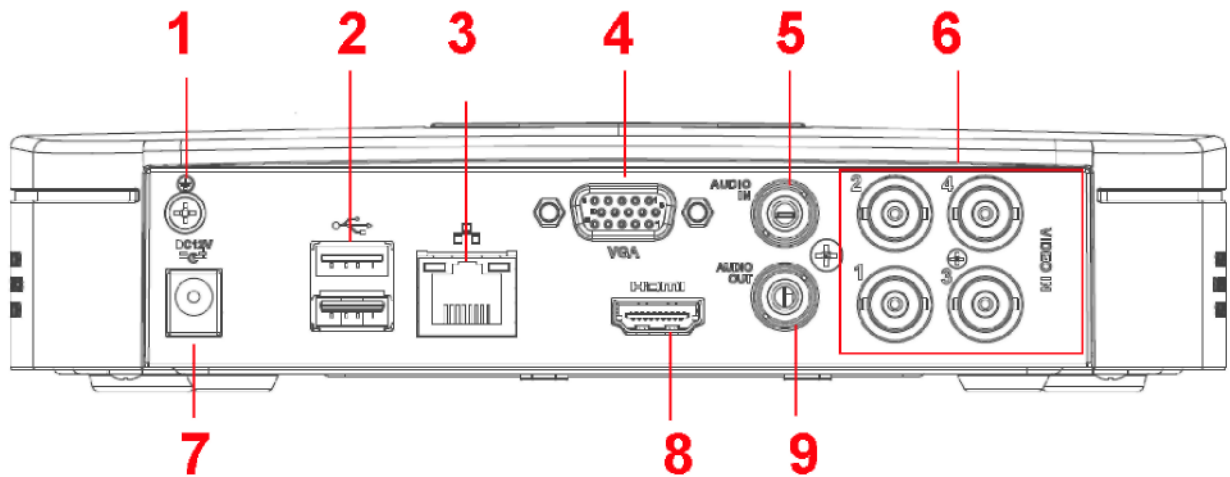


Рис. 2-9

Задняя панель видеорегистратора HCVR4108C-S2 показана ниже. См. Рис. 2-10.

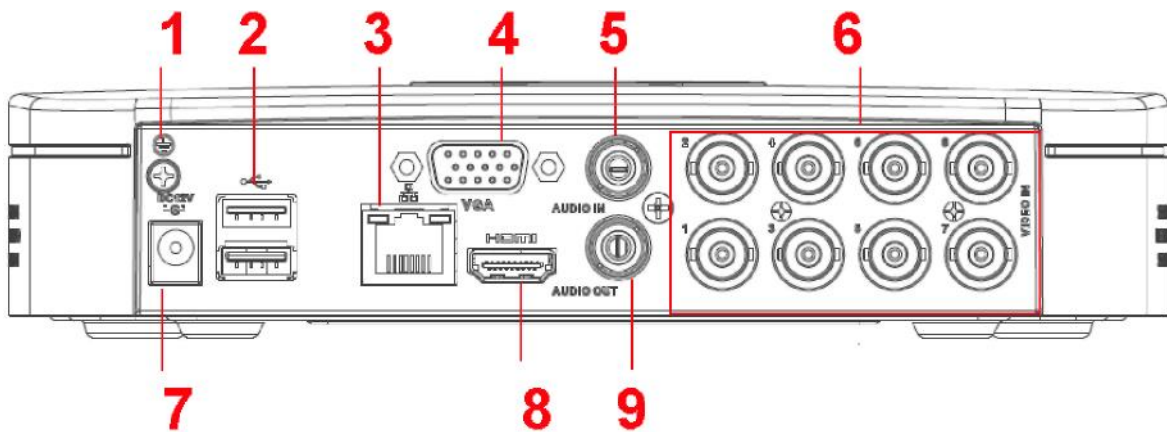


Рис. 2-10

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1		Земля	Земля
2		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
3		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
4	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовыходу.
5	AUDIO IN	Аудиовход	Для подключения звукового устройства, например микрофона
6	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
7	DC 12V 	Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
8	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия

9	AUDIO OUT	Аудиовыход	Для подключения устройства вывода звука, например динамиков
---	-----------	------------	---

2.2.5 Серия HCVR5104 / 5108C-S2

Задняя панель видеорегистратора HCVR5104C-S2 показана ниже. См. Рис. 2-11.

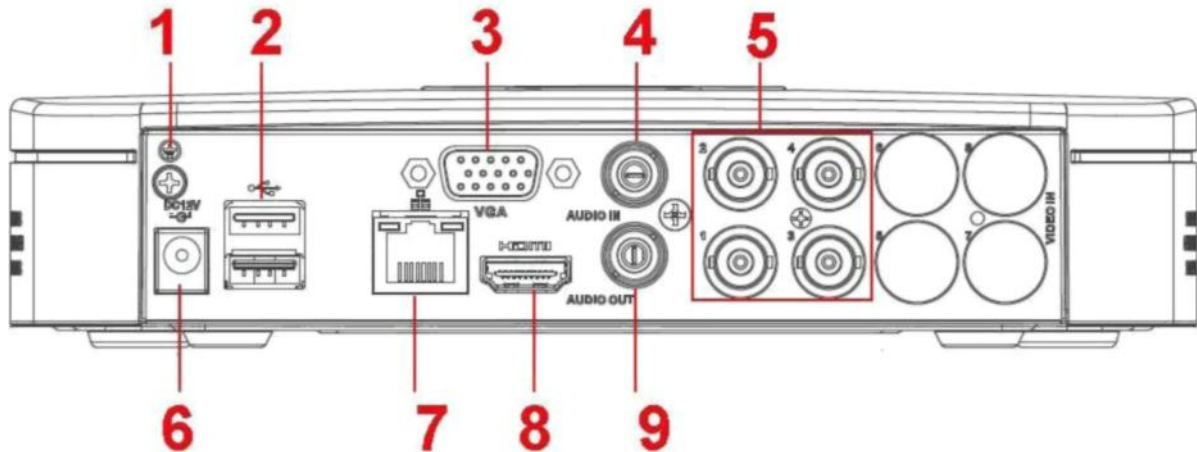


Рис. 2-11

Задняя панель видеорегистратора HCVR5108C-S2 показана ниже. См. Рис. 2-12.

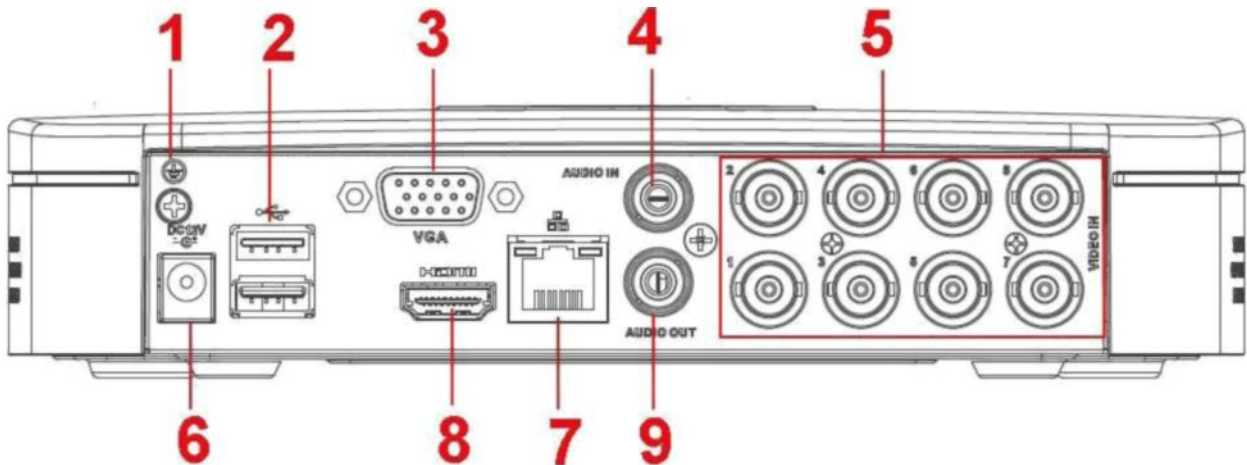


Рис. 2-12

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1		Земля	Земля
2		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
3	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовыходу.
4	AUDIO IN	Аудиовход	Для подключения звукового устройства, например микрофона

5	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
6	DC 12V 	Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
7		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
8	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
9	AUDIO OUT	Аудиовыход	Для подключения устройства вывода звука, например динамиков

2.2.6 Серия HCVR7104C-S2

Задняя панель видеорегистратора HCVR7104C-S2 показана ниже. См. Рис. 2-13.

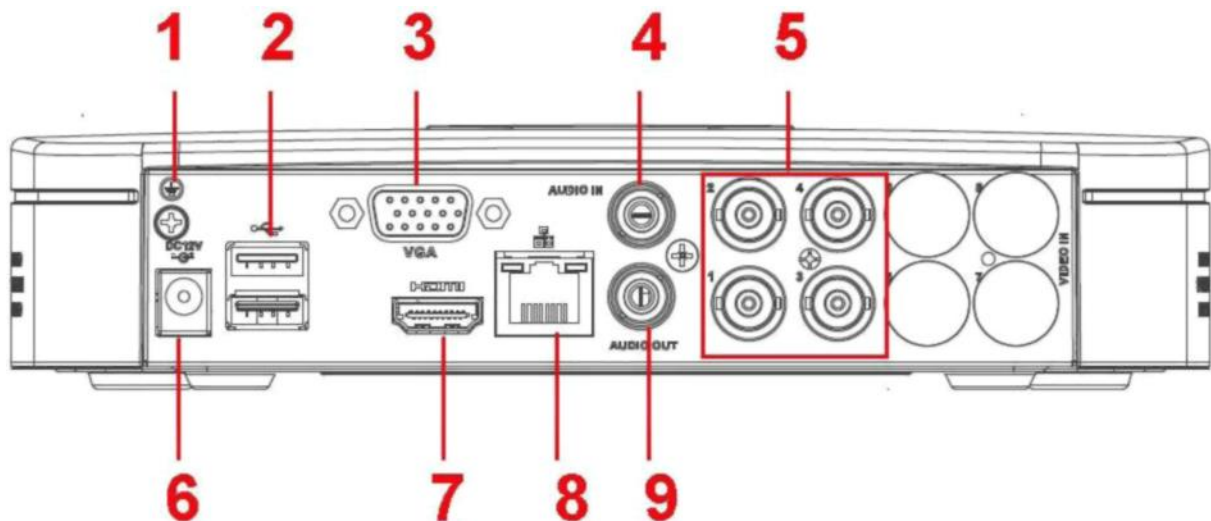


Рис. 2-13

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1		Земля	Земля
2		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
3	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовходу.
4	AUDIO IN	Аудиовход	Для подключения звукового устройства, например микрофона
5	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
6	DC 12V 	Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
7	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.

8		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
9	AUDIO OUT	Аудиовыход	Для подключения устройства вывода звука, например динамиков

2.2.7 Серия HCVR5104H / HCVR5108H

Задняя панель видеорегистратора HCVR5104H показана ниже. См. Рис. 2-14.

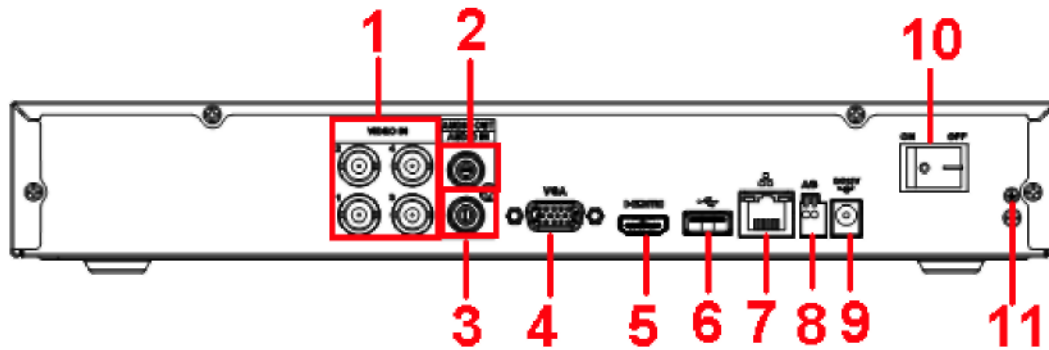


Рис. 2-14

Задняя панель видеорегистратора HCVR5108H показана ниже. См. Рис. 2-15.

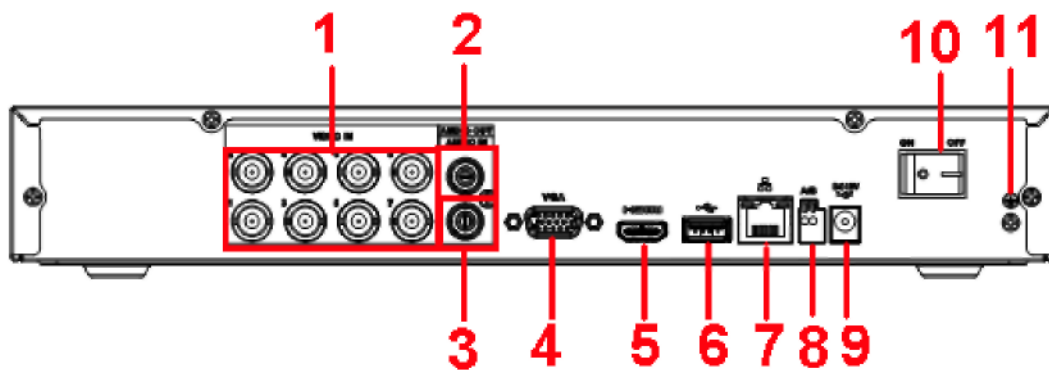


Рис. 2-15

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
2	AUDIO OUT	Аудиовыход	Для подключения устройства вывода звука, например динамиков
3	AUDIO IN	Аудиовход	Для подключения звукового устройства, например микрофона
4	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовходу.
5	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
6		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.

7		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
8	A	Порт связи RS485 (RS-485)	RS485_A. Для провода А. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
	B		RS485_B. Для провода В. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
9		Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
10		Кнопка питания	Кнопка питания
11		Земля	Земля

2.2.8 Серия HCVR5104H-V2 / HCVR5108H-V2 / HCVR5116H-V2

Задняя панель видеорегистратора HCVR5104H-V2 показана ниже. См. Рис. 2-16.

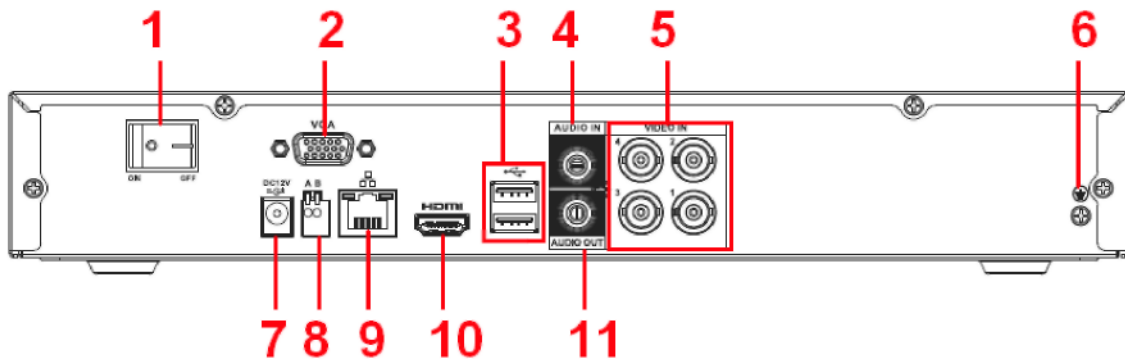


Рис. 2-16

Задняя панель видеорегистратора HCVR5108H-V2 показана ниже. См. Рис. 2-17.

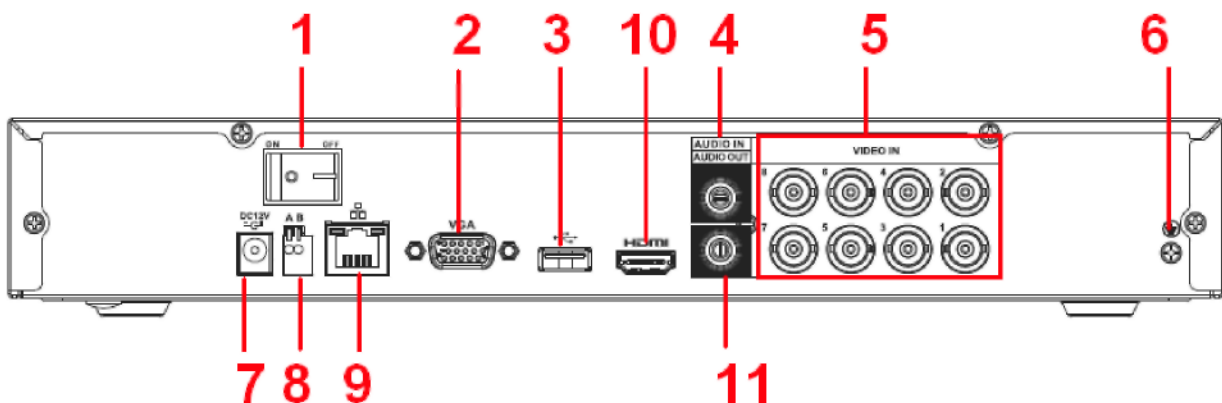


Рис. 2-17

Задняя панель видеорегистратора HCVR5116H-V2 показана ниже. См. Рис. 2-18.

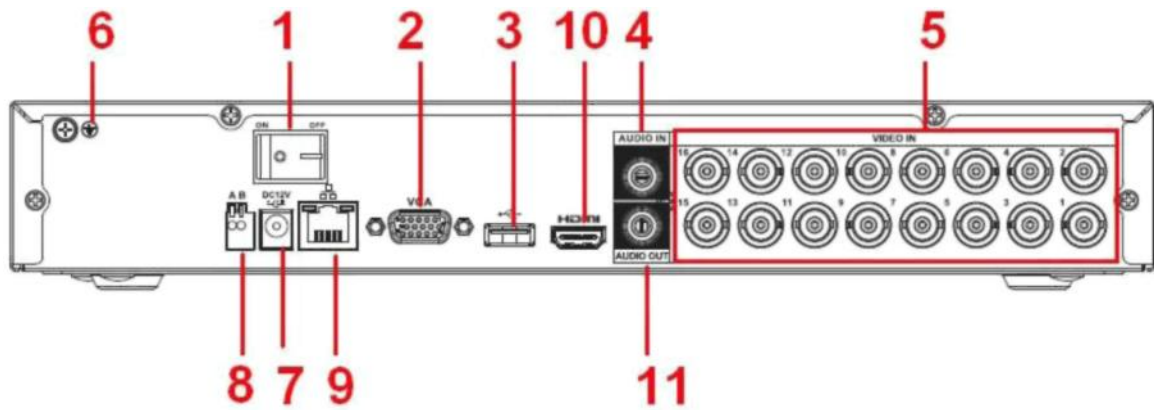


Рис. 2-18

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1		Кнопка питания	Кнопка питания
2	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовыходу.
3		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
4	AUDIO IN	Аудиовход	Для подключения звукового устройства, например микрофона
5	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
6		Земля	Земля
7	DC 12V 	Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
8	A	Порт связи RS485 (RS-485)	RS485_A. Для провода А. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
	B		RS485_B. Для провода В. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
9		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
10	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
11	AUDIO OUT	Аудиовыход	Для подключения устройства вывода звука, например динамиков

2.2.9 Серия HCVR5104HC / HCVR5108HC

Задняя панель видеорегистратора HCVR5104HC показана ниже. См. Рис. 2-19.

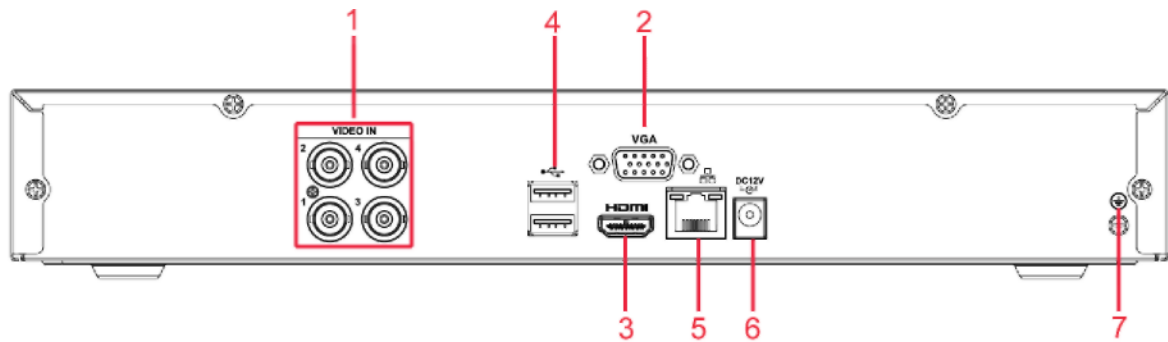


Рис. 2-19

Задняя панель видеорежистратора HCVR5108HC показана ниже. См. Рис. 2-20.

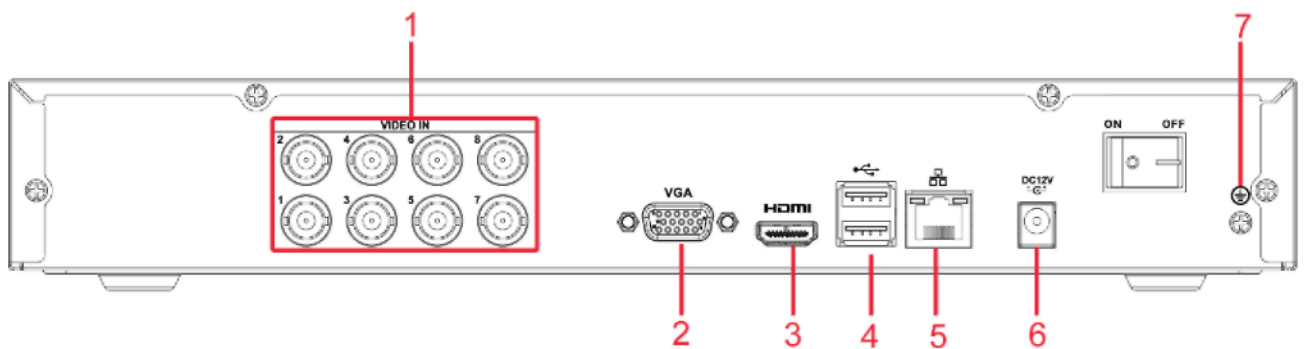


Рис. 2-20

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
2	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовходу.
3	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
4		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
5		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
6		Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
7		Земля	Земля

2.2.10 Серия HCVR5104HC-V2 / HCVR5108HC-V2 / HCVR5116HC-V2

Задняя панель видеорежистратора HCVR5104HC-V2 показана ниже. См. Рис. 2-21.

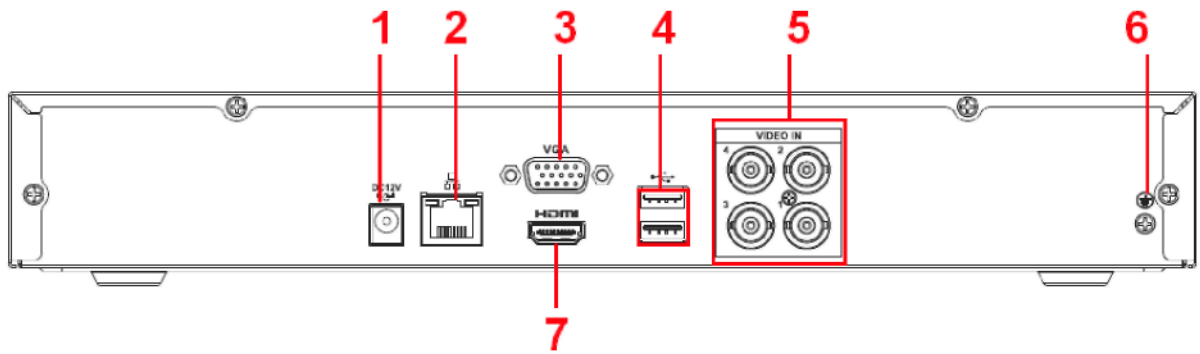


Рис. 2-21

Задняя панель видеорегистратора HCVR5108HC-V2 показана ниже. См. Рис. 2-22.

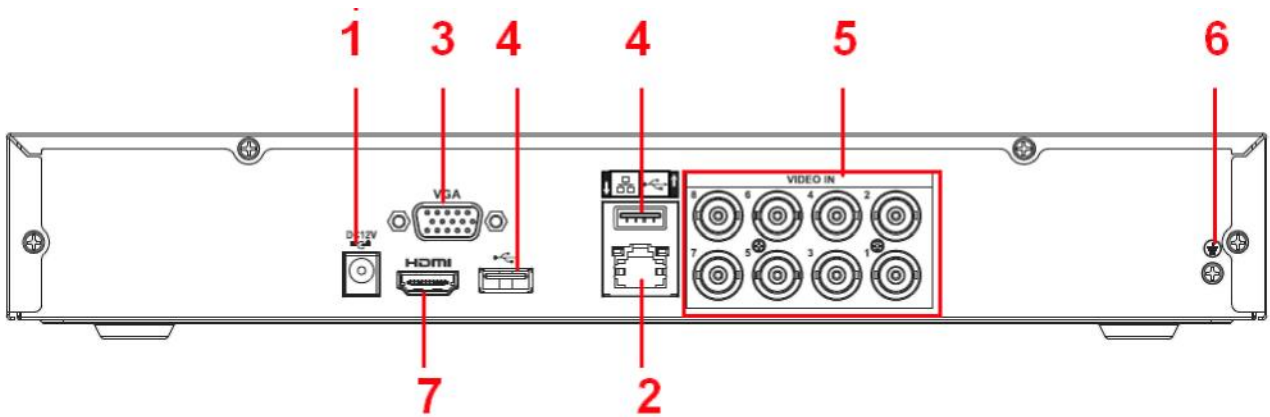


Рис. 2-22

Задняя панель видеорегистратора HCVR5116HC-V2 показана ниже. См. Рис. 2-23.

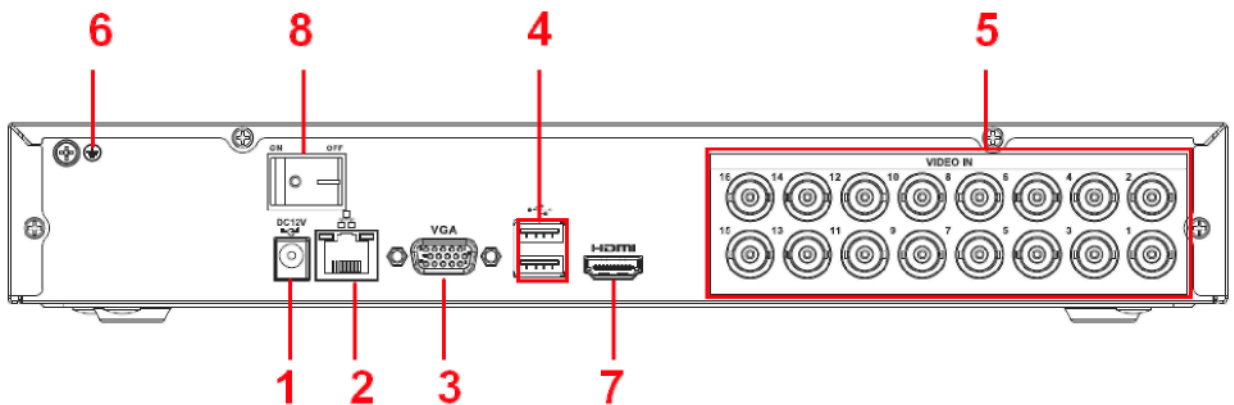


Рис. 2-23

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1	DC 12V ⊖ ⊕	Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
2		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
3	VGA	Видеовыход VGA	Порт VGA. Выход звука

			Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовыходу.
4		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. Д.
5	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
6		Земля	Земля
7	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
8		Кнопка питания	Кнопка питания

2.2.11 Серия HCVR5104HE / HCVR5108HE

Задняя панель видеорежистратора HCVR5104HE4 показана ниже. См. Рис. 2-26.

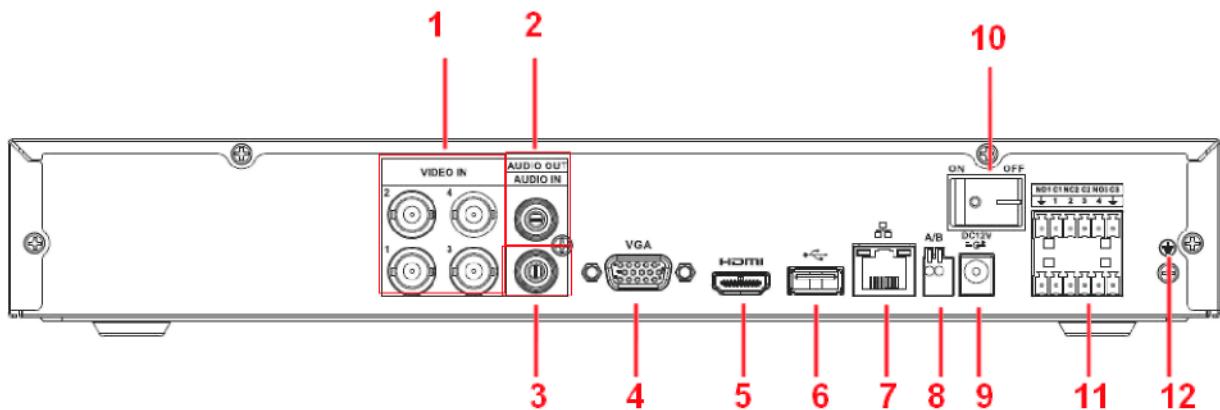


Рис. 2-24

Задняя панель видеорежистратора HCVR5108HE показана ниже. См. Рис. 2-27.

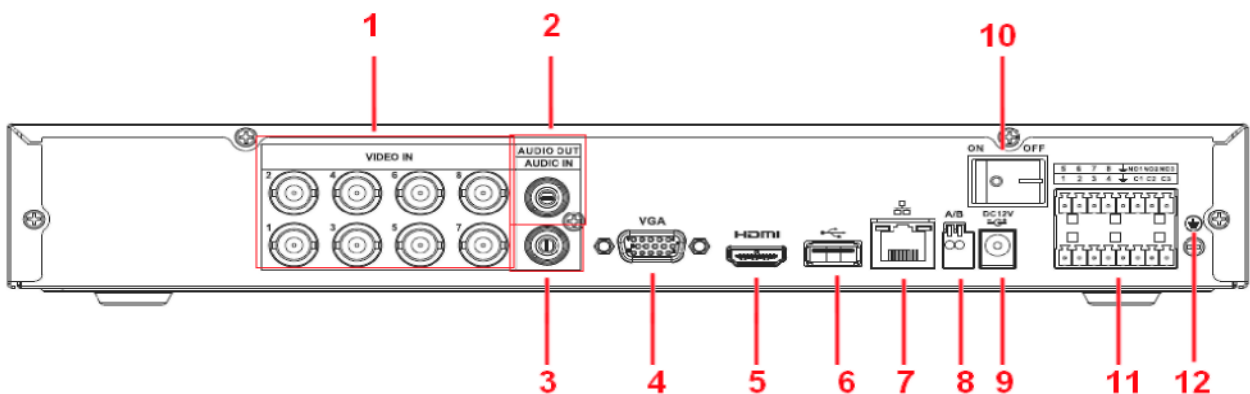


Рис. 2-25

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
2	AUDIO OUT	Аудиовыход	Для подключения устройства вывода звука, например динамиков
3	AUDIO IN	Аудиовход	Для подключения звукового устройства, например микрофона
4	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовыходу.
5	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
6		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
7		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
8	A	Порт связи RS485 (RS-485)	RS485_A. Для провода A. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
	B		RS485_B. Для провода B. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
9	DC 12V 	Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
10		Кнопка питания	Кнопка питания
11		Вход/выход тревоги	Вход/выход сигнала тревоги
12		Земля	Земля

2.2.12 Серия HCVR5104HE-V2 / HCVR5108HE-V2 / HCVR5116HE-V2

Задняя панель видеорежистратора HCVR5104HE-V2 показана ниже. См. Рис. 2-26.

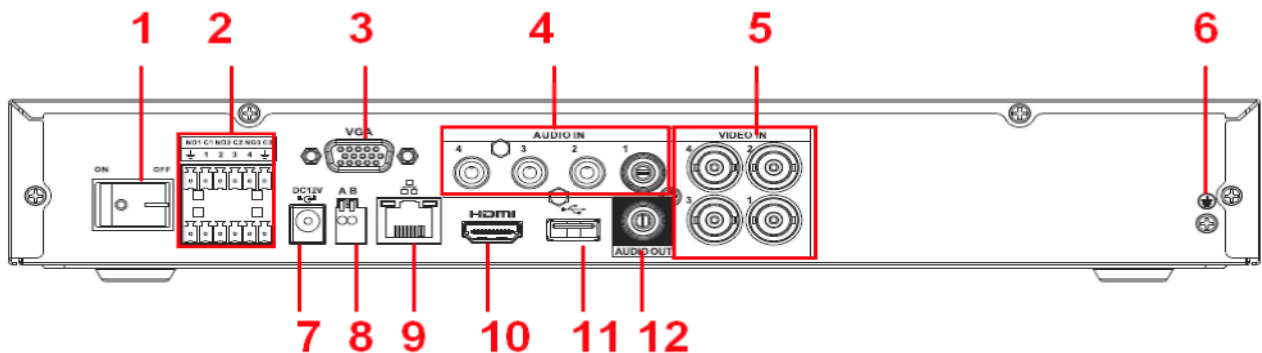


Рис. 2-26

Задняя панель видеорегистратора HCVR5108HE-V2 показана ниже. См. Рис. 2-27.

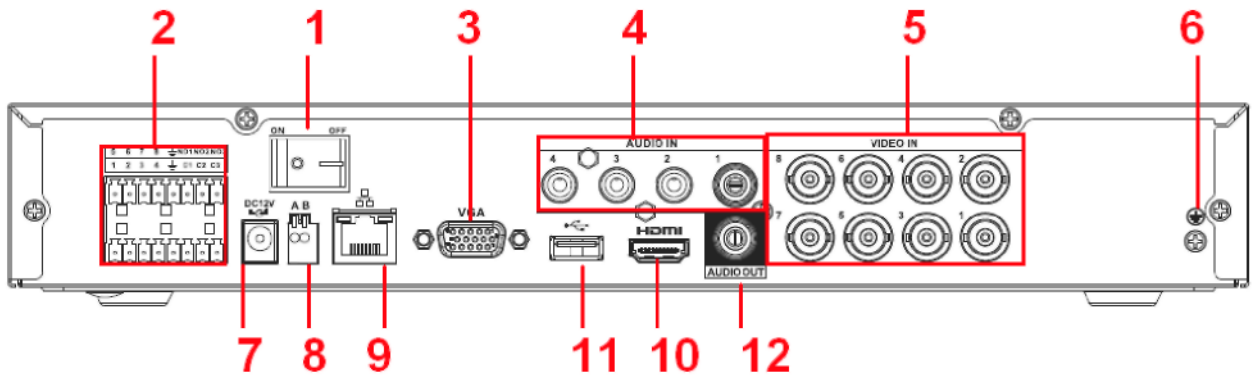


Рис. 2-27

Задняя панель видеорегистратора HCVR5116HE-V2 показана ниже. См. Рис. 2-28.

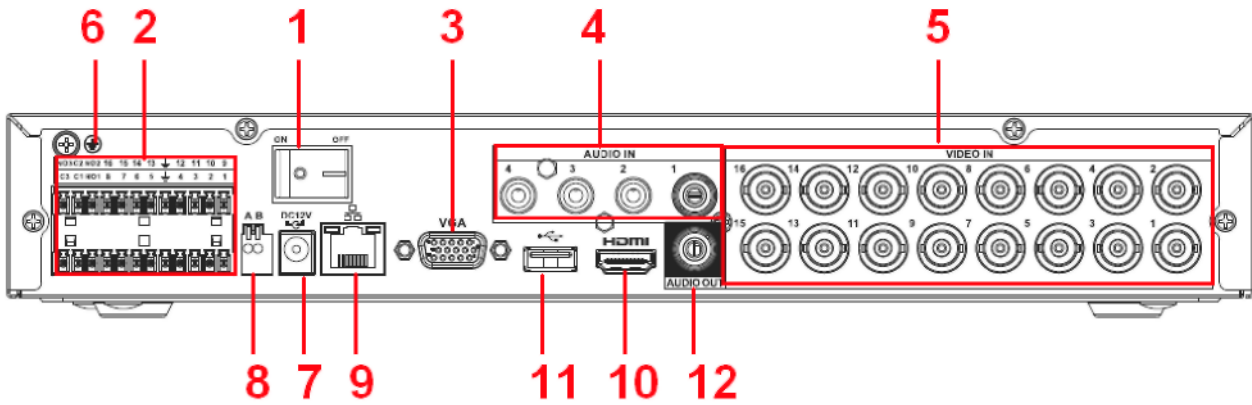


Рис. 2-28

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1		Кнопка питания	Кнопка питания
2		Вход/выход тревоги	Вход/выход сигнала тревоги
3	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовыходу.
4	AUDIO IN	Аудиовход	Для подключения звукового устройства, например микрофона
5	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
6		Земля	Земля
7		Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
8	A	RS485 (RS-485)	RS485_A. Для провода A. Подсоединяется устройство для управления,

		Порт связи	например скоростная купольная PTZ-камера.
	B		RS485 В. Для провода В. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
9		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
10	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
11		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
12	AUDIO OUT	Аудиовыход	Для подключения устройства вывода звука, например динамиков

2.2.13 Серия HCVR7104H-V2 / HCVR7108H-V2

Задняя панель видеорегистратора HCVR7104H-V2 показана ниже. См. Рис. 2-29.

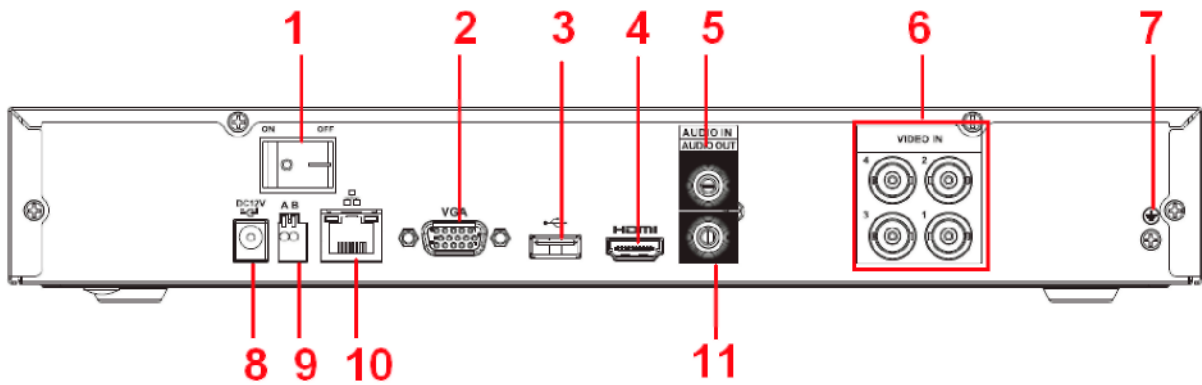


Рис. 2-29

Задняя панель видеорегистратора HCVR7108H-V2 показана ниже. См. Рис. 2-30.

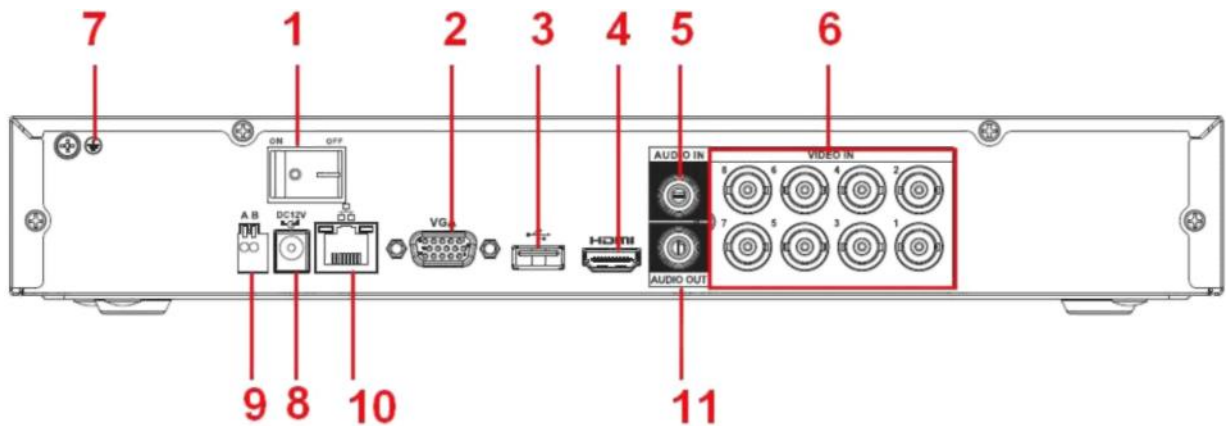


Рис. 2-30

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1		Кнопка питания	Кнопка питания

2	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовыходу.
3		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
4	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
5	AUDIO IN	Аудиовход	Для подключения звукового устройства, например микрофона
6	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
7		Земля	Земля
8		Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
9	A	Порт связи RS485 (RS-485)	RS485_A. Для провода A. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
	B		RS485_B. Для провода B. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
10		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
11	AUDIO OUT	Аудиовыход	Для подключения устройства вывода звука, например динамиков

2.2.14 Серия HCVR7104HC-V2 / HCVR7108HC-V2

Задняя панель видеорегистратора HCVR7104HC-V2 показана ниже. См. Рис. 2-31.

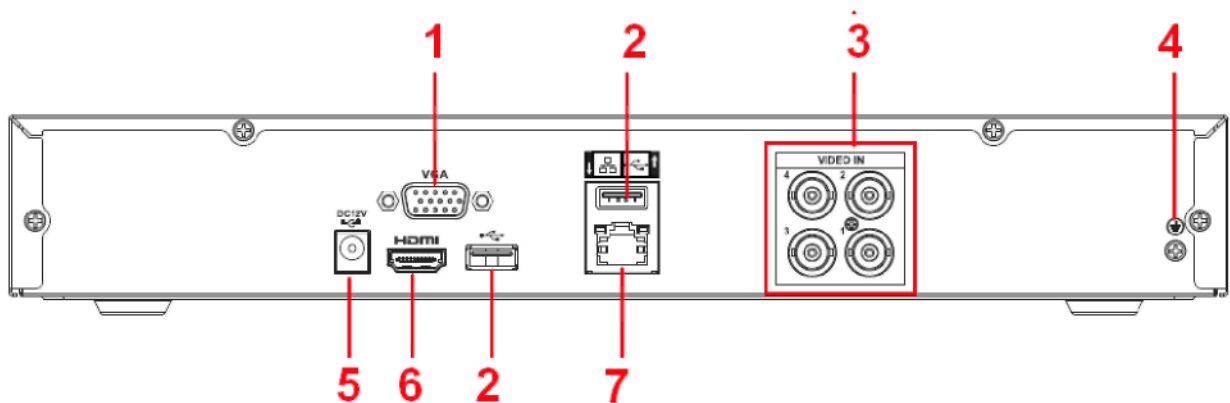


Рис. 2-31

Задняя панель видеорегистратора HCVR7108HC-V2 показана ниже. См. Рис. 2-32.

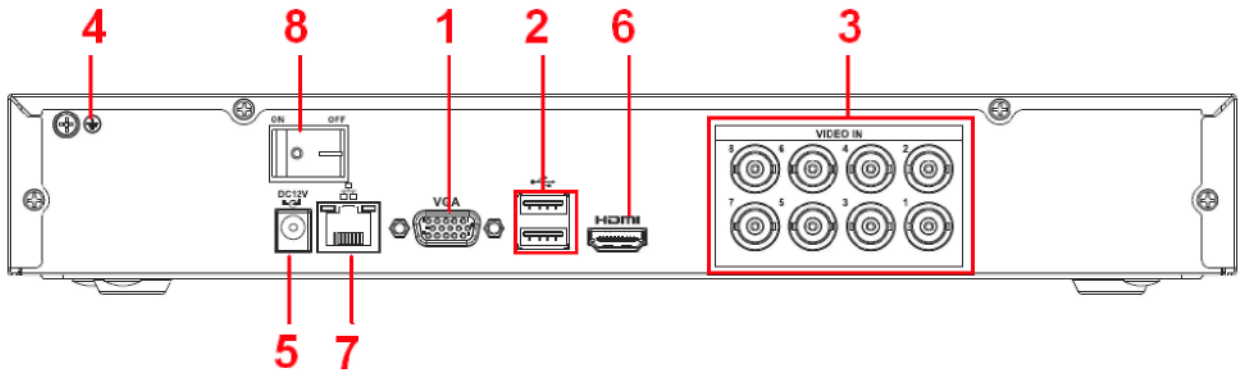


Рис. 2-32

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовыходу.
2		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
3	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
4		Земля	Земля
5	DC 12V	Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
6	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
7		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
8		Кнопка питания	Кнопка питания

2.2.15 Серия HCVR7104HE-V2 / HCVR7108HE-V2

Задняя панель видеорегистратора HCVR7104HE-V2 показана ниже. См. Рис. 2-33.

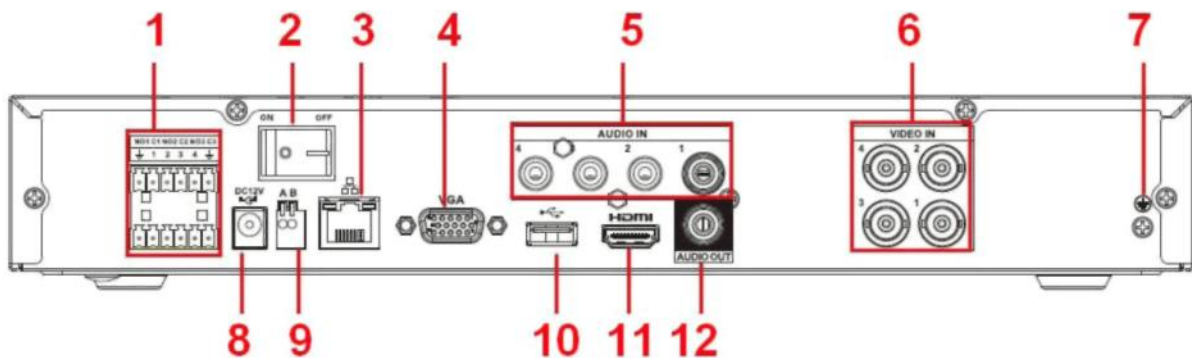


Рис. 2-33

Задняя панель видеорегистратора HCVR7108HE-V2 показана ниже. См. Рис. 2-34.

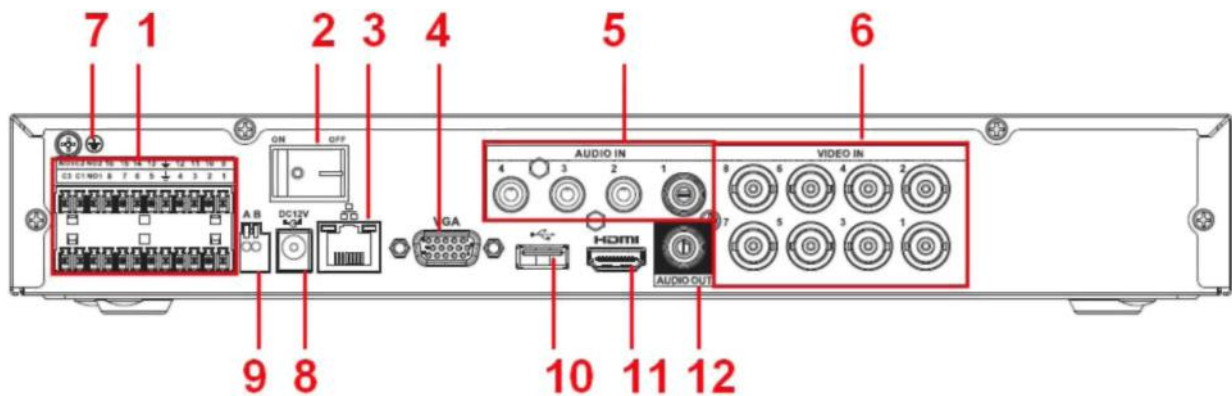


Рис. 2-34

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1		Вход/выход тревоги	Вход/выход сигнала тревоги
2		Кнопка питания	Кнопка питания
3		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
4	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовыходу.
5	AUDIO IN	Аудиовход	Для подключения звукового устройства, например микрофона
6	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
7		Земля	Земля 0
8		Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
9	A	Порт связи RS485 (RS-485)	RS485_A. Для провода A. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
	B		RS485_B. Для провода B. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
10		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
11	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
12	AUDIO OUT	Аудиовыход	Для подключения устройства вывода звука, например динамиков

2.2.16 Серия HCVR4104 / 4108 / 4116HE-S2

Задняя панель видеорегистратора HCVR4104HE-S2 показана ниже. См. Рис. 2-35.

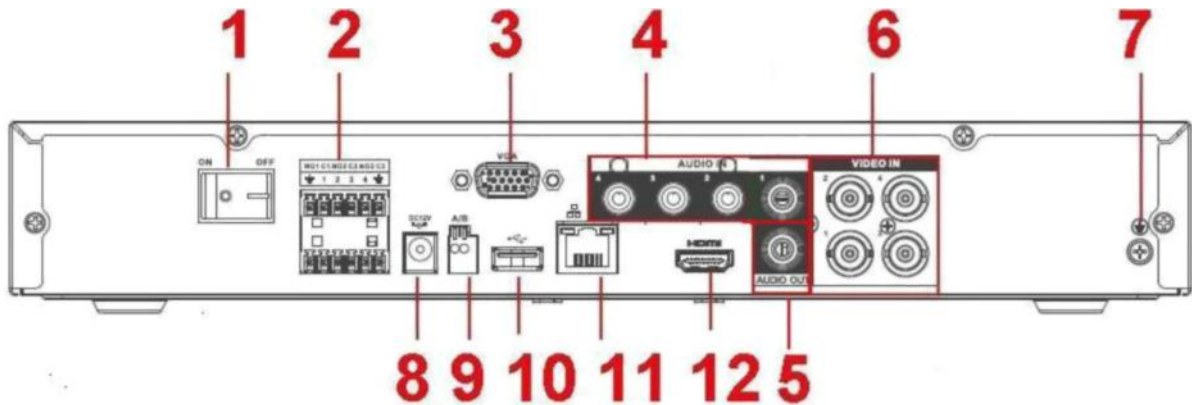


Рис. 2-35

Задняя панель видеорегистратора HCVR4108HE-S2 показана ниже. См. Рис. 2-36.

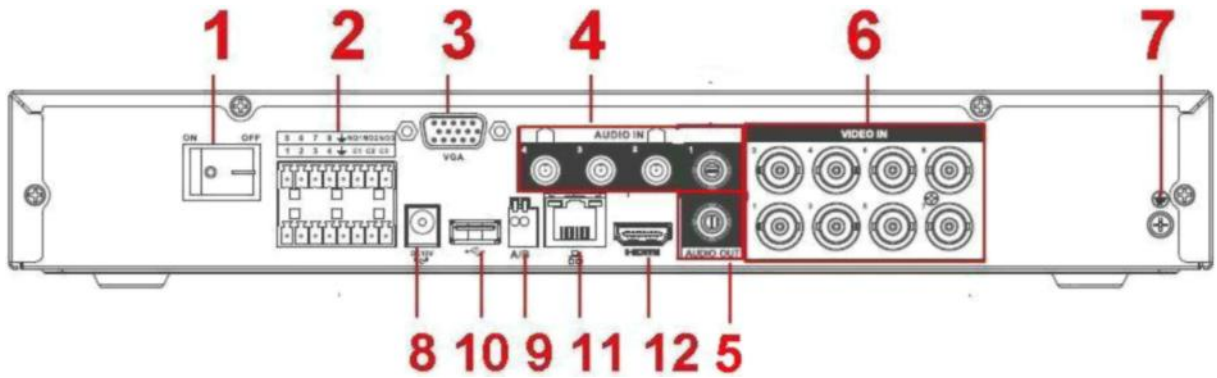


Рис. 2-36

Задняя панель видеорегистратора HCVR4116HE-S2 показана ниже. См. Рис. 2-37.

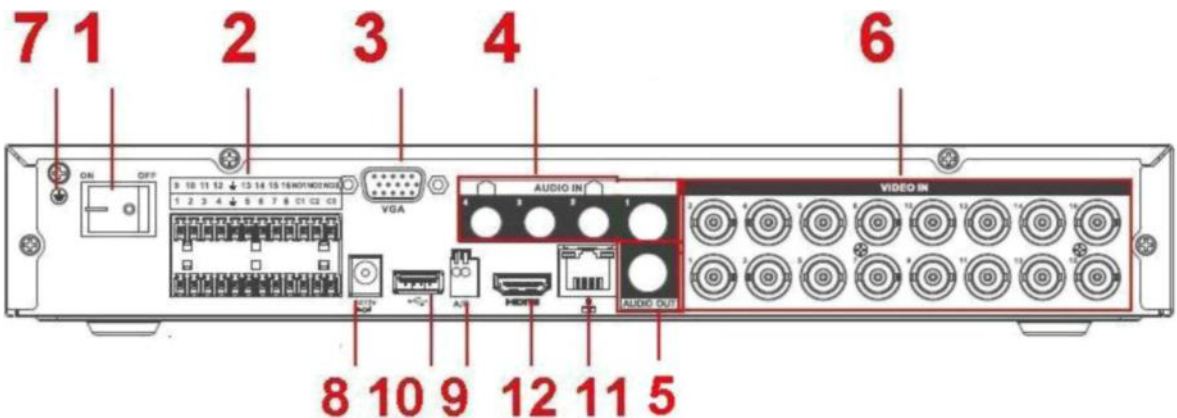


Рис. 2-37

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
---	--------	----------	------------

1		Кнопка питания	Кнопка питания
2		Вход/выход тревоги	Вход/выход сигнала тревоги
3	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовходу.
4	AUDIO IN	Аудиовход	Для подключения звукового устройства, например микрофона
5	AUDIO OUT	Аудиовыход	Для подключения устройства вывода звука, например динамиков
6	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
7		Земля	Земля 0
8		Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
9	A	Порт связи RS485 (RS-485)	RS485_A. Для провода А. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
	B		RS485_B. Для провода В. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
10		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
11		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
12	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.

2.2.17 Серия HCVR5104 / 5108 / 5116H-S2

Задняя панель видеорежистратора HCVR5104H-S2 показана ниже. См. Рис. 2-38.

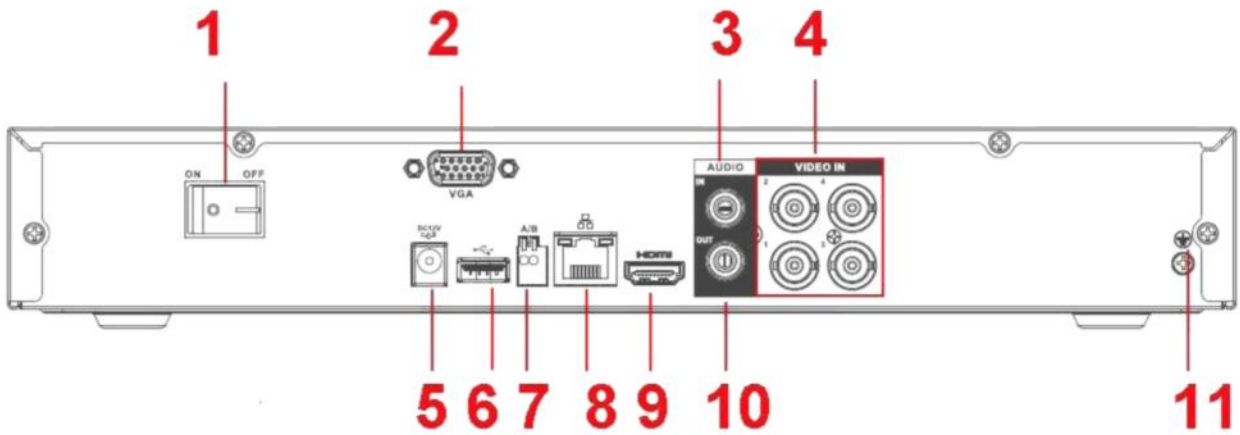


Рис. 2-38

Задняя панель видеорегистратора HCVR5108H-S2 показана ниже. См. Рис. 2-39.

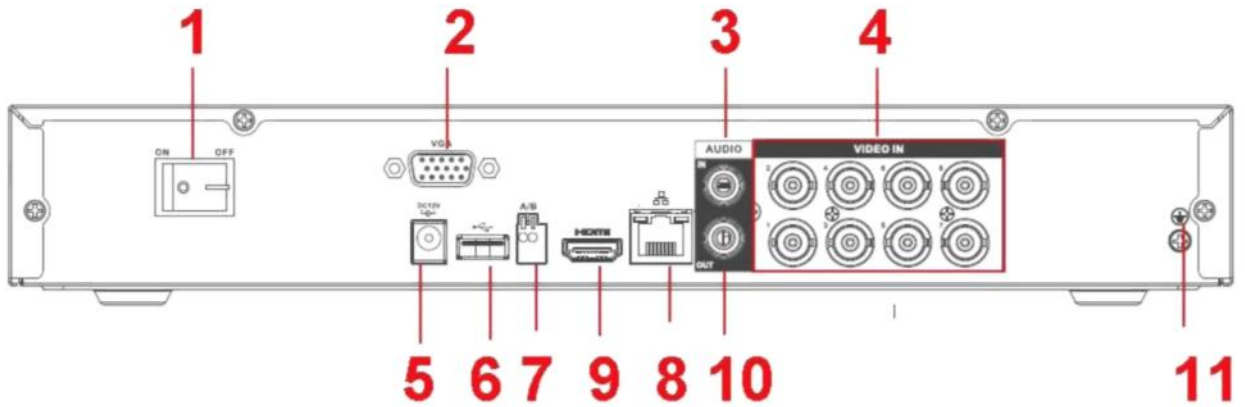


Рис. 2-39

Задняя панель видеорегистратора HCVR5116H-S2 показана ниже. См. Рис. 2-40.

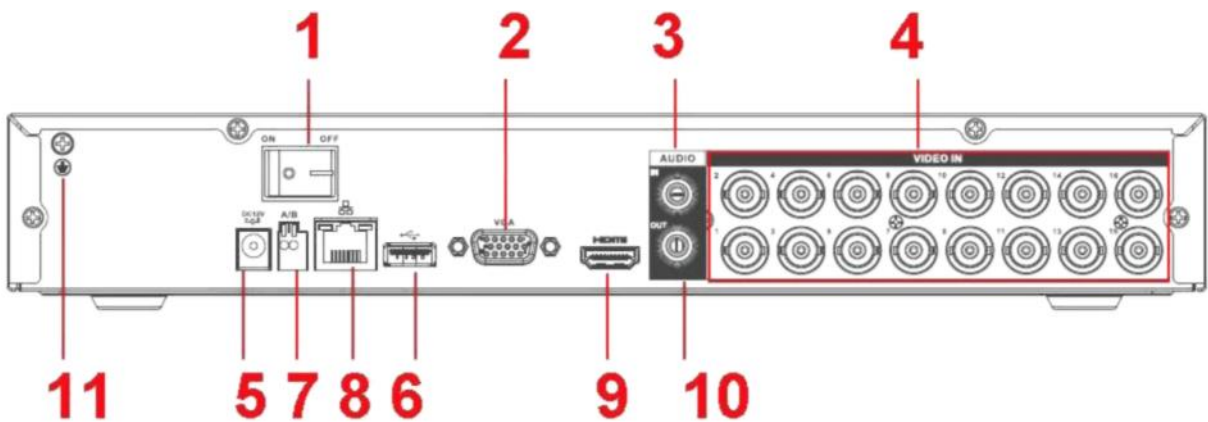


Рис. 2-40

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
---	--------	----------	------------

1		Кнопка питания	Кнопка питания
2	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовыходу.
3	AUDIO IN	Аудиовход	Для подключения звукового устройства, например микрофона
4	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
5		Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
6		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
7	A	Порт связи RS485 (RS-485)	RS485_A. Для провода A. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
	B		RS485_B. Для провода B. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
8		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
9	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
10	AUDIO OUT	Аудиовыход	Для подключения устройства вывода звука, например динамиков
11		Земля	Земля

2.2.18 Серия HCVR5104 / 5108 / 5116HE-S2

Задняя панель видеорегистратора HCVR5104HE-S2 показана ниже. См. Рис. 2-41.

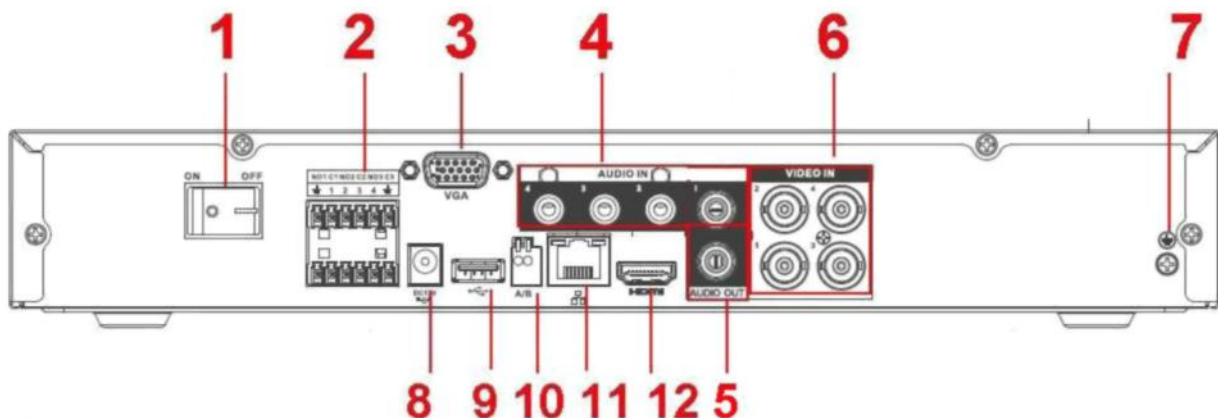


Рис. 2-41

Задняя панель видеорегистратора HCVR5108HE-S2 показана ниже. См. Рис. 2-42.

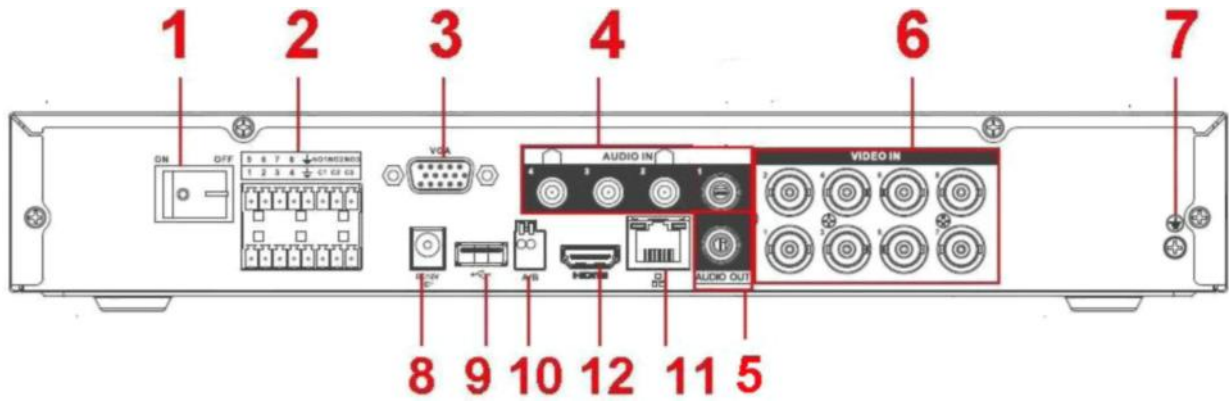


Рис. 2-42

Задняя панель видеорегистратора HCVR5116HE-S2 показана ниже. См. Рис. 2-43.

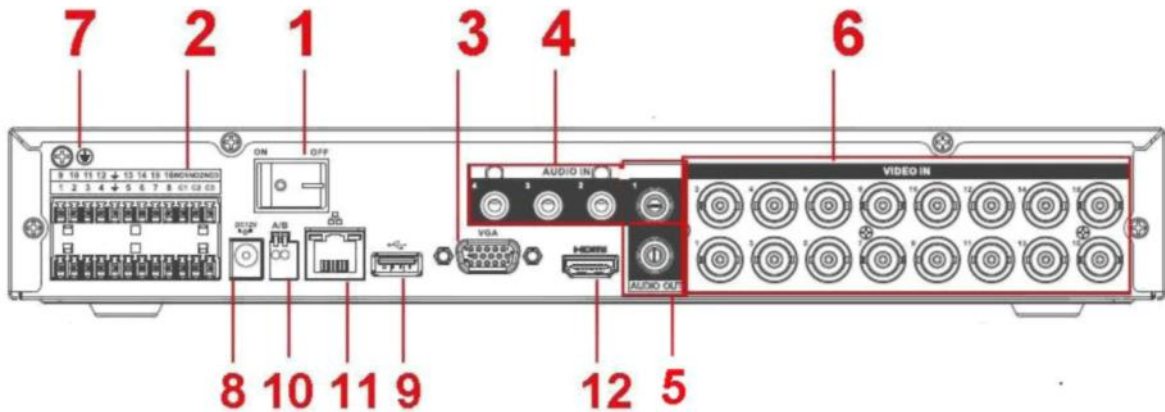


Рис. 2-43

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1		Кнопка питания	Кнопка питания
2		Вход/выход тревоги	Вход/выход сигнала тревоги
3	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовыходу.
4	AUDIO IN	Аудиовход	Для подключения звукового устройства, например микрофона
5	AUDIO OUT	Аудиовыход	Для подключения устройства вывода звука, например динамиков
6	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала

7		Земля	Земля
8		Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
9	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
10	A	Порт связи RS485 (RS-485)	RS485_A. Для провода A. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
	B		RS485_B. Для провода B. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
11		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
12	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.

2.2.19 Серия HCVR7104 / 7108H-S2

Задняя панель видеорегистратора HCVR7104H-S2 показана ниже. См. Рис. 2-44.

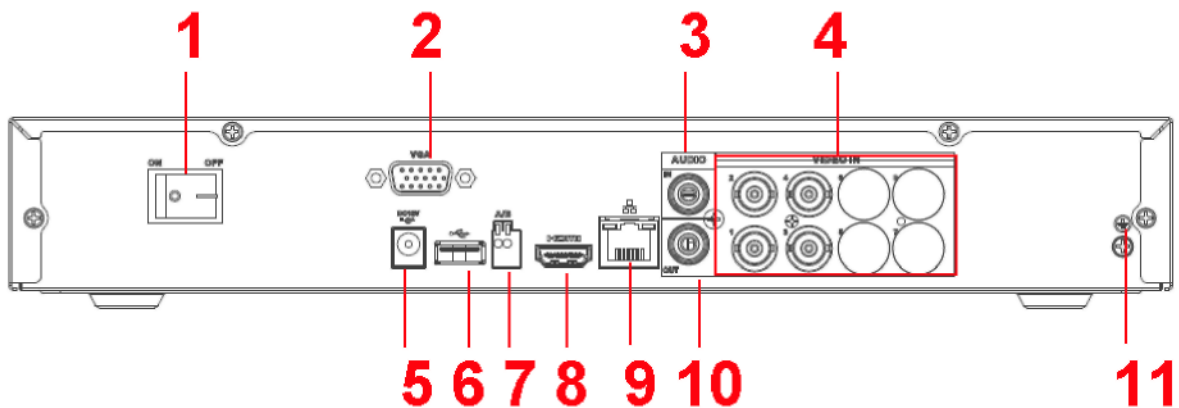


Рис. 2-44

Задняя панель видеорегистратора HCVR7108H-S2 показана ниже. См. Рис. 2-45.

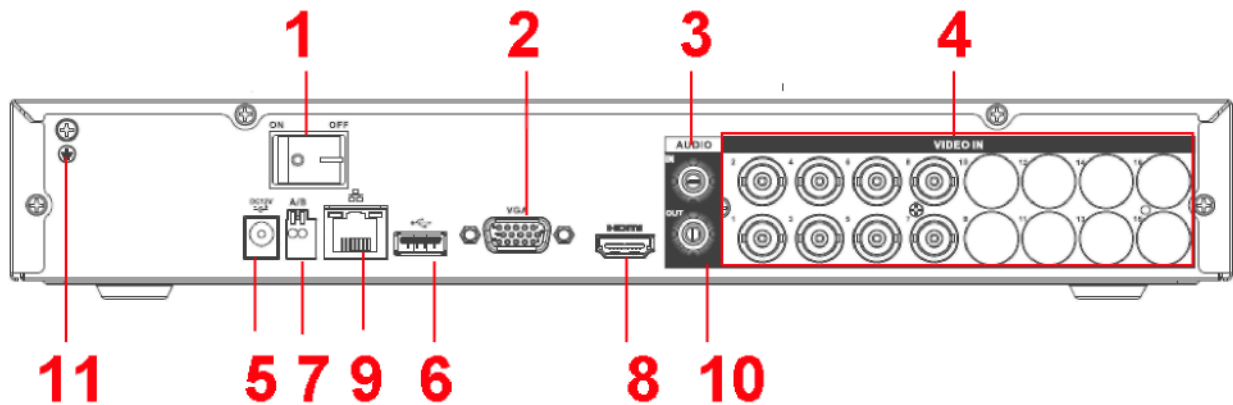


Рис. 2-45

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1		Кнопка питания	Кнопка питания
2	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовыходу.
3	AUDIO IN	Аудиовход	Для подключения звукового устройства, например микрофона
4	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
5		Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
6		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
7	A	Порт связи RS485 (RS-485)	RS485_A. Для провода A. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
	B		RS485_B. Для провода B. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
8	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
9		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
10	AUDIO OUT	Аудиовыход	Для подключения устройства вывода звука, например динамиков
11		Земля	Земля

2.2.20 Серия HCVR7104 / 7108HE-S2

Задняя панель видеорегистратора HCVR7104HE-S2 показана ниже. См. Рис. 2-46.

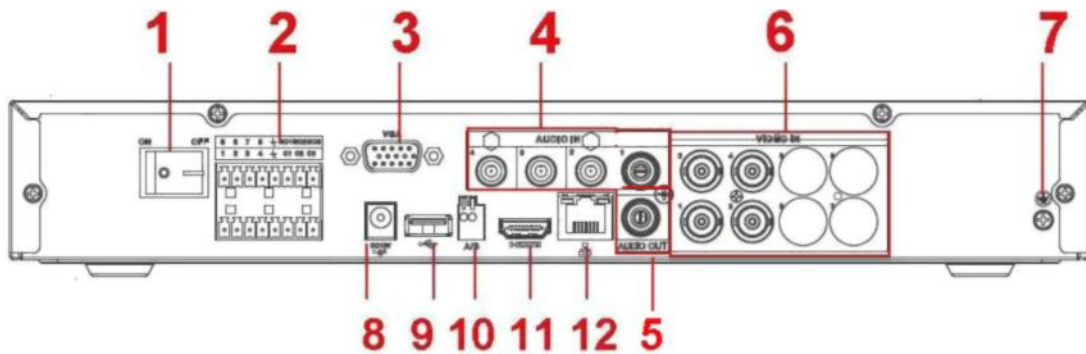


Рис. 2-46

Задняя панель видеорегистратора HCVR7108HE-S2 показана ниже. См. Рис. 2-47.

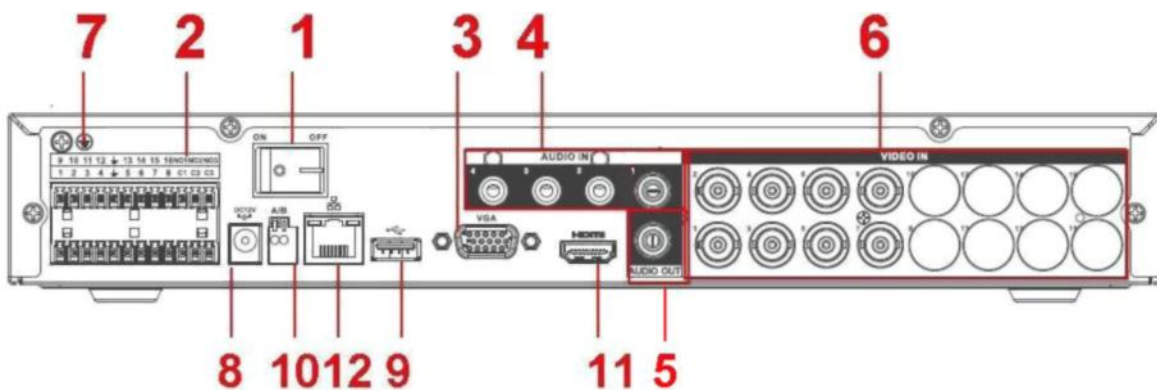


Рис. 2-47

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1		Кнопка питания	Кнопка питания
2		Вход/выход тревоги	Вход/выход сигнала тревоги
3	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовходу.
4	AUDIO IN	Аудиовход	Для подключения звукового устройства, например микрофона
5	AUDIO OUT	Аудиовыход	Для подключения устройства вывода звука, например динамиков
6	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
7		Земля	Земля
8		Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
9		Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB

10	A	Порт связи RS485 (RS-485)	мышки, DVD-привода и т. д.
	B		RS485_A. Для провода A. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
11	HDMI	Порт High Definition Media Interface	RS485_B. Для провода B. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
			Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
12		Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с

2.2.21 Серия HCVR4104 / 4108 / 4116HS-S2

Задняя панель видеорегистратора HCVR4104HS-S2 показана ниже. См. Рис. 2-48.

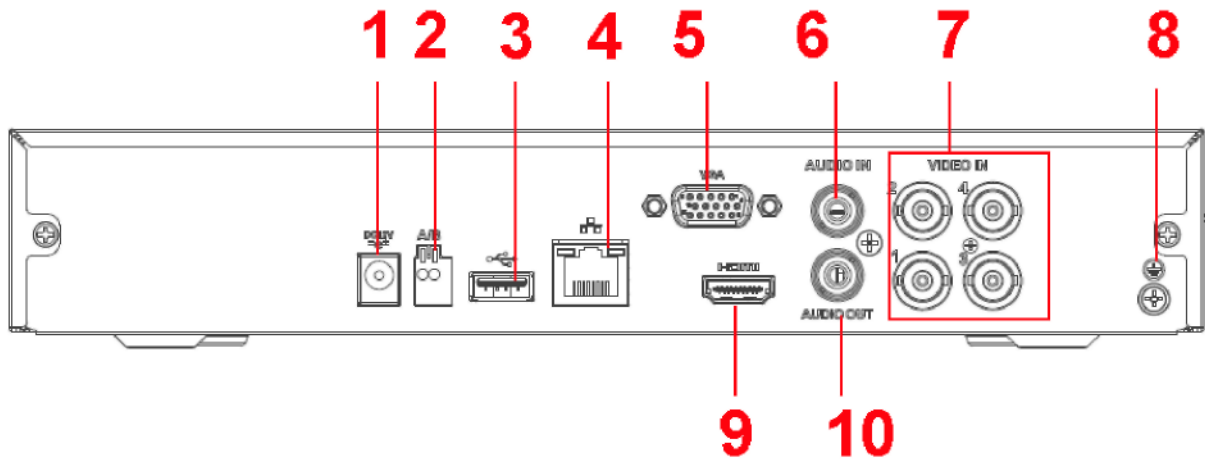


Рис. 2-48

Задняя панель видеорегистратора HCVR4108HS-V2 показана ниже. См. Рис. 2-49.

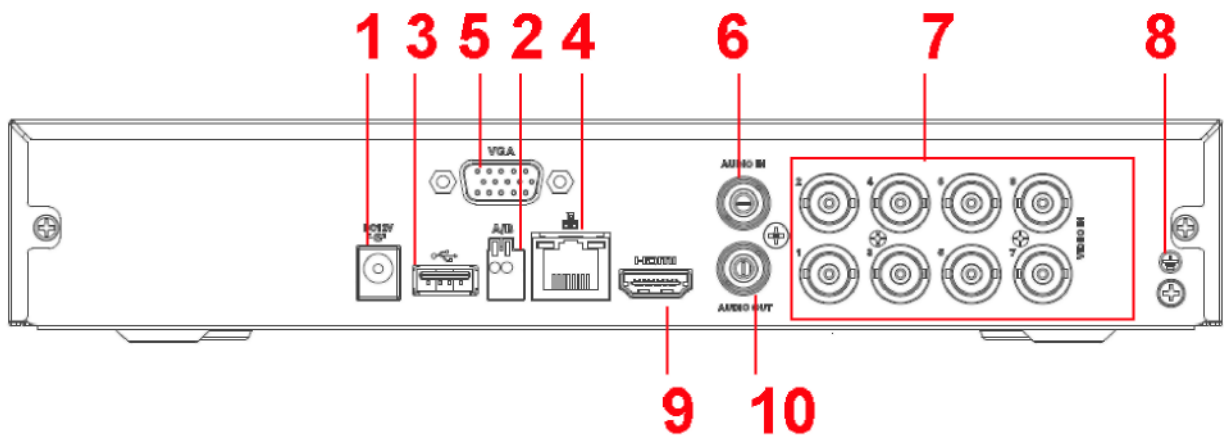


Рис. 2-49

Задняя панель видеорегистратора HCVR4116HS-V2 показана ниже. См. Рис. 2-50.

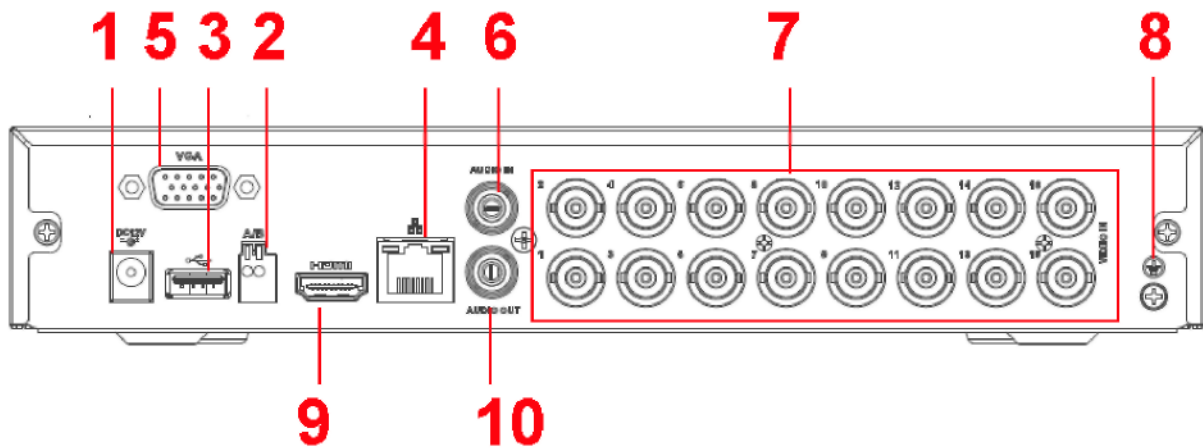


Рис. 2-50

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Значок	Название	Примечания
1	DC 12V	Вход питания	Питание постоянного тока напряжением 12 В.
2	A	Порт связи RS485 (RS-485)	RS485_A. Для провода A. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
	B		RS485_B. Для провода B. Подсоединяется устройство для управления, например скоростная купольная PTZ-камера.
3	USB	Порт USB2.0	Для подключения накопителей с портом USB, мышки, DVD-привода и т. д.
4	Ethernet	Сетевой порт	Порт Ethernet 100 Мбит/с
5	VGA	Порт VGA	Порт VGA. Аналоговый видеовыход. Для подключения монитора по аналоговому видеовыходу.
6	AUDIO IN	Аудиовход	Для подключения звукового устройства, например микрофона
7	VIDEO IN	Видеовход	Для подключения аналоговой камеры, источника видеосигнала
8	Ground	Земля	Земля
9	HDMI	Порт High Definition Media Interface	Выход аудио и видео стандарта высокой четкости. Для подключения к порту HDMI другого устройства и передачи на него аудио- и видеоданных с разных каналов без сжатия.
10	AUDIO OUT	Аудиовыход	Для подключения устройства вывода звука, например динамиков

При подключении через порт Ethernet кроссовым кабелем подключается компьютер, а прямым кабелем – коммутатор или маршрутизатор.

2.3 Пример подключения

2.3.1 Серия HCVR5104C

См. пример подключения на Рис. 2-51.



Рис. 2-51

2.3.2 Серия HCVR51XXH

См. пример подключения на Рис. 2-52.

Рисунок ниже приведен для серии HCVR5108H.

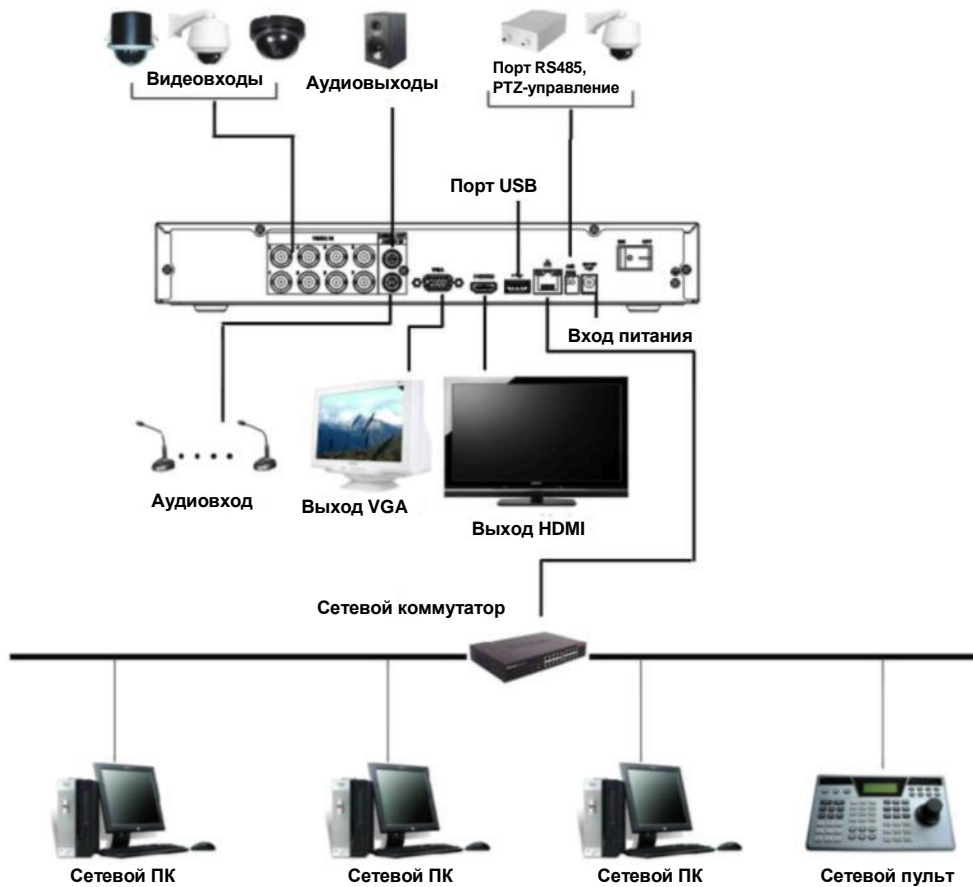


Рис. 2-52

2.3.3 Серия HCVR51XXHC / HCVR51XXHE

См. пример подключения на Рис. 2-53.

Рисунок ниже приведен для серии HCVR5108HC.

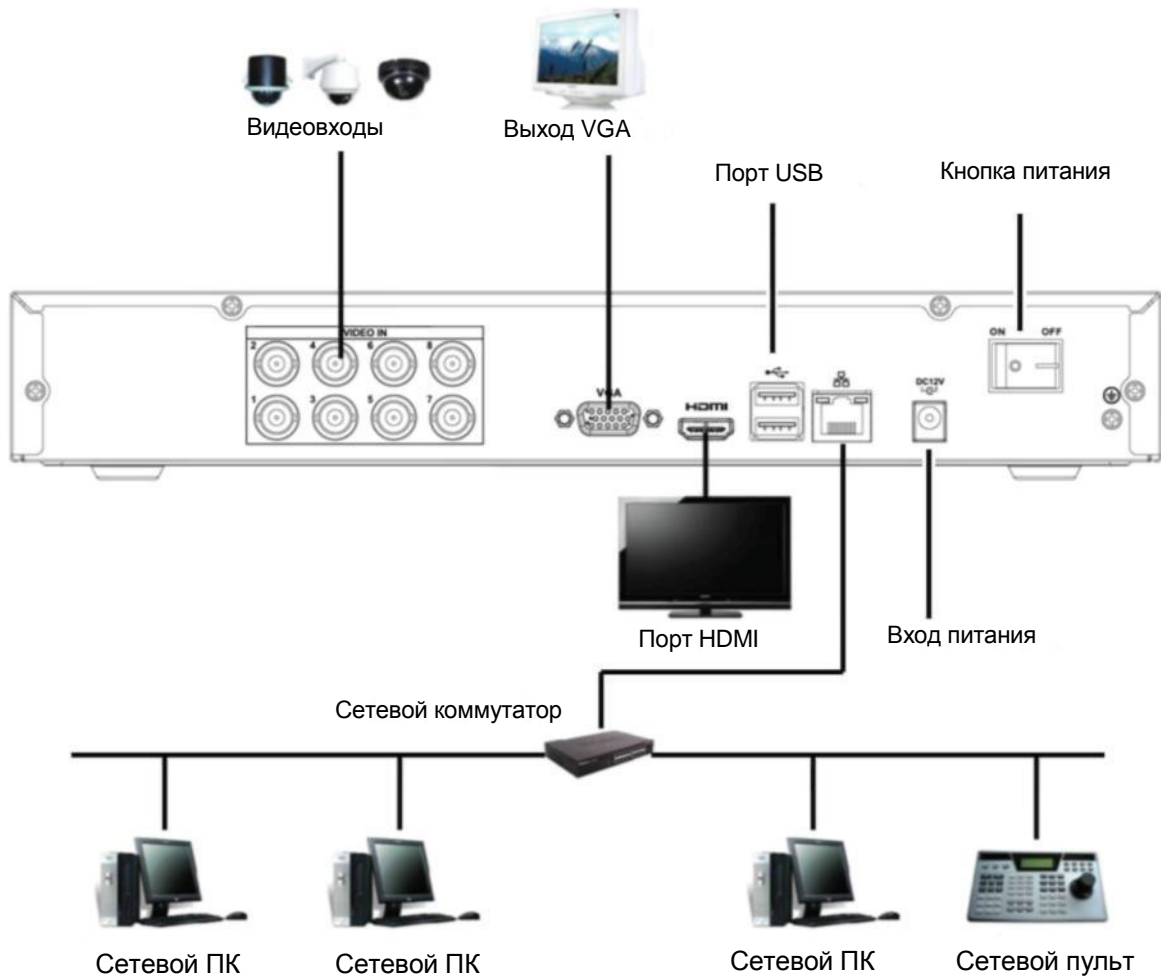


Рис. 2-53

2.3.4 Серия HCVR51XXC-V2 / HCVR71XXC-V2

См. пример подключения на Рис. 2-54.

Рисунок ниже приведен для серии HCVR7104C-V2.

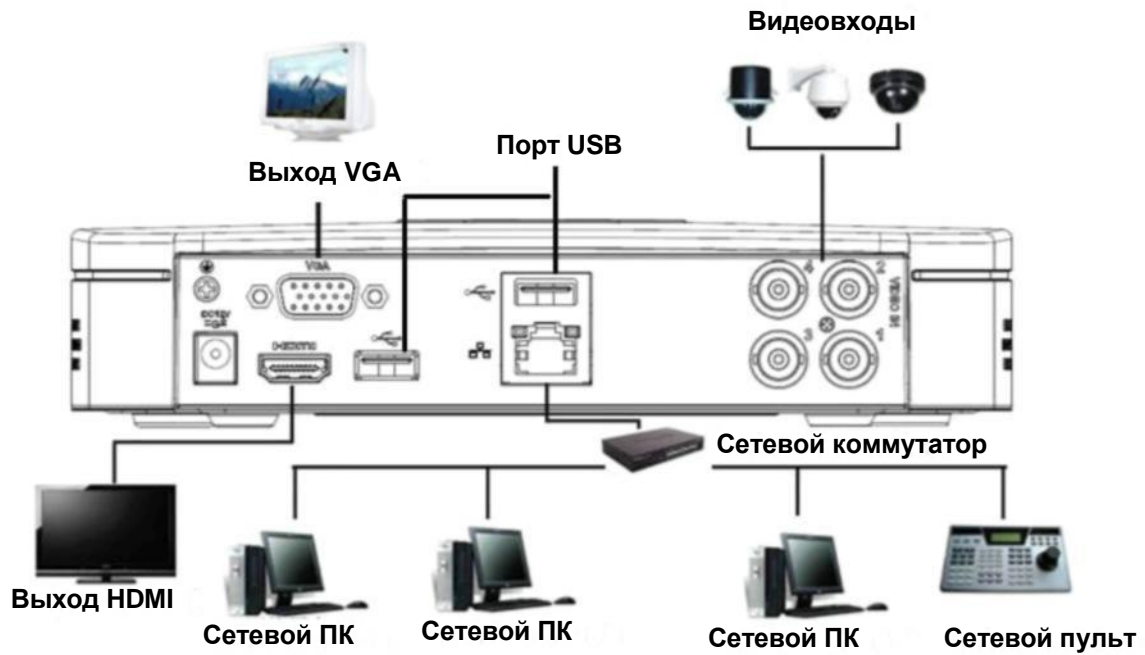


Рис. 2-54

2.3.5 Серия HCVR51XXH-V2 / HCVR71XXH-V2

См. пример подключения на Рис. 2-55.

Рисунок ниже приведен для серии HCVR7108H-V2.

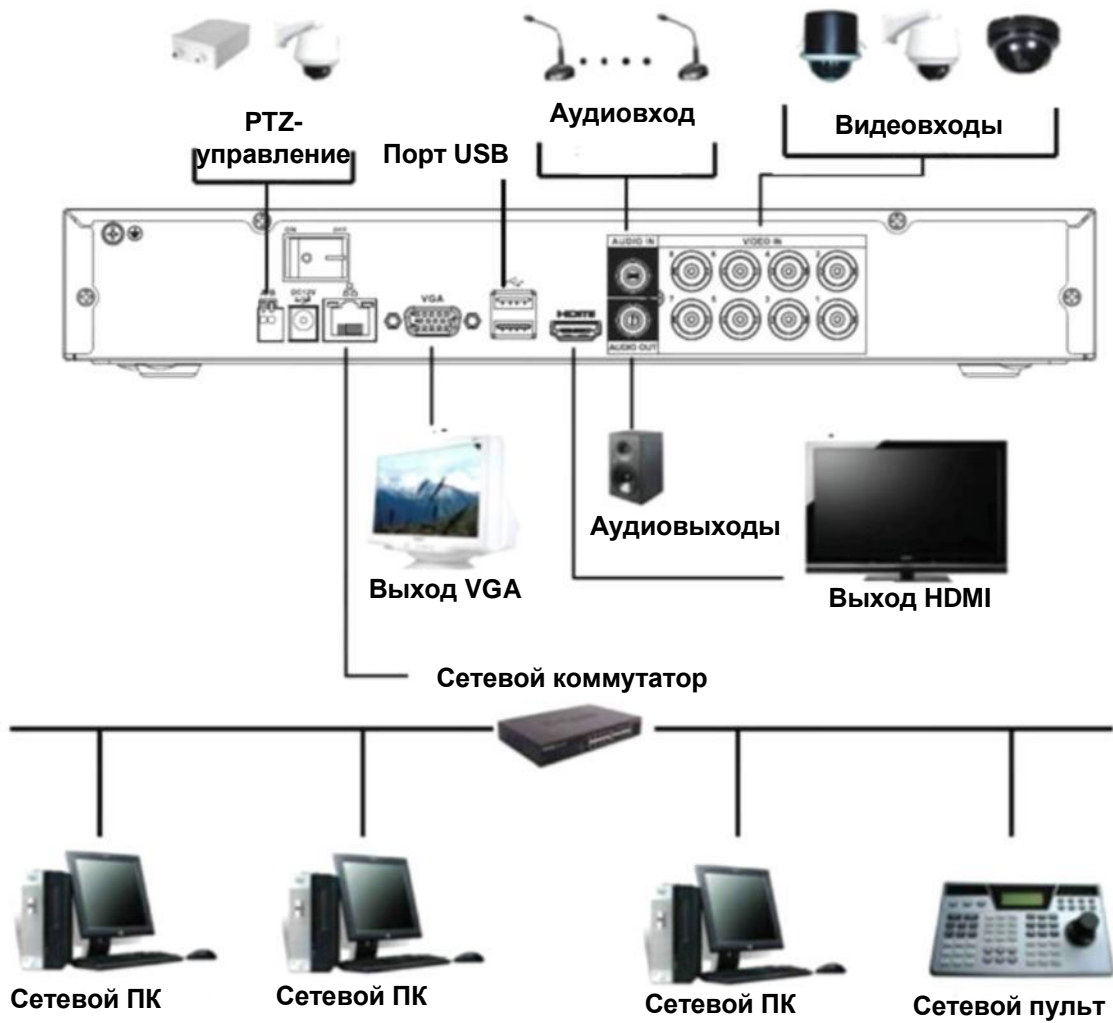


Рис. 2-55

2.3.6 Серия HCVR51XXHE-V2 / HCVR71XXHE-V2

См. пример подключения на Рис. 2-56.

Рисунок ниже приведен для серии HCVR5116HE-V2.

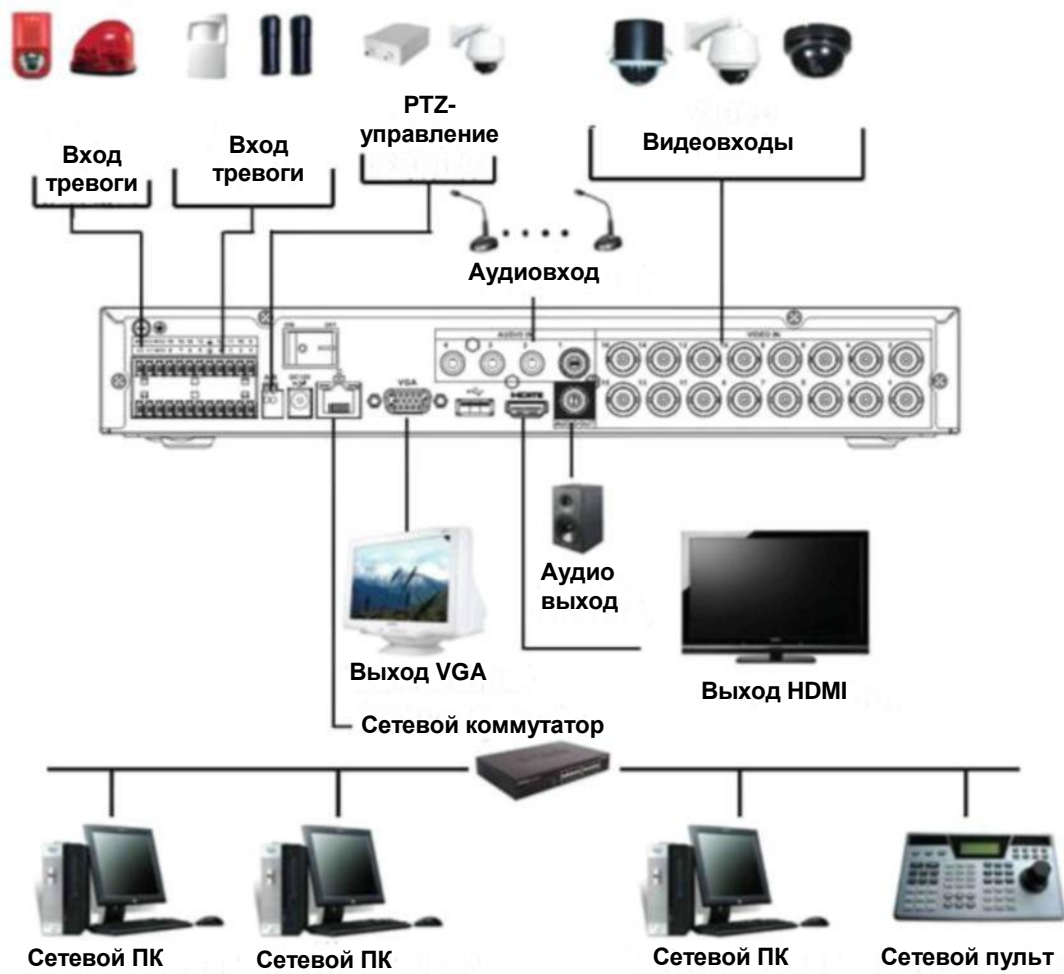


Рис. 2-56

2.3.7 Серия HCVR51XXHC-V2 / HCVR71XXHC-V2

См. пример подключения на Рис. 2-57.

Рисунок ниже приведен для серии HCVR7108HC-V2.

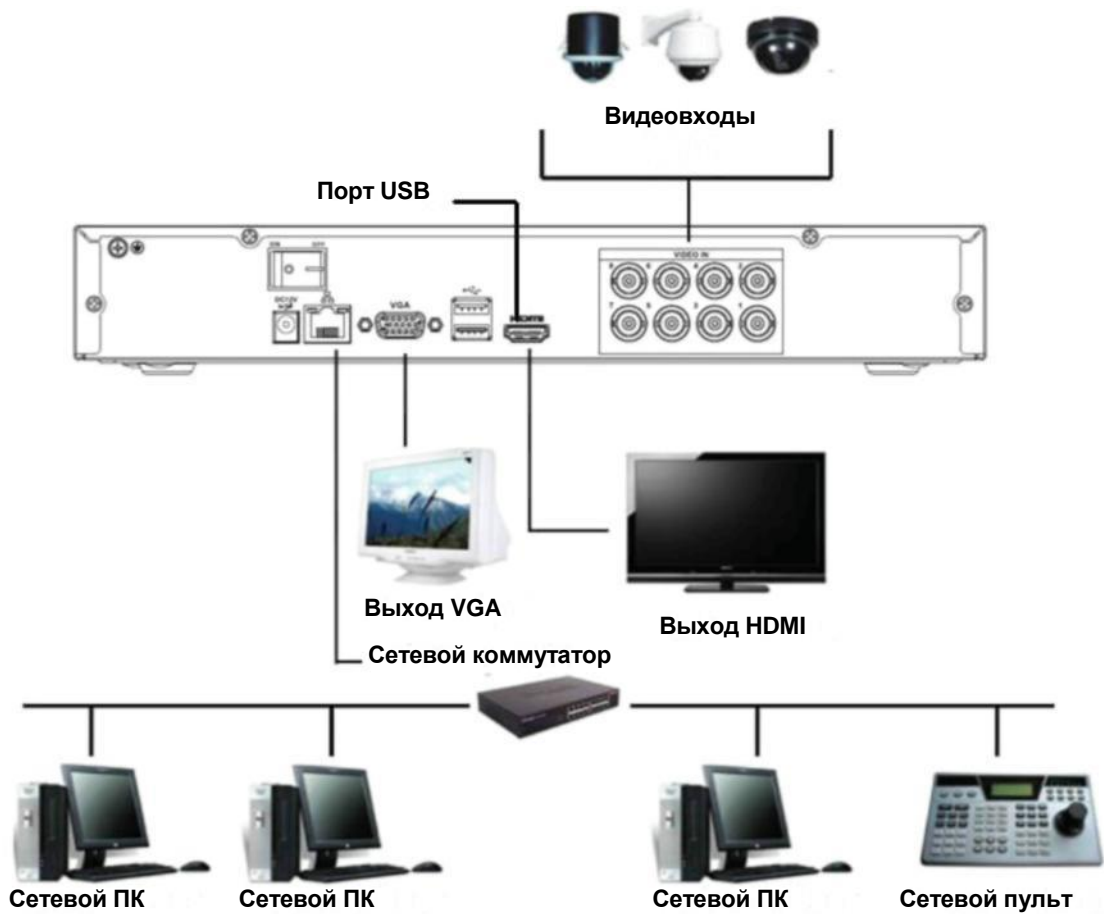


Рис. 2-57

2.3.8 Серия HCVR410XC-S2

См. пример подключения на Рис. 2-58.

Рисунок ниже приведен для серии HCVR4104C-S2.

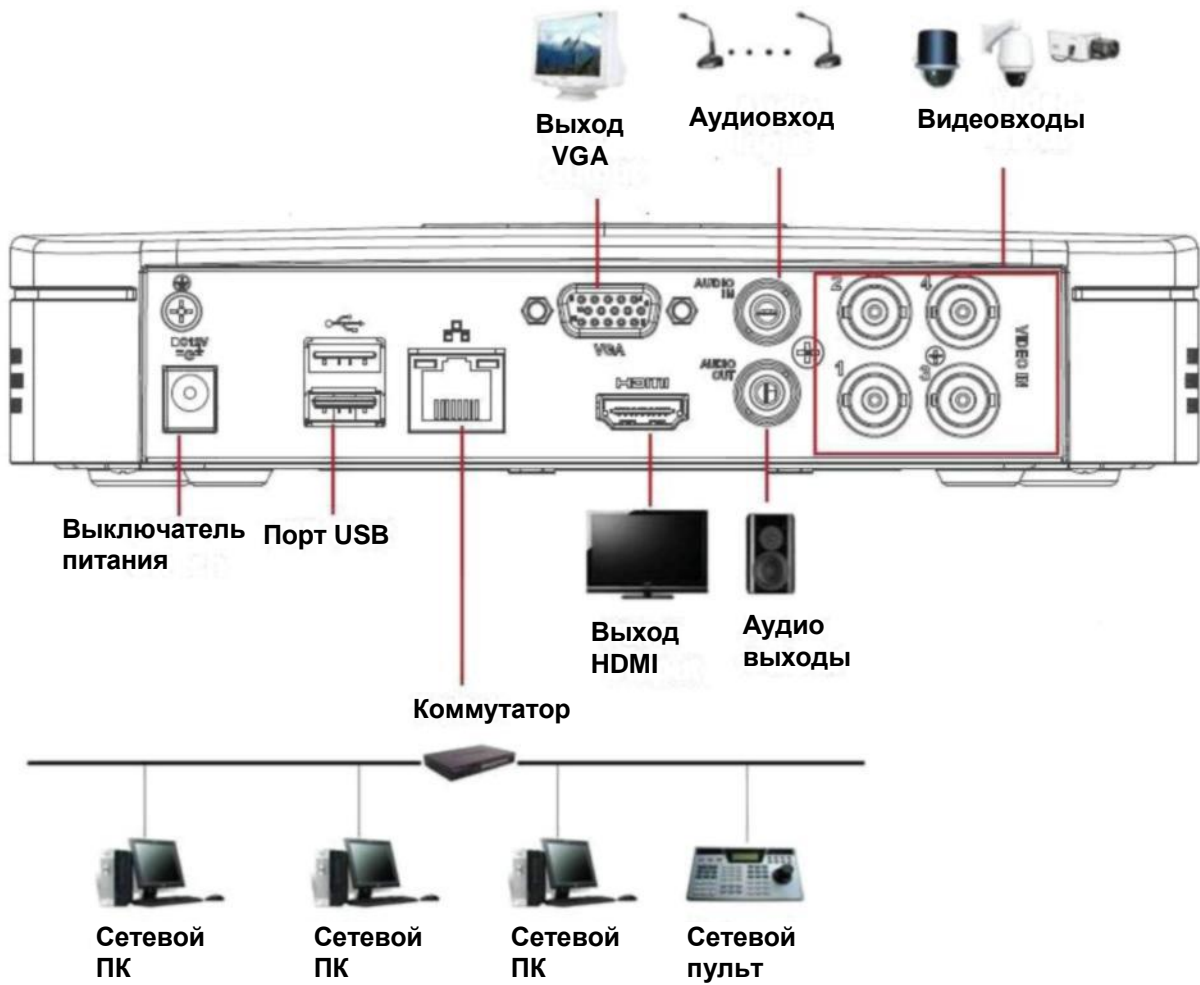


Рис. 2-58

2.3.9 Серия HCVR510XC-S2

См. пример подключения на Рис. 2-59.

Рисунок ниже приведен для серии HCVR5108C-S2.

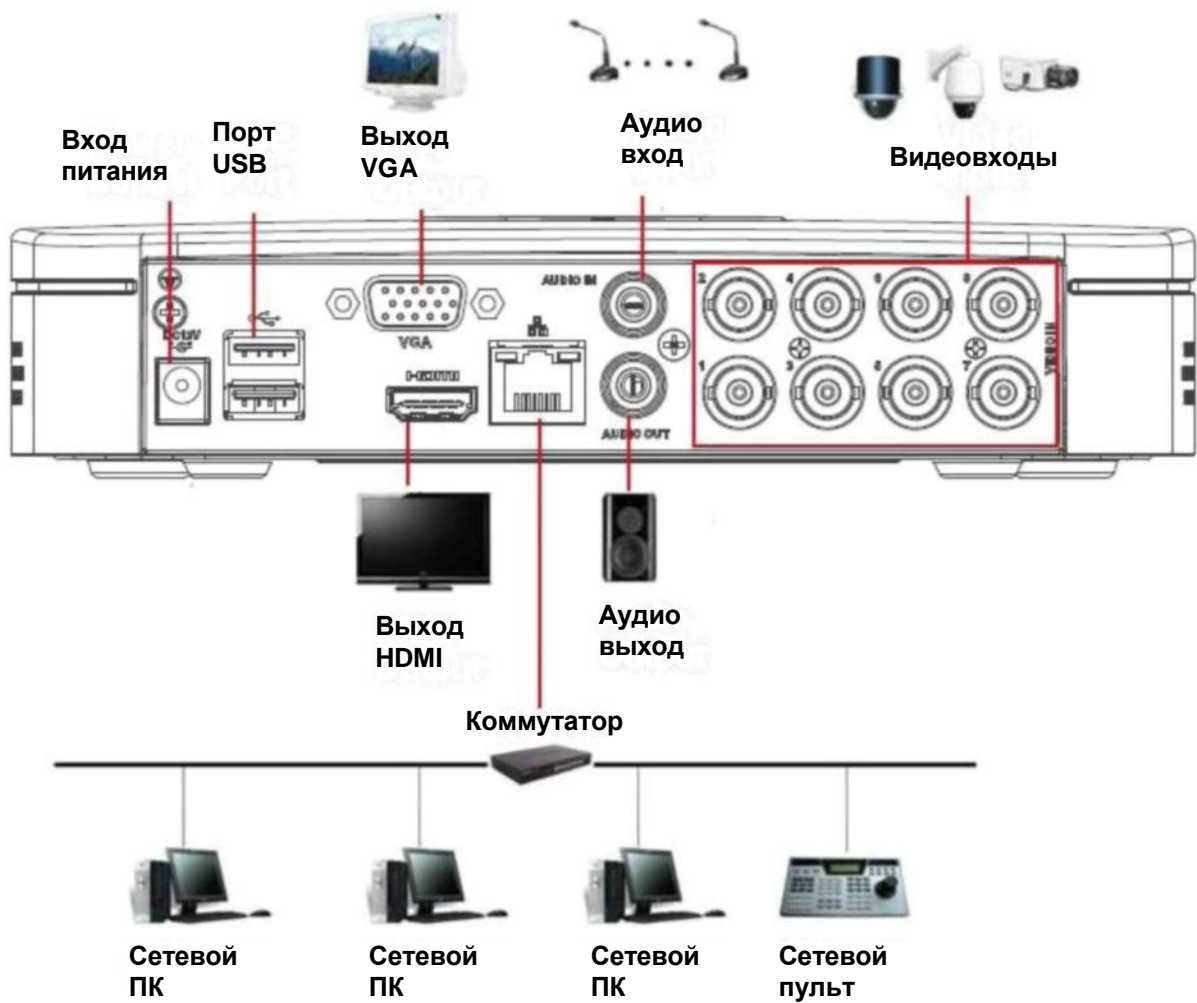


Рис. 2-59

2.3.10 Серия HCVR7104C-S2

См. пример подключения на Рис. 2-60.

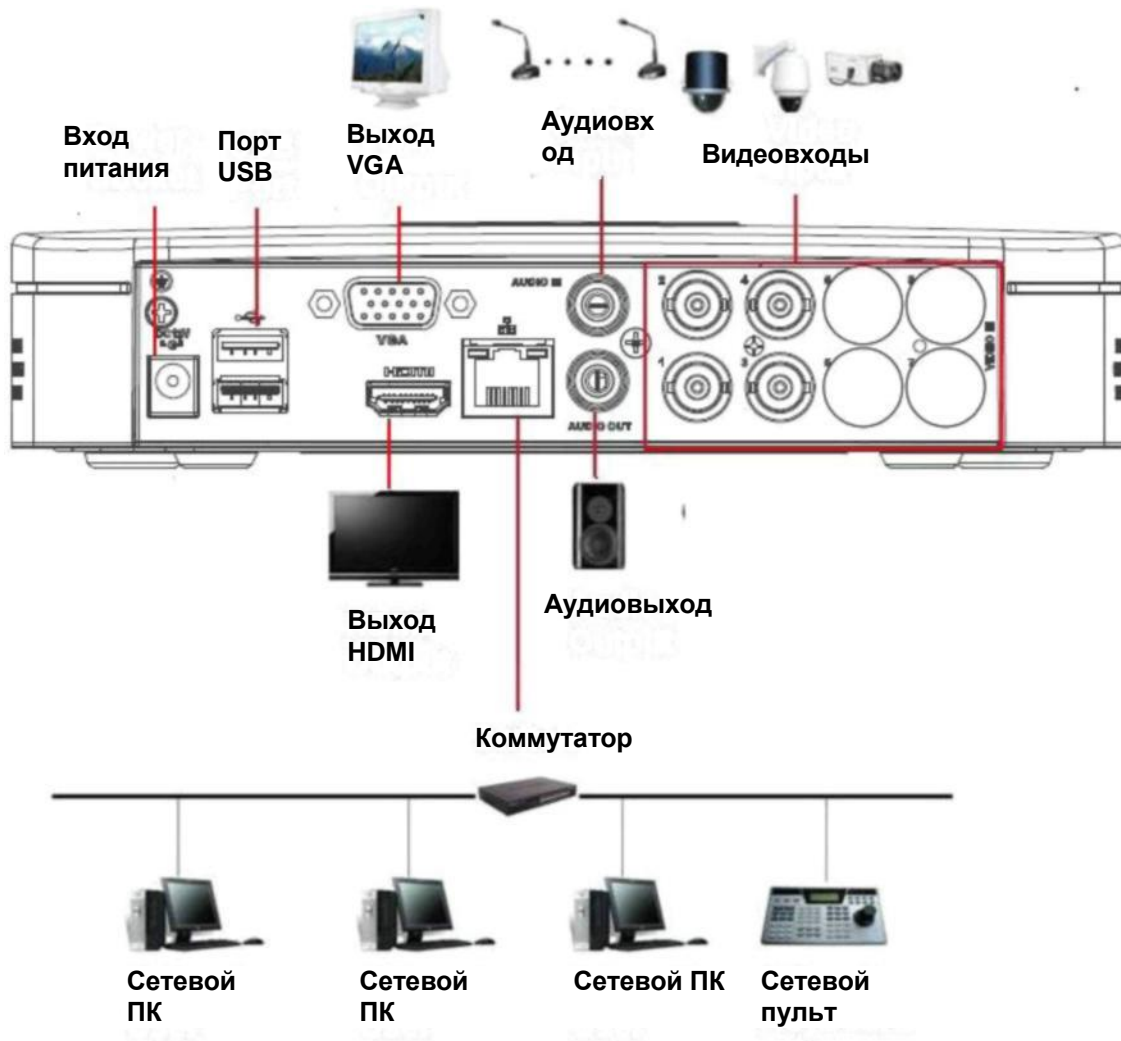


Рис. 2-60

2.3.11 Серия HCVR41XXHE-S2

См. пример подключения на Рис. 2-61.

Рисунок ниже приведен для серии HCVR4104HE-S2.

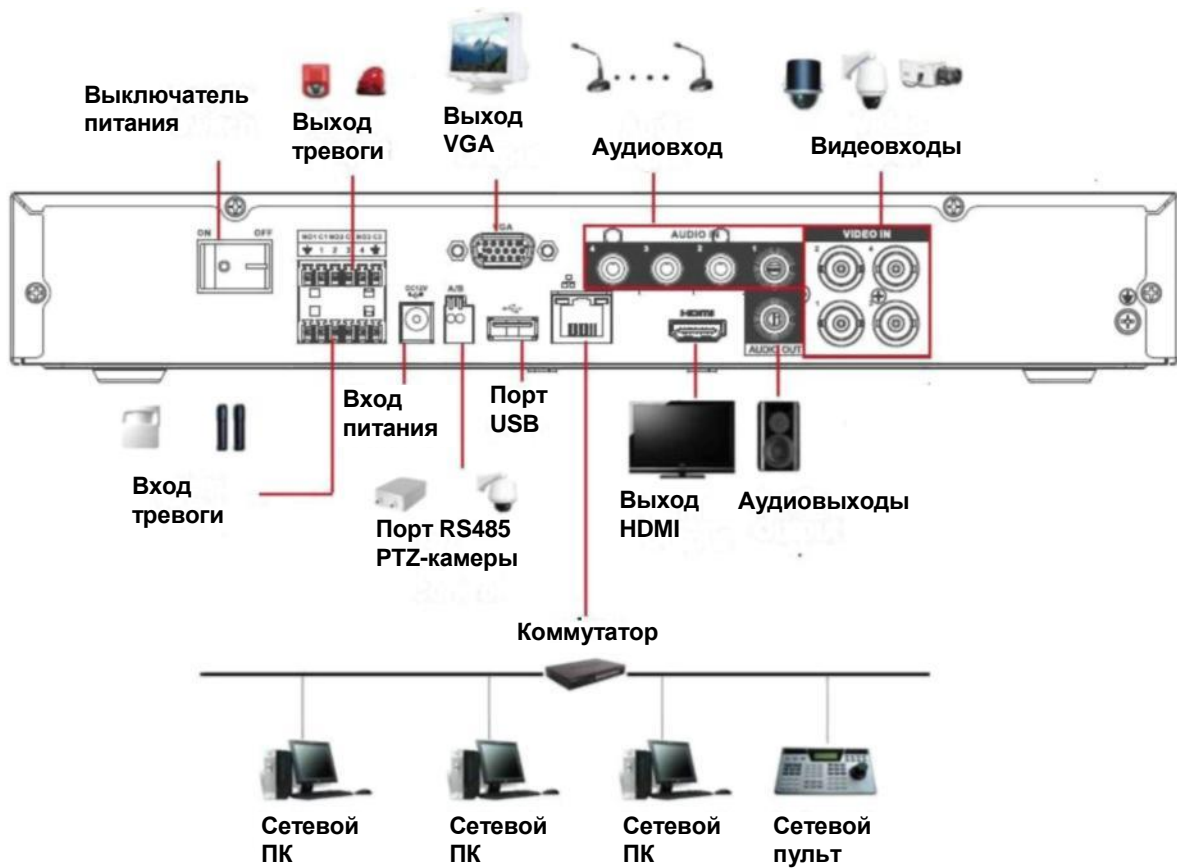


Рис. 2-61

2.3.12 Серия HCVR51XXH-S2

См. пример подключения на Рис. 2-62.

Рисунок ниже приведен для серии HCVR5104H-S2.

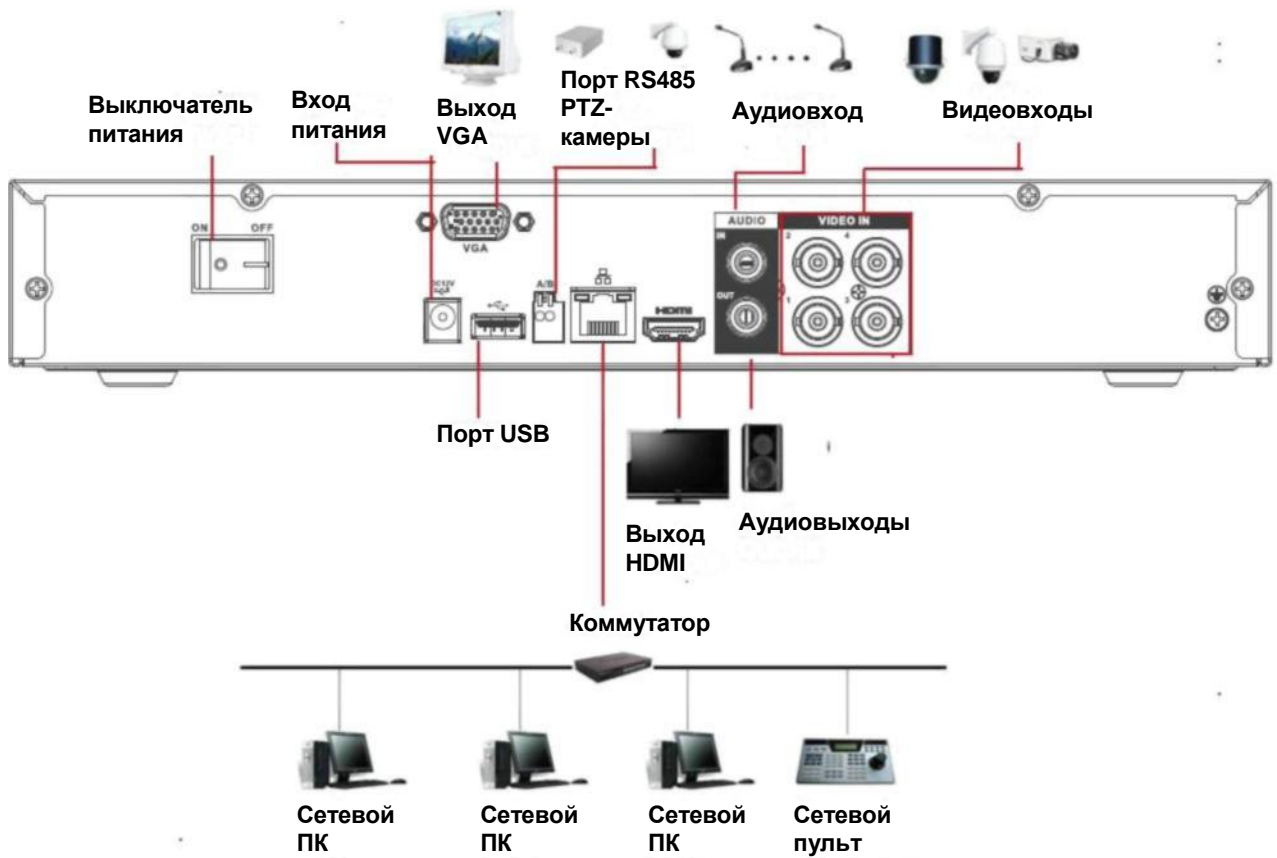


Рис. 2-62

2.3.13 Серия HCVR51XXHE-S2

См. пример подключения на Рис. 2-63.

Рисунок ниже приведен для серии HCVR5108HE-S2.

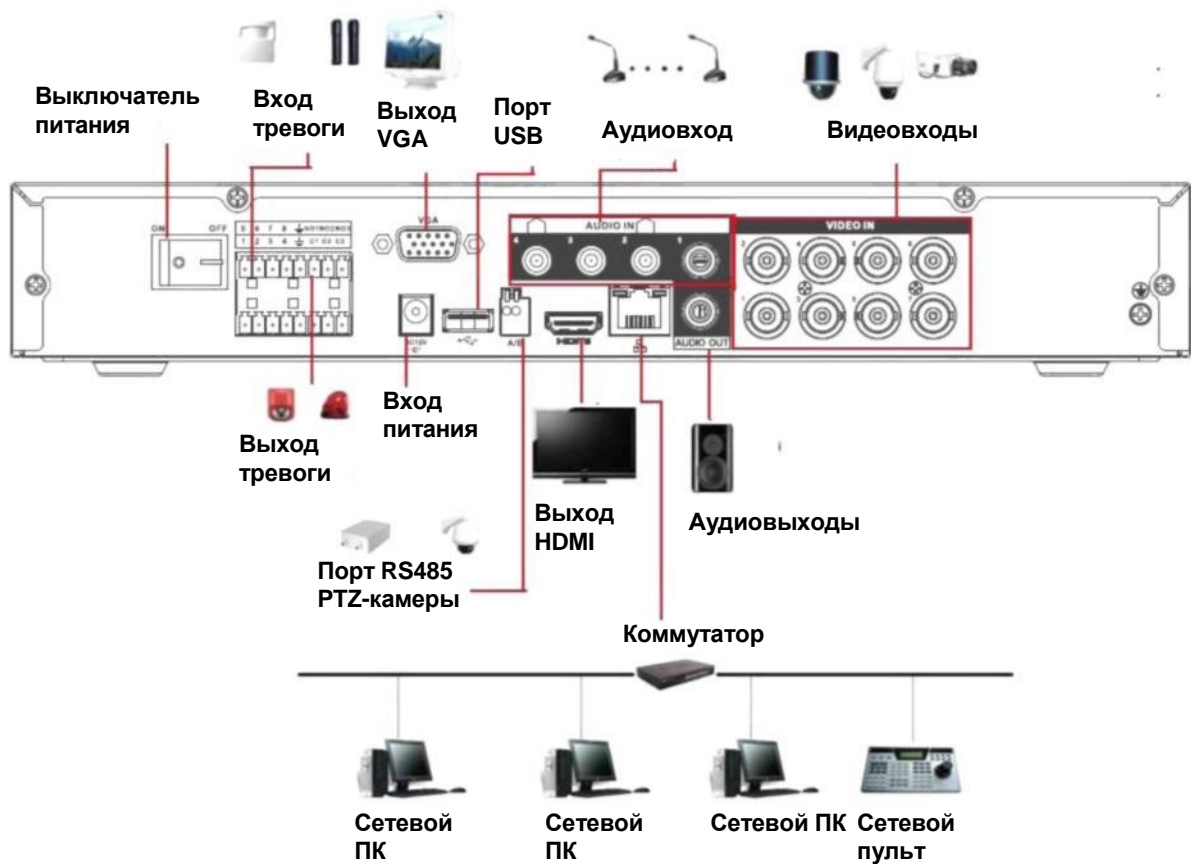


Рис. 2-63

2.3.14 Серия HCVR710XH-S2

См. пример подключения на Рис. 2-64.

Рисунок ниже приведен для серии HCVR7108H-S2.

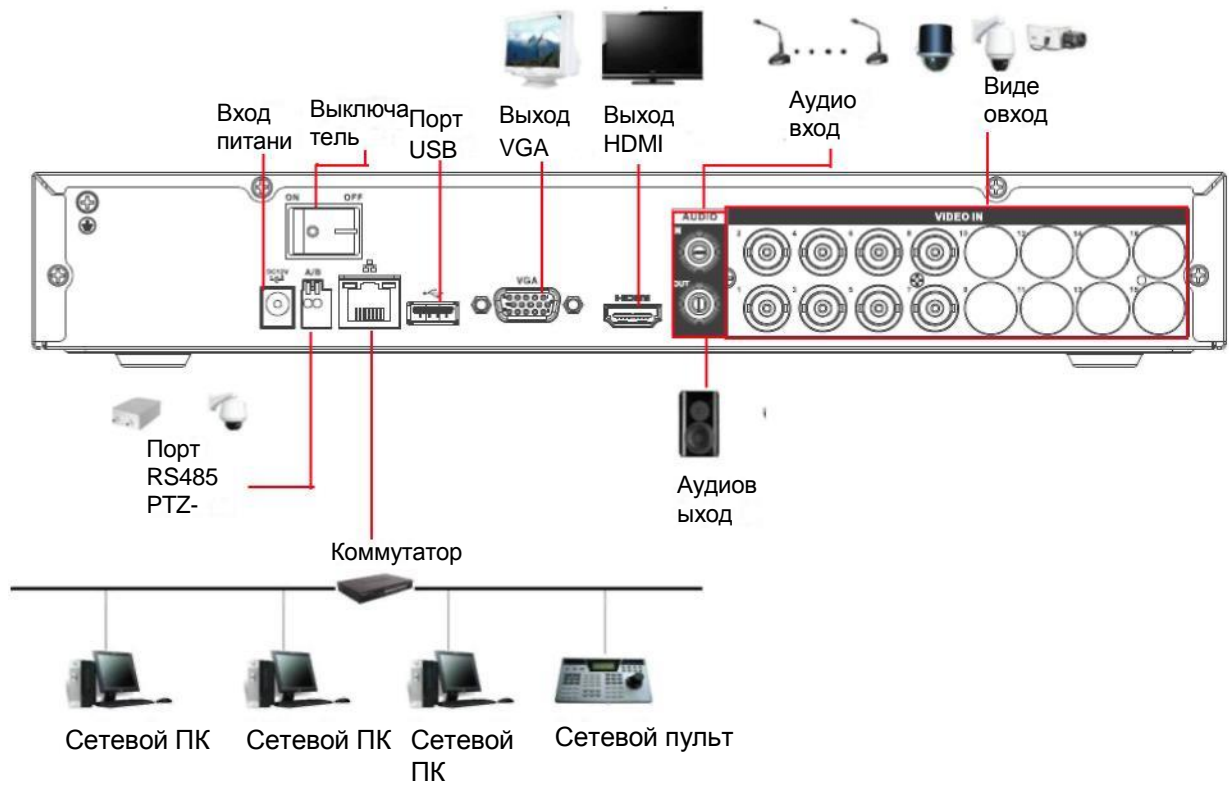


Рис. 2-64

2.3.15 Серия HCVR710HE-S2

См. пример подключения на Рис. 2-65.

Рисунок ниже приведен для серии HCVR7108HE-S2.

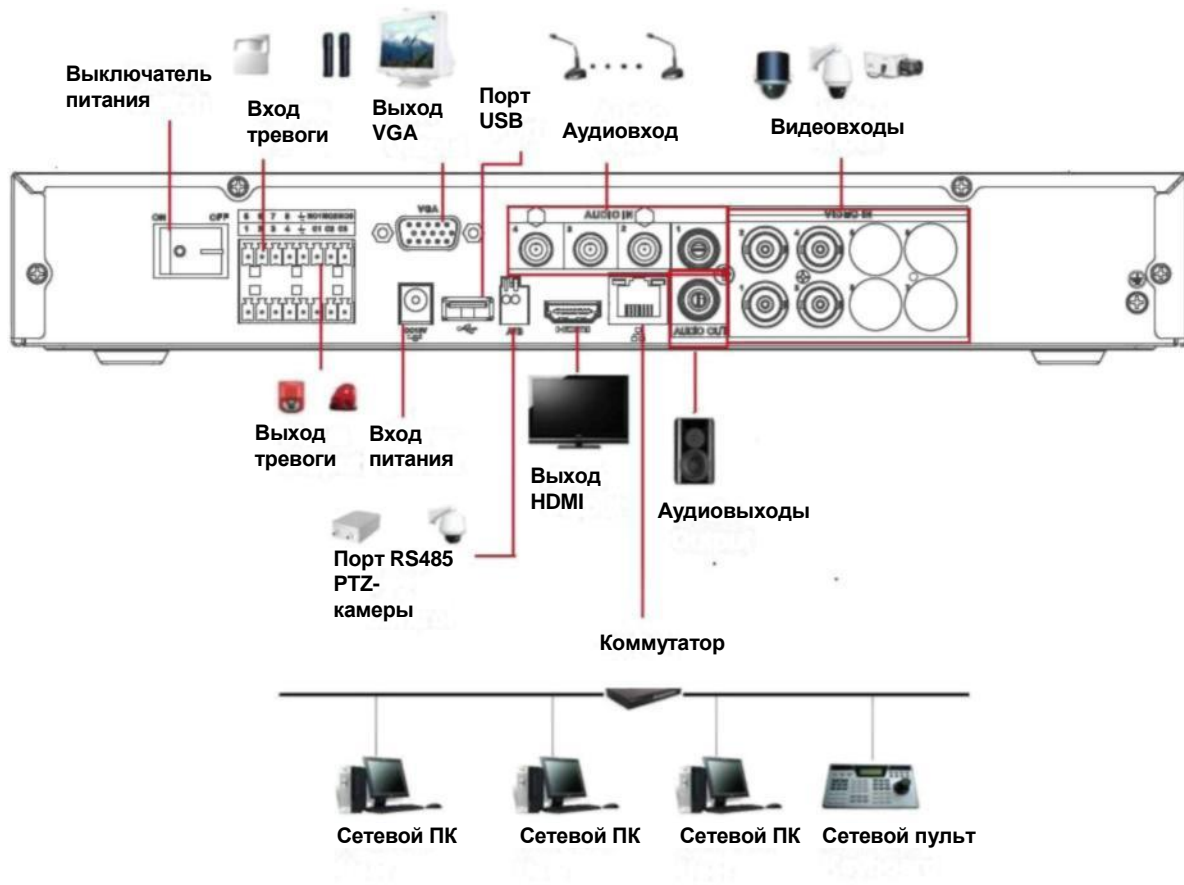


Рис. 2-65

2.3.16 Серия HCVR41XXHS-S2

См. пример подключения на Рис. 2-65.

Рисунок ниже приведен для серии HCVR4108HS-S2.

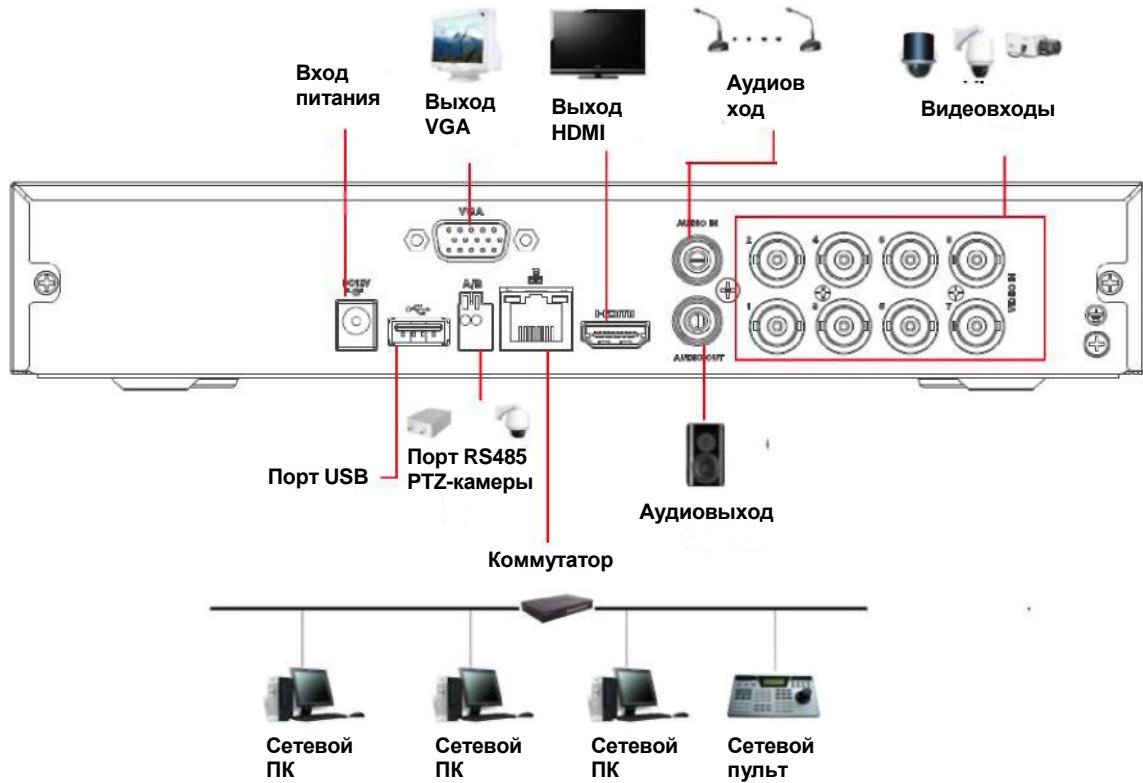


Рис. 2-66

2.4 Дистанционное управление

Пульт дистанционного управления показан на Рис. 2-67.

Пульт управления не входит в стандартный комплект поставки и не предлагается отдельно.

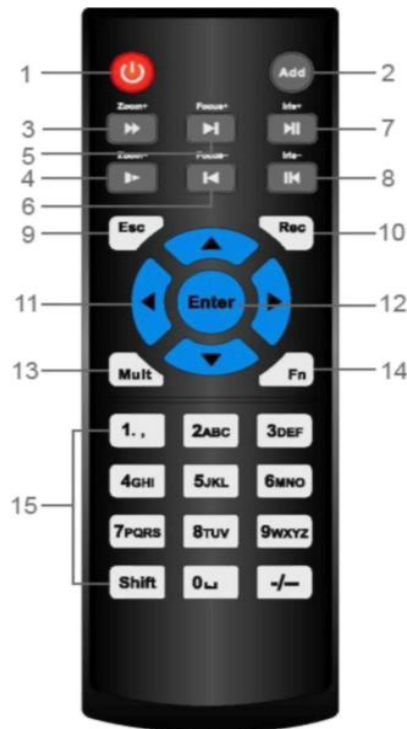


Рис. 2-67




Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Номер	Название	Назначение
1	Кнопка питания	Нажмите, чтобы включить или выключить устройство.
2	Адрес	Для ввода номера устройства, чтобы управлять им.
3	Вперед	Меняет кратность ускоренного воспроизведения и возвращает в режим обычного воспроизведения.
4	Замедленное воспроизведение	Меняет кратность замедленного воспроизведения и возвращает в режим обычного воспроизведения.
5	Следующая видеозапись	В режиме воспроизведения включает воспроизведение следующей записи.
6	Предыдущая видеозапись	В режиме воспроизведения включает воспроизведение предыдущей записи.
7	Воспроизведение/пауза	<p>В режиме пауза эта кнопка возобновляет воспроизведение.</p> <p>В режиме нормального воспроизведения эта кнопка ставит воспроизведение на паузу.</p> <p>В режиме просмотра в реальном времени открывает меню поиска видеозаписей</p>
8	Реверс/пауза	<p>В режиме нормального воспроизведения или на паузе эта кнопка включает воспроизведения назад.</p> <p>В режиме обратного воспроизведения эта кнопка ставит воспроизведения на паузу.</p>

9	Отмена	Возврат в предыдущее меню или отмена текущей операции (например, закрывает открытое окно)
10	Запись	Включение/остановки записи в окне записи. Канал, по которому будет вестись запись, выбирается кнопками со стрелками. Нажмите и держите 1,5 с, чтобы открыть окно Manual Record.
11	Кнопки со стрелками	Смена текущего управления или перемещение курсора влево/вправо. В режиме воспроизведения кнопками вверх/вниз переключаются каналы. При воспроизведении в 1 окне кнопками влево/вправо меняется скорость воспроизведения. Доп. функция (например, открытие меню управления PTZ-камерой, кнопка включения/выключения)
12	Кнопка подтверждения/меню	Подтверждение или открытие меню
13	Кнопка многооконного режима	Переключение между многооконным и однооконным режимом
14	Доп. кнопка	В одном окне просмотра: доп. функция: меню управления PTZ-камерой и настройки цветов.
		В окне настройки PTZ-управления открывает меню PTZ-управления
		В окне настройки обнаружения движения вместе с кнопками со стрелками используется для настройки.
		В текстовом поле служит для удаления символа
15	Цифры 0–9	Ввод пароля, номера канала
		Кнопкой Shift меняется тип вводимых в поле данных

2.5 Управление мышкой

Щелчок левой кнопкой мышки	Открывается окно ввода пароля, если авторизация еще не выполнена. В режиме просмотра видео в реальном времени открывается главное меню.
	Выбрав один элемент, щелкните левой кнопкой мышки, чтобы открыть его или посмотреть его содержимое.
	Применение выбранного действия.
	Постановка/снятие галочки в поле или включение/выключение обнаружения движения
	При щелчке по выпадающему списку открывает его.

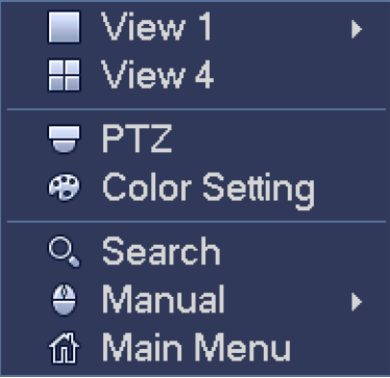	<p>В поле ввода данных меняет тип вводимых данных. Щелкните по соответствующей кнопке на панели инструментов, чтобы выбрать ввод цифр/английских букв (верхнего/нижнего регистра). Здесь ← выполняет функцию кнопки удаления предыдущего символа, а «_» выполняет функцию пробела.</p> <p>При вводе английских букв: «_» для ввода пробела и ← для удаления предыдущего символа.</p>  <p>При вводе цифр: «_» для очистки поля и ← для удаления предыдущей цифры.</p> <p>Для ввода специального символа нажмите соответствующую кнопку на передней панели устройства. Например, нажмите цифру 1 для ввода символа «/». Этот символ также можно ввести, нажав кнопку с этой цифрой на экранной клавиатуре.</p> 
<p>Двойной щелчок левой кнопкой мышки</p>	<p>Специальные функции: например, двойной щелчок по файлу в списке видеозаписей запускает его воспроизведение</p> <p>В многооконном режиме двойной щелчок мышки по одному окну разворачивает его на весь экран. Повторный двойной щелчок мышкой снова возвращает многооконный режим.</p>
<p>Правый щелчок мышкой</p>	<p>В окне просмотра видео в реальном времени открывает меню быстрого доступа: 1 окно, 4 окна, 9 окон, 16 окон, управление PTZ-камерой, настройка цветов, поиск, запись, вход тревоги, выход тревоги, Главное меню.</p> <p>Настройки цветов и управление PTZ-камерой для текущего канала.</p> <p>Если это многооконный режим, видеорежистратор автоматически переключится на текущий канал.</p>  <p>Выход из текущего меню без сохранения изменений.</p>
<p>Средняя кнопка мышки</p>	<p>В цифровом поле увеличивает или уменьшает значение.</p> <p>Постановка/снятие галочки в поле.</p> <p>Функция кнопок Page up и page down</p>
<p>Движение мышкой</p>	<p>Выбор текущего управления или перемещение</p>
<p>Перетаскивание мышкой</p>	<p>Выбор зоны обнаружения движения</p> <p>Выбор маскируемого участка кадра</p>

3 Монтаж и подключение

Примечания: Все работы по электромонтажу и подключению проводятся в строгом соответствии с местными правилами электробезопасности.

3.1 Вскрытие упаковки и проверка

При получении видеорегистратора от грузоперевозчика проверьте его на видимые повреждения. Упаковочный материал, в котором находится видеорегистратор, защищает его от большинства видов повреждений, которые могут произойти во время перевозки. Убедившись в отсутствии повреждений, проверьте комплектность поставки. Проверьте наличие всех компонентов по списку. Далее снимите защитную пленку с видеорегистратора.

3.2 Передняя и задняя панели

Табличка на задней стороне тоже важная. сверьте номер с номером, указанным в бланке заказа. Табличка на задней стороне тоже важная. Обычно при обращении за послепродажным обслуживанием необходимо указывать серийный номер.

3.3 Установка жестких дисков



Важно

Перед открытием корпуса и установкой жесткого диска выключите видеорегистратор и отсоедините кабель питания! Все рисунки приведены только в качестве наглядного примера!

Подробнее см. рекомендуемые жесткие диски в приложении. Рекомендуется использовать жесткие диски со скоростью шпинделя от 7200 об/мин. Порядок установки жестких дисков приведен ниже.

3.3.1 Серия HCVR5104C / HCVR51XXC-V2 / HCVR71XXC-V2 / HCVR4104 / 4108C-S2 / HCVR5104 5108C-S2 / HCVR7104C-S2

У видеорегистраторов этой серии один жесткий диск стандарта SATA.



① Открутите винты на верхней и боковой крышках.



② Вставьте четыре винта в жесткий диск (закрутите на три оборота).



③ Установите жесткий диск, чтобы винты совпали с отверстиями.



④ Переверните другой стороной и до конца затяните винты.



⑤ Надежно зафиксируйте жесткий диск.



⑥ Подсоедините кабель питания и кабель жесткого диска.



⑦ Наденьте боковую крышку, чтобы она вошла в пазы, а затем верхнюю крышку.



⑧ Затяните винтами верхнюю и боковую крышки.

3.3.2 Серия HCVR51XXH / 51XXHC / 51XXHE / 51XXH-V2 / HC-V2 / HE-V2 / 71XXH-V2 / 71XXHC-V2 / 71XXHE-V2 / HCVR41XXHE-S2 / HCVR51XXH-S2 / HCVR51XXHE-S2 / HCVR710XH-S2 / HCVR710XHE-S2

У видеорегистраторов этой серии один жесткий диск стандарта SATA.




① Открутите винты на верхней и боковой крышках.



② Вставьте четыре винта в жесткий диск (закрутите на три оборота).



③ Установите жесткий диск, чтобы винты совпали с отверстиями.

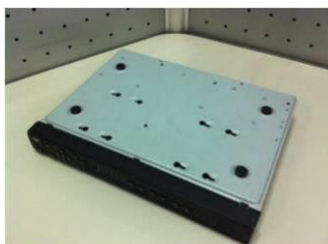

④ Переверните другой стороной и до конца затяните винты.



⑤ Надежно зафиксируйте жесткий диск.



⑥ Подсоедините кабель питания и кабель жесткого диска.



⑦ Наденьте боковую крышку, чтобы она вошла в пазы, а затем верхнюю крышку.



⑧ Затяните винтами верхнюю и боковую крышки.

Важно:

- Сначала подключается дата-кабель и кабель питания жесткого диска, а потом диск устанавливается в устройство.
- Соблюдайте аккуратность в обращении с передней крышкой. Она закрывается вертикально. Сначала вставляется защелка, потом крышка опускается вниз.

3.4 Подключение питания

Убедитесь, что сетевое напряжение соответствует указанному, а вилка подходит для розетки.

Для обеспечения стабильной работы и длительного срока службы видеорегистратора и других периферийных устройств, например камер, рекомендуется подключать через ИБП.

3.5 Подключение видеовходов и выходов

3.5.1 Подключение видеовходов

Видеовходы типа BNC. Поддерживаемые стандарты: PAL/NTSC BNC (1,0 В.р.р, 75 Ом.)

Видеосигнал выбирается с учетом действующего в стране стандарта.

Входной сигнал должен иметь хорошее соотношение сигнал/шум и минимум искажений. Должно быть минимум помех, естественные цвета и подходящая яркость.

Для гарантии стабильности и надежности видеосигнала от камеры:

Камера устанавливается в сухом и прохладном месте, надежно защищенном от прямых солнечных лучей. На месте установки не должно присутствовать взрывоопасных, горючих и тому подобных веществ.

Для нормальной работы камеры она и видеорегистратор заземляются через одно заземление.

Для гарантии и стабильности линии передачи данных.

Рекомендуется высококачественный экранированный BNC. Модель BNC выбирается с учетом дальности передачи данных.

Если расстояние большое, потребуется экранированная витая пара и установка устройств компенсации видеосигнала или оптоволоконный кабель.

Кабель видеосигнала прокладывается как можно дальше от источников сильных электромагнитных помех, в особенности силовых кабелей.

Контакты должны быть надежно затянуты.

Кабели сигналов и экранированная витая пара подсоединяются к разъемам надежно. Не рекомендуются соединения без пайки, пайка внахлест; следите, чтобы не было окисления...

3.5.2 Подключение видеовыходов

Видеовыходы типа BNC (PAL/NTSC1.0V_{P-P}, 75 Ом), VGA и HDMI. Видеорежистратор может одновременно выводить видеосигнал по портам BNC, VGA и HDMI.

При использовании компьютерного монитора рекомендуется соблюдать следующие правила:

- Чтобы продлить срок службы монитора, не оставляйте его включенным на долгое время.
- Регулярно размагничивайте монитор.
- Размещайте его вдали от источников сильных электромагнитных помех.

Выводить видеосигнал на телевизор не рекомендуется. Его также нельзя оставлять постоянно работающим и размещать вдали от источников питания и других устройств. Телевизор низкого качества может привести к повреждению устройства.

3.6 Подключение аудиовхода, аудиовыхода и интеркома (двусторонняя передача звука)

3.6.1 Аудиовход

Устройства данной серии имеют аудиовход типа BNC.

У аудиовхода высокий импеданс, поэтому подключайте активный источник аудиосигнала.

Принцип передачи звука аналогичен передаче видеосигнала. Следите, чтобы рядом не было источников сильных помех, не используйте соединения без пайки и с пайкой внахлест, прокладывайте кабель как можно дальше от кабелей питания.

3.6.2 Аудиовыход

Стандартные характеристики аудиовыхода – 200 мВ 1 кОм (разъем BNC или RCA). Можно подключать напрямую наушники с малым импедансом, активные динамики и устройство вывода звука с усилителем.

Если не прокладывать отдельно кабели микрофона и динамиков, может наблюдаться появление писка. В этом случае примите следующие меры:

- Используйте более качественный микрофон, который имеет большую направленность
- Уменьшите громкость динамиков
- Используйте звукоизолирующие материалы в помещении для снижения эффекта эхо и улучшения акустики.
- Проложите кабели оптимально, чтобы устранить писк

3.7 Подключение входов и выходов тревоги

Перед подключением внимательно прочтите указания ниже.

1. Вход тревоги

- а. Убедитесь, что вход тревоги заземлен.
- б. Для входа тревоги необходимо заземление.
- в. На вход тревоги подается сигнал напряжения низкого уровня.
- г. Вход тревоги может быть замыкающим или размыкающим
- д. При подключении двух видеорежистраторов или одного видеорежистратора с другим устройством необходимо реле для разделения их.

2. Выход тревоги

Выход тревоги запрещается подключать напрямую к мощной нагрузке (ток менее 1 А), чтобы сильный ток не повредил реле. Выход тревоги подключается к нагрузке через контактор.

3. Подключение PTZ-декодера

- Убедитесь, что декодер заземлен в одной точке с видеорегистратором, иначе PTZ-декодер может повредиться. Рекомендуется подключать экранированной витой парой, а экран подсоединять к земле.
- Избегайте высокого напряжения. Подключайте кабели правильно и обеспечьте молниезащиту.
- При большом расстоянии между устройствами между клеммами А и В на другом конце кабеля параллельно включается резистор 120 Ом для уменьшения отражений и повышения качества сигнала.
- Клеммы А и В порта 485 видеорегистратора нельзя подсоединять параллельно порту 485 другого устройства.
- Напряжение между клеммами А и В декодера должно быть менее 5 В.

4. Убедитесь, что подключаемое устройство заземлено.

Неправильное заземление может привести к повреждению микросхемы.

3.7.1 Характеристики входа и выхода тревоги

Важно

См. количество входов и выходов тревоги в технических характеристиках. Не считайте входы и выходы тревоги просто по задней панели устройства.

Рисунок ниже приведен для серии HCVR7108HE. См. Рис. 3-1.

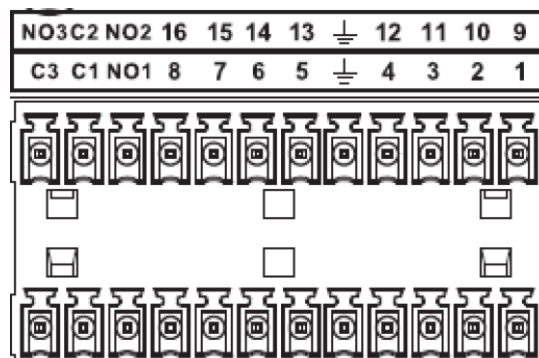


Рис. 3-1

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Порты тревоги от 1 до 16. Переходит в состояние тревоги при низком уровне сигнала напряжения.
NO1 C1, NO2 C2, NO3 C3	Три группы замыкающих контактов (сигнал вкл./выкл.)
	Клемма заземления

3.7.2 Входы тревоги

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

- Заземленные входы тревоги. Размыкающий или замыкающий контакт.
- Контакты COM и GND датчика тревоги подсоединяются параллельно (датчику необходимо внешнее питание).

- Клемма земли видеорегистратора соединяется параллельно с клеммой заземления датчика тревоги.
- Размыкающий контакт датчика тревоги ко входу тревоги (ALARM) видеорегистратора.
- При запитывании датчика тревоги внешним питанием он заземляется в одной точке с видеорегистратором

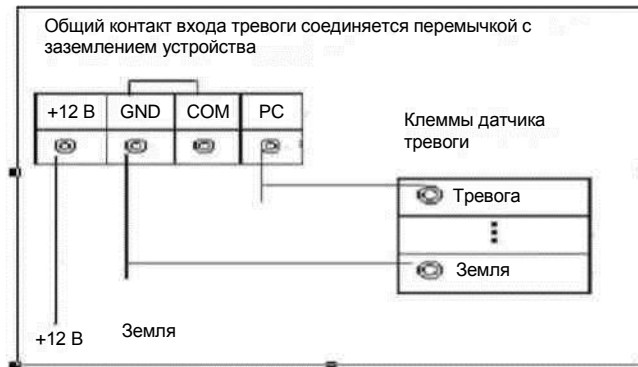


Рис. 3-2

3.7.3 Выход тревоги

- Для датчика тревоги необходимо внешнее питание
- Во избежание перегрузки внимательно смотрите характеристики реле.
- Контакты A/B порта RS485 предназначены для подсоединения кабелем A/B PTZ-декодера.
- Контакты T+, T-, R+, R— это четырехпроводной дуплексный порт RS485.
T+, T-: выход
R+, R-: вход

Характеристики реле

Модель:	JRC-27F	
Материал контакта	Серебро	
Характеристика (сопротивление нагрузки)	Номинальная коммутирующая способность	30 В пост. тока 2 А, 125 В пер. тока 1 А
	Максимальная коммутируемая мощность	125 В•А 160 Вт
	Максимальное коммутируемое напряжение	250 В пер. тока, 220 В пост. тока
	Максимальный коммутируемый ток	1 А
Изоляция	Между контактами одинаковой полярности	1000 В пер. тока в течение 1 мин
	Между контактами разной полярности	1000 В пер. тока в течение 1 мин
	Между контактами и обмоткой	1000 В пер. тока в течение 1 мин
Импульсное напряжение	Между контактами одинаковой полярности	1500 В (10×160 мкс)
Время размыкания	3 мс макс.	
Время замыкания	3 мс макс.	
Долговечность	Механическая	50×106 циклов (3 Гц)
	Электрическая	200×103 циклов (0,5 Гц)
Температура	-40~+70 °С	

3.8 RS485

При получении видеореєстратором сигнала управления камерой он передает этот сигнал по коаксиальному кабелю PTZ-камере. RS485 – это протокол, передающий данные в одном направлении. PTZ-камера не может передавать данные на устройство. Для нормальной работы PTZ-камера подсоединяется к порту RS485 (A, B) видеореєстратора.

По умолчанию управление по порту RS485 выключено для каждой камеры, поэтому необходимо сначала изменить эту настройку. Видеореєстраторы данной серии поддерживают разные протоколы, например Pelco-D, Pelco-P.

Порядок подключения PTZ-камеры к видеореєстратору:

1. Подсоедините кабель к контактам A и B порта RS485 на задней стороне видеореєстратора.
2. Другой конец кабеля подсоедините к соответствующим контактам разъема на камере.
3. Настройте параметры каждой PTZ-камеры, чтобы видеореєстратор мог управлять ей.

3.9 Другие порты

У видеореєстратора есть несколько других портов, в частности порт USB.

4 Навигация и управление

4.1 Включение и выключение

4.1.1 Включение

Перед включением:

- Напряжение сети питания должно соответствовать номинальному напряжению устройства. Убедитесь, что кабель питания подсоединен правильно. Нажмите кнопку включения питания.
- Следите, чтобы питание было стабильным. При необходимости рекомендуется подключать ИБП.

Порядок включения устройства приведен ниже.

- Подсоедините к устройству монитор и мышку.
- Подсоедините кабель питания.
- Нажмите кнопку питания на передней панели и включите устройство. После загрузки по умолчанию запускается многооконный режим

4.1.2 Выключение

Примечания

- Пока на экране выведено сообщение «System is shutting down...», не нажимайте кнопку выключения питания.
- Не отсоединяйте кабель питания и не нажимайте кнопку выключения питания во время работы устройства (в особенности в процессе записи.)

Существует три способа выключения.

- а) Главное меню (**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ**)

Откройте Главное меню -> Shutdown и выберите пункт выключение из списка. Нажмите кнопку ОК, чтобы устройство выключилось.

- б) Кнопкой питания на пульте ДУ или передней панели

Нажмите кнопку питания на передней стороне видеорегистратора или пульте ДУ и держите более 3 с, чтобы выключить устройство.

- с) Выключателем питания на задней стороне

4.1.3 Автоматический повторный запуск после сбоя питания

Устройство может автоматически записывать видео и заново запускаться после восстановления электропитания после сбоя.

4.1.4 Замена батарейки

Батарейку следует менять на такую же модель.

Рекомендуется регулярно менять батарейку (каждый год), чтобы время всегда было точным.

Примечания:

Перед заменой сохраните настройки устройства, иначе данные могут оказаться утерянными!

4.2 Мастер установки

После включения устройства запускается мастер установки.

Нажмите кнопку Cancel/Next, чтобы перейти к окну ввода логина.

Совет

Поставьте галочку в поле Startup, если нужно, чтобы мастер установки запустился при следующем включении устройства.

Снимите галочку в поле Startup, если нужно, чтобы мастер установки не запускался при следующем включении устройства, а сразу появлялось окно ввода логина и пароля.



Рис. 4-1

При нажатии кнопки Cancel или Next Step открывается окно ввода логина и пароля. См. Рис. 4-2. Всего может быть четыре варианта учетных записей:

- **Имя пользователя:** admin. **Пароль:** admin (администратор ЛВС и глобальной сети)
- **Имя пользователя:** 888888. **Пароль:** 888888 (администратор ЛВС)
- **Имя пользователя:** 666666. **Пароль:** 666666 (учетная запись низкого приоритета, дающая право только на просмотр изображения с камер, воспроизведение записей, создание резервных копий и т. д.)
- **Имя пользователя:** default. **Пароль:** default (гостевой). Гостевая учетная запись default только для внутреннего использования и не может быть удалена. Если не указывать имя пользователя, автоматически загружается гостевая учетная запись. У этой учетной записи могут быть некоторые ограниченные права, например просмотра изображения по некоторым каналам.

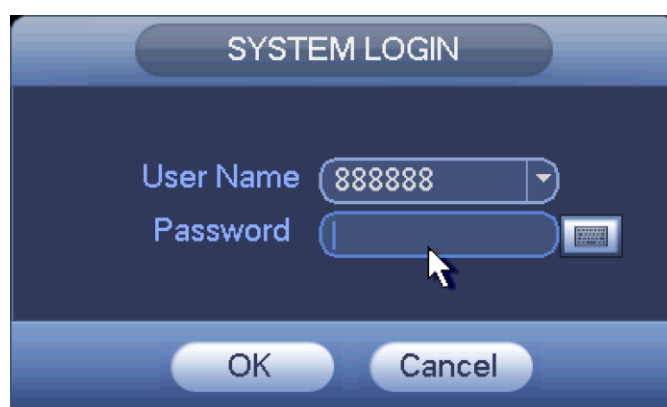


Рис. 4-2

Примечания:

Из соображений безопасности рекомендуется при первом входе поменять пароли по умолчанию.

Если в течение 30 мин будут трижды введены неправильные данные учетной записи, сработает тревога, а если эти данные будут неверно введены 5 раз, учетная запись заблокируется!

Нажмите кнопку ОК, чтобы открыть окно общих настроек. См. Рис. 4-3.

Подробнее см. раздел 4.10.5.1.



Рис. 4-3

Нажмите кнопку Next, чтобы открыть окно сетевых настроек. См. Рис. 4-4.
Подробнее см. раздел 4.9.3.



Рис. 4-4

Нажмите кнопку Next, чтобы открыть окно настроек расписания. См. Рис. 4-5.
Подробнее см. раздел 4.10.4.1.1.

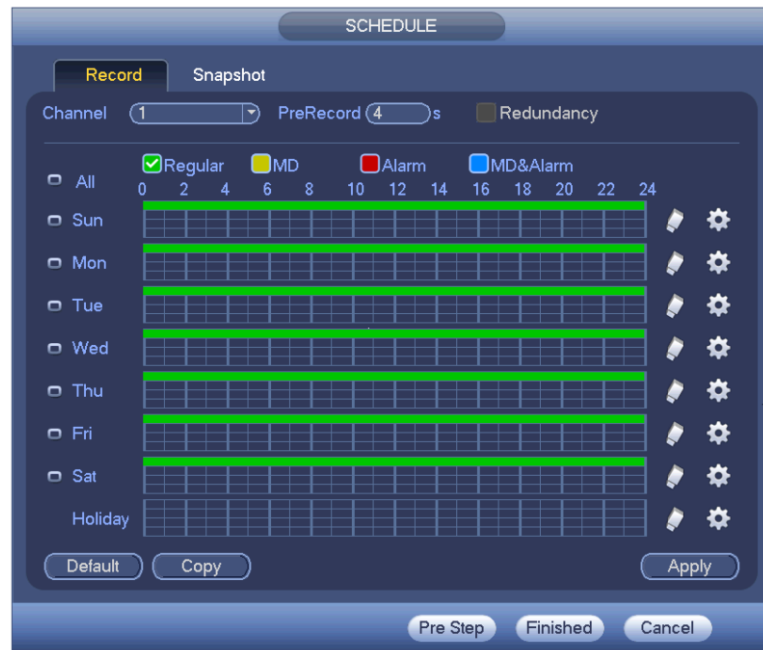


Рис. 4-5

Нажмите кнопку Finish, и появится диалоговое окно. Нажмите кнопку ОК, чтобы завершить работу мастера установки. См. Рис. 4-6.

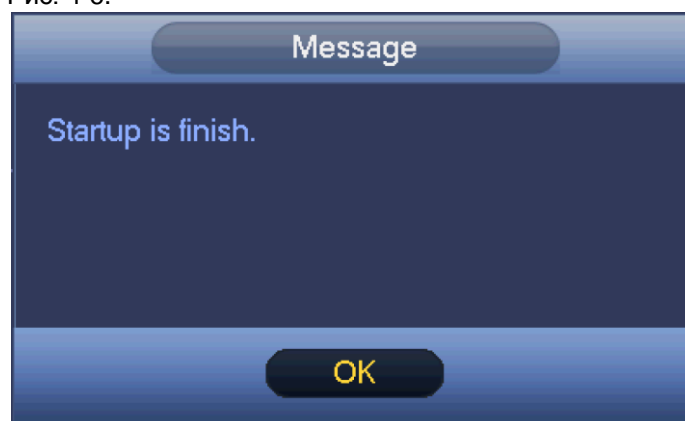


Рис. 4-6

4.3 Запись вручную

4.3.1 Просмотр в реальном времени

После авторизации включается режим просмотра видео в реальном времени. В окне будет показано текущее время, имя канала и номер окна просмотра. Чтобы изменить текущую дату и время, откройте общие настройки (Главное меню -> Setting -> System -> General). Чтобы изменить имя канала, нужно открыть соответствующее окно настроек (Главное меню -> Camera -> CAM name)

1		Состояние режима записи	3		Потеря видеосигнала
2		Обнаружение движения	4		Блокировка камеры

Совет

- Перетаскивание окон: чтобы изменить положение окон каналов 1 и 2 во время просмотра изображения, щелкните левой кнопкой мышки по каналу 1 и перетащите его на место канала 2, затем отпустите мышку, и каналы 1 и 2 поменяются местами.
- Средняя кнопка мышки в многооконном режиме: средней кнопкой мышки можно менять количество окон в многооконном режиме

Функции во время просмотра в реальном времени

Во время просмотра в реальном времени доступны следующие функции.

- Поддерживается воспроизведение.
 - ✧ Во время просмотра можно включить воспроизведение последних 5–60 мин записи, сделанной по текущему каналу. Для этого нужно открыть Главное меню -> General и выставить длительность записи, которая будет воспроизводиться.
 - ✧ Поддерживается перетаскивание и воспроизведение. Мышкой можно выбрать любое место на записи, с которой начать воспроизведение.
 - ✧ Поддерживается воспроизведение, пауза и выход
 - ✧ На данный момент устройство не поддерживает замедленное воспроизведение и воспроизведение назад.
- Поддерживается цифровое увеличение
- Поддерживается резервное копирование в реальном времени

Подробнее см. описание поддерживаемых функций ниже.

Панель управления в режиме просмотра

Наведите курсор мышки по центру на верхнюю часть текущего окна просмотра изображения, и появится всплывающая панель управления. См. Рис. 4-7 и 4-8. Если курсор мышки останется в этом положении без движения и нажатия кнопок более 6 с, панель управления автоматически скроется.

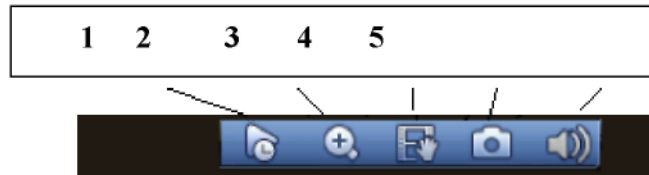


Рис. 4-7 Аналоговый канал

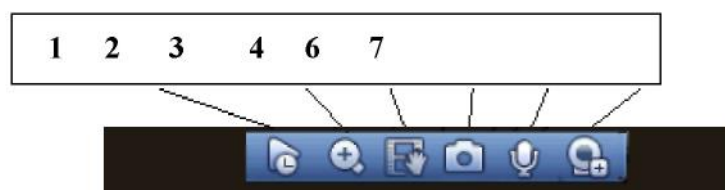


Рис. 4-8 Цифровой канал

1) Воспроизведение в реальном времени

Воспроизведение видеозаписи продолжительностью 5–60 мин по текущему каналу.

Откройте Главное меню -> Setting -> -> System -> General, чтобы настроить время воспроизведения в реальном времени.

Если видеозаписи у текущего канала нет, появится соответствующее диалоговое окно.

2) Цифровое увеличение

Для увеличения участка кадра текущего канала. Можно использовать функцию увеличения для нескольких каналов.

Нажмите кнопку , и она станет 

Существует два способа увеличения изображения.

- Мышкой выделите нужный участок кадра, и он увеличится, как показано на Рис. 4-9.



Рис. 4-9

- Нажмите центральную кнопку мышки, находясь по центру нужного участка кадра, затем двиньте мышку, и изображение увеличится, как показано на Рис. 4-10.

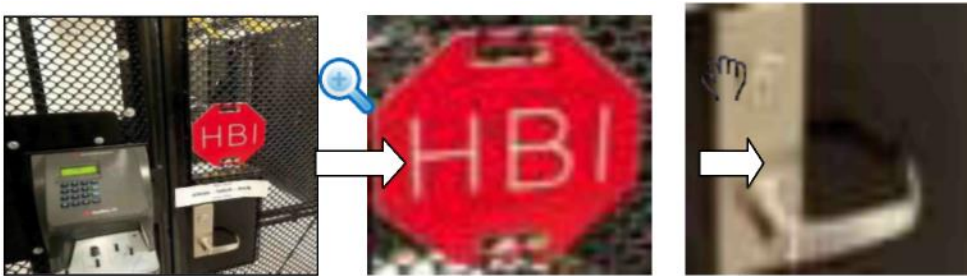



Рис. 4-10


Чтобы отменить увеличение и вернуться к обычному размеру изображения, щелкните правой кнопкой мышки.

3) Запись вручную

Запись видео с текущего канала на USB-накопитель. Регистратор не может записывать видео сразу по нескольким каналам одновременно.

Нажмите кнопку , чтобы начать запись. Снова нажмите кнопку, чтобы остановить запись. Файл видеозаписи будет на флэш-диске.

4) Стоп-кадр

Нажмите кнопку , чтобы сделать от 1 до 5 кадров. Файлы стоп-кадров сохраняются на USB-накопитель или жесткий диск. Чтобы найти их, можно воспользоваться функцией поиска (раздел 4.8.1).



5) Выключение звука (только для аналогового канала)



Нажмите кнопку, чтобы выключить звук. Нажмите снова, чтобы включить звук.

Обратите внимание, что это работает, только если одно окно просмотра или одно окно просмотра развернуто во весь экран в 8-оконном режиме

6) Интерком (только для цифрового канала)

Если подключенное устройство поддерживает двустороннюю передачу звука, нажмите эту кнопку.

Нажмите кнопку , чтобы начать разговор и кнопка примет вид . При этом кнопки для переговоров по другим каналам станут неактивными (их нельзя нажать).

Снова нажмите кнопку , чтобы завершить разговор и кнопки для переговоров по другим каналам снова станут активными .

7) Подключенное устройство (только для цифрового канала)

Меню быстрого доступа. Нажмите кнопку, чтобы перейти к окну подключенных устройств и добавить/удалить устройство или посмотреть его подробные данные. Подробнее см. раздел 4.10.1.1.1.

4.4 Меню быстрого доступа

В окне просмотра щелкните правой кнопкой мышки, и откроется окно, показанное на Рис. 4-11.

Совет

Перейдя в другое окно, можно вернуться в предыдущее щелчком правой кнопки мышки.

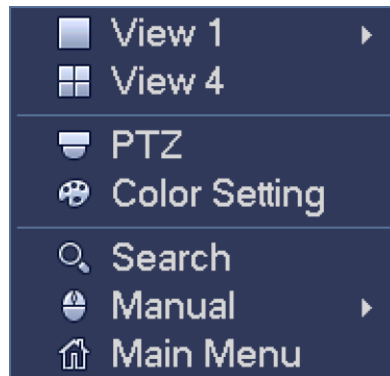


Рис. 4-11

4.4.1 Переключение между режимами просмотра

Поддерживается от 1 до 4 окон. Выберите нужный режим из выпадающего списка. См. Рис. 4-12.

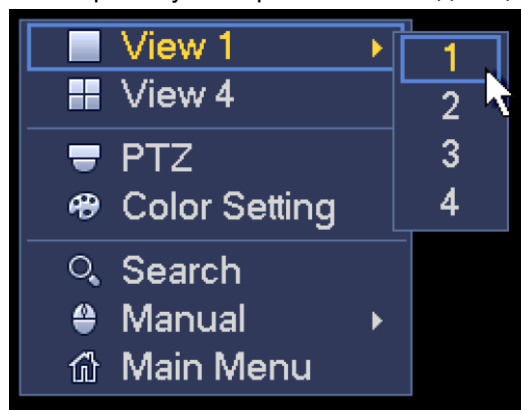


Рис. 4-12

4.4.2 PTZ-управление

Окно настройки PTZ-управления показано на Рис. 4-13.

Если имя устройства выделено серым цветом, значит оно не поддерживает данный вариант управления.

Использовать PTZ-управление можно только в одном окне.

Здесь настраивается направление движения, скорость, увеличение, фокусировка, диафрагма, пресеты, туры, сканирование, траектории, подсветка и дворник, вращение и т. д.

Скорость – это скорость движения камеры. Диапазон значений от 1 до 8. Скорость 8 быстрее скорости 1. Маленькими кнопками на пульте ДУ можно менять этот параметр.

Кнопками  и  меняется кратность увеличения, фокусировка и диафрагма (яркость).

Для вращения PTZ-камеры в разных направлениях есть 8 кнопок. Если управлять с передней панели, направлений меньше, так как имеются только 4 кнопки: вверх/вниз/влево/вправо.

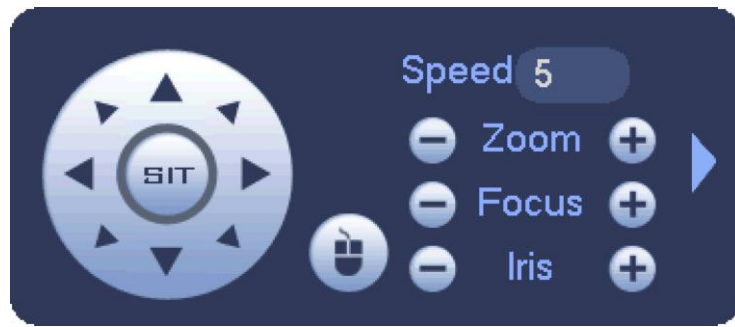


Рис. 4-13

Посередине между восемью кнопками со стрелками есть джойстик. См. Рис. 4-14. Если протокол управления поддерживает данную функцию, можно управлять камерой мышкой. При нажатии этой кнопки снова возвращается однооконный режим просмотра. Мышкой в окне настраивается размер зоны. В этой зоне скорость может быть от 4X до 16X. PTZ-управление происходит автоматически. Чем меньше по размеру зона, тем выше скорость.



Рис. 4-14

Название	Кнопка	Назначение	Кнопка быстрого доступа	Кнопка	Назначение	Кнопка быстрого доступа
Увеличение		Ближе			Дальше	
Фокусировка		Ближе			Дальше	
Диафрагма		Закреть			Открыть	

См. Рис. 4-13. Нажмите кнопку , чтобы открыть меню и настроить пресет, тур, траекторию, сканирование и т. д. См. Рис. 4-15.



Рис. 4-15

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

В зависимости от протокола управления внешний вид окна сверху может отличаться. Пока функция не выбрана, кнопка горит серым и неактивна. Щелкните правой кнопкой мышки или нажмите кнопку ESC на передней панели, чтобы вернуться к прежнему виду, показанному на Рис. 4-13.

Значок	Назначение	Значок	Назначение
	Пресет		Поворот

	Тип		Сброс
	Траектория		Доп.
	Сканирование		Вкл./выкл. доп.
	Вращение		Возврат в меню

4.4.2.1 Настройки PTZ-управления


Нажмите кнопку , чтобы открыть окно настройки пресета, тура, траектории и сканирования. См. Рис. 4-16.



Рис. 4-16

Настройка пресета

В окне на Рис. 4-16 откройте закладку Preset и восемью кнопками со стрелками направьте камеру в нужном направлении.

Окно настройки показано на Рис. 4-17.

Нажмите кнопку Set и введите номер пресета.

Нажмите кнопку Set для сохранения текущего пресета.



Рис. 4-17

Настройки тура

В окне на Рис. 4-16 откройте закладку Tour.

Введите номер тура и номер пресета. Нажмите кнопку Add preset, чтобы добавить пресет в тур. См. Рис. 4-18.

Совет

Чтобы добавить другие пресеты в тур, повторите вышеуказанные действия. Нажмите кнопку Del preset, чтобы удалить пресет из тура. Обратите внимание, что некоторые протоколы управления не поддерживают возможности удаления пресета.



Рис. 4-18

Настройки траектории

В окне на Рис. 4-16 откройте закладку Pattern и введите номер траектории. Нажмите кнопку Begin, чтобы начать движение в выбранном направлении. Или вернитесь в окно, показанное на Рис. 4-13, чтобы изменить кратность увеличения / фокусировку / диафрагму / направление движения.

В окне на Рис. 4-16 нажмите кнопку End.



Рис. 4-19

Настройки сканирования

В окне на Рис. 4-16 откройте закладку Scan.

Кнопками со стрелками укажите предельное положение камеры при движении влево и нажмите кнопку Left.



Кнопками со стрелками укажите предельное положение камеры при движении вправо и нажмите кнопку Right. Теперь настройка сканирования завершена.





Рис. 4-20

4.4.2.2 Запуск PTZ-управления



Запуск пресета

В окне на Рис. 4-15 введите номер пресета и нажмите кнопку  для перемещения камеры в этот пресет. Чтобы остановить, снова нажмите кнопку .



Запуск траектории

В окне на Рис. 4-15 введите номер траектории и нажмите кнопку  для перемещения камеры по этой траектории. Нажмите кнопку  снова, чтобы остановиться.

Запуск тура

В окне на Рис. 4-15 введите номер тура и нажмите кнопку  для начала движения камеры по этому туру. Чтобы остановить, снова нажмите кнопку .

Запуск сканирования

В окне на Рис. 4-15 введите номер сканирования и нажмите кнопку  для начала движения камеры по этому туру. Чтобы остановить, снова нажмите кнопку .

Вращение

В окне на Рис. 4-15 нажмите кнопку , чтобы начать вращение камеры.

Устройство поддерживает пресеты, туры, траектории, режимы сканирования, вращение, подсветку и др.

Примечания:

- Пресеты, туры и траектории должны иметь значения, так как это параметры управления. Значения указываются такие, какие необходимы.
- Подробнее о функции Auh см. руководство на камеру. В некоторых случаях эта доп. функция выполняет определенные действия.

Дополнительная функция Auh


Нажмите кнопку , чтобы открыть следующее окно. Варианты настройки зависят от выбранного протокола. Номер доп. функции соответствует доп. кнопке на устройстве. См. Рис. 4-21.



Рис. 4-21

4.4.3 Цвета

Здесь можно настроить оттенок, яркость, контрастность, насыщенность, усиление, уровень белого, цветность и др. См. Рис. 4-22.

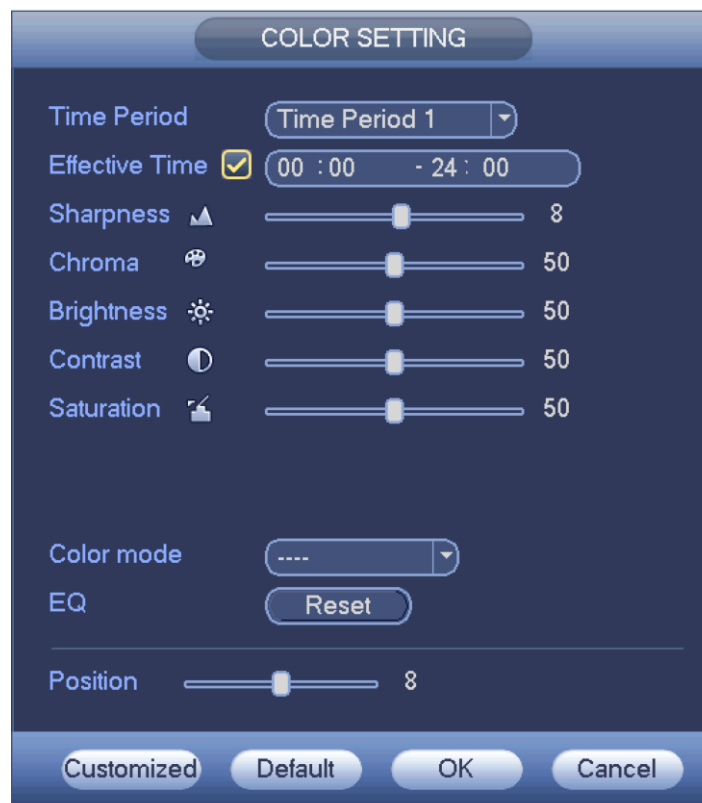


Рис. 4-22

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Примечания
Period	Сутки делятся на два периода. Для каждого периода можно настроить резкость, яркость и контрастность изображения.
Effective Time	Поставьте галочку, чтобы включить данную функцию, и укажите продолжительность периода.
Sharpness	Настройка резкости изображения. Диапазон значений от 0 до 100. Чем больше значение, тем выше резкость изображения, и наоборот. Если выставить слишком большое значение, появятся шумы. По умолчанию 50, а рекомендуемое значение – от 40 до 60.

Параметр	Примечания
Brightness	Настройка яркости изображения в окне. Диапазон значений от 0 до 100. По умолчанию 50. Чем больше значение, тем выше яркость изображения. При изменении значения в этом параметре темные и светлые участки кадра подстраиваются соответственно. Этот параметр пригодится для осветления или затемнения всего изображения, когда оно слишком темное или яркое. Если выставить слишком большое значение, изображение может оказаться белесым. Диапазон рекомендуемых значений от 40 до 60.
Contrast	Настройка контрастности изображения в окне. Диапазон значений от 0 до 100. По умолчанию 50. Чем больше значение, тем выше контрастность изображения. Этот параметр настраивается, когда в целом яркость изображения нормальная, но надо подстроить контрастность. Если выставить слишком низкое значение, изображение может оказаться неконтрастным. Если выставить значение слишком высокое, темные участки кадра станут совсем черными, а светлые, наоборот, пересвеченными. Диапазон рекомендуемых значений от 40 до 60.
Saturation	Настройка насыщенности изображения в окне. Диапазон значений от 0 до 100. По умолчанию 50. Чем больше значение, тем насыщеннее цвета. Этот параметр не влияет на общую яркость всего видеоизображения. Если выставить слишком большое значение, цвета видео могут оказаться слишком насыщенными. Если баланс белого неточный, при этом могут исказиться серые цвета на изображении, а если выставить значение слишком низким, изображение получится блеклым. Диапазон рекомендуемых значений от 40 до 60.
Color mode	Несколько режимов, включая стандартный, сочный, яркий, мягкий. Выберите цветовой режим, и тогда резкость, яркость, контрастность и др. параметры автоматически настроются под этот режим.
EQ	Нажмите кнопку reset, и устройство автоматически подстроит оптимальные настройки изображения
Position	Настройка положения изображения на экране.
Customized	Самостоятельная настройка режима цветов

4.4.4 Поиск

Подробнее см. раздел 4.8.1.

4.4.5 Запись вручную

Подробнее см. раздел 4.10.4.3.1.

4.5 Панель навигации

Откройте Главное меню -> Setting -> System -> General, чтобы открыть панель навигации.

До этого момента она скрыта.

Панель навигации показана ниже. См. Рис. 4-23.



Рис. 4-23


4.5.1 Главное меню

Нажмите кнопку , чтобы открыть Главное меню.

4.5.2 Окно вывода изображения

Выберите многооконный режим и видеоканалы.

4.5.3 Избранное



Нажмите кнопку , и откроется окно избранного. Выберите пункт в окне, чтобы загрузить сохраненный номер канала и многооконный режим этого канала. См. Рис. 4-24.

На данный момент имя избранного канала после его режима.



Рис. 4-24


4.5.4 Тур

Нажмите кнопку , чтобы включить тур. Во время тура на экране отображается иконка .

4.5.5 PTZ-управление

Нажмите кнопку , чтобы открыть окно PTZ-управления. Подробнее см. раздел 4.4.2.


4.5.6 Цвета

Нажмите кнопку , чтобы открыть окно цветовой палитры. Подробнее см. раздел 4.4.3.


4.5.7 Поиск

Нажмите кнопку , чтобы открыть окно поиска. Подробнее см. раздел 4.8.1.

4.5.8 Тревога

Нажмите кнопку , чтобы открыть окно тревоги. Здесь показывается состояние устройств и каналов. Подробнее см. раздел 4.10.3.

4.5.9 Каналы


Нажмите кнопку , чтобы открыть данные по видеоканалам. Здесь выводится информация по каждому каналу. См. Рис. 4-25.




Channel	Motion	Video Loss	Tampering	Record Status	Record Mode	Resolution	Frame Rate	Bit Rate(K)
1	●	●	●	●	Regular	1280*720	25	56
2	●	●	●	●	Regular	1280*720	25	58
3	●	●	●	●	Regular	1280*720	25	58
4	●	●	●	●	Regular	1280*720	25	57

Рис. 4-25

4.5.10 Подключенные устройства

Нажмите кнопку , чтобы открыть окно просмотра подключенных устройств. Подробнее см. раздел 4.10.1.1.


4.5.11 Сеть

Нажмите кнопку , чтобы открыть окно сетевых настроек. В нем настраивается сетевой адрес, шлюз по умолчанию и т. д. Подробнее см. раздел 4.10.2.

4.5.12 Менеджер жестких дисков

Нажмите кнопку , чтобы открыть окно менеджера жестких дисков. Здесь выводятся данные по жестким дискам. Подробнее см. раздел 4.10.4.2.

4.5.13 Менеджер портов USB

Нажмите кнопку , чтобы открыть окно менеджера портов USB. Здесь выводятся данные по USB-портам, резервным копиям и обновлениям. Подробнее см. раздел 4.8.2, раздел 4.9.4, раздел 4.10.5.7 и раздел 4.10.5.9.

4.6 Автоматический поиск USB-накопителей

После подключения USB-накопителя устройство автоматически определяет его и выдает диалоговое окно. Так удобнее быстро скопировать на него файлы, записи из журнала, параметры конфигурации или обновить данные на самом устройстве. См. Рис. 4-26. Подробнее см. раздел 4.8.2, раздел 4.9.4, раздел 4.10.5.7 и раздел 4.10.5.9.



Рис. 4-26

4.7 Главное меню

Окно главного меню показано ниже. См. Рис. 4-27.



Рис. 4-27

4.8 Работа

4.8.1 Поиск

Нажмите кнопку поиска в главном меню, и откроется следующее окно. См. Рис. 4-28. Видеозаписи обычно бывают трех типов:

- R: обычная запись
- A: запись, сделанная по тревоге

- M: запись, сделанная при обнаружении движения

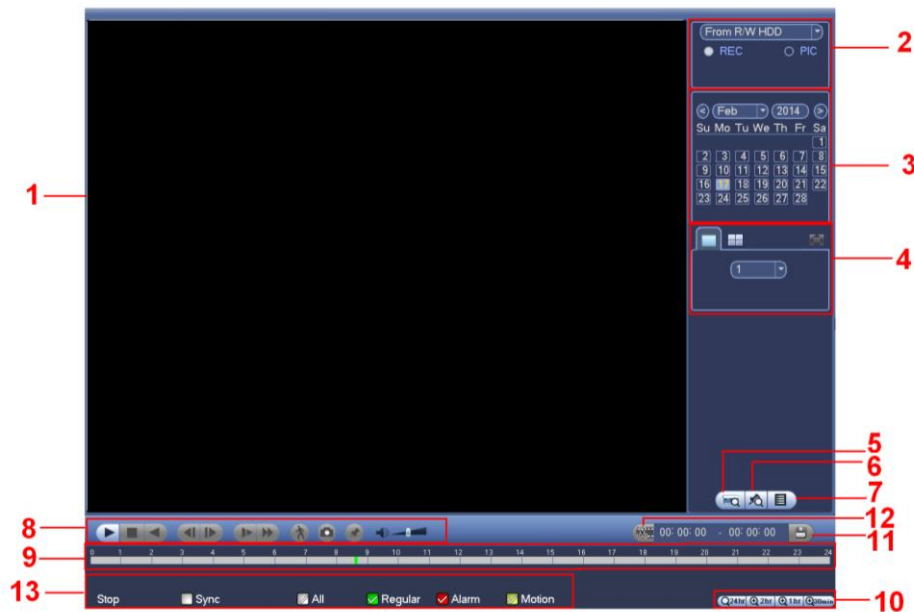











Рис. 4-28

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

№	Название	Назначение
1	Окно просмотра	<ul style="list-style-type: none"> • Здесь выводится найденное изображение или видеозапись. • Поддерживается воспроизведение в 1/4/8 окнах.
2	Тип поиска	<ul style="list-style-type: none"> • Выбирается, что ищется: файл изображения или видеозаписи. • Можно включить воспроизведение с жесткого диска, периферийного накопителя или резервного жесткого диска. • Перед воспроизведением с периферийного накопителя его необходимо подключить. Все файлы видеозаписей находятся в корневом каталоге на периферийном накопителе. Нажмите кнопку Browse, чтобы найти нужный файл для воспроизведения. <p>Важно</p> <ul style="list-style-type: none"> • Резервный жесткий диск не хранит резервные копии изображений, но поддерживает воспроизведение изображений. Если на резервном жестком диске есть изображения, можно включить их воспроизведение.
3	Календарь	<ul style="list-style-type: none"> • Синим цветом выделены даты, по которым есть видеозаписи или изображения. По другим датам видеозаписей и изображений нет. • В любом режиме воспроизведения можно щелкнуть по дате и посмотреть соответствующие данные видеозаписи на шкале времени.
4	Режим воспроизведения и выбор каналов	<ul style="list-style-type: none"> • Режим воспроизведения: 1/4/9. (в зависимости от серии устройства) <ul style="list-style-type: none"> ✧ В 1-оконном режиме воспроизведения: от 1 до 16 каналов. ✧ В 4-оконном режиме воспроизведения: можно выбрать 4 канала. ✧ В 9-оконном режиме воспроизведения можно переключать каналы 1-8 и 9-16. • Шкала времени меняется при смене режима воспроизведения или канала.
5	Поиск номера карты	<p>Окно поиска номера карты показано ниже. Здесь показывается номер карты/настройки. Можно использовать расширенный поиск.</p> 
6	Кнопка списка меток	<p>Нажмите, чтобы открыть окно списка меток на видеозаписи. Показывает список всех меток текущего канала, упорядоченных по времени. Подробнее см. раздел 4.8.1.3.</p> <p>Обратите внимание, что устройства только с таким значком поддерживают эту функцию.</p>

7	Кнопка списка файлов	<ul style="list-style-type: none"> • Дважды щелкните по кнопке, чтобы открыть список видеозаписей/изображения за текущий день. • В списке первым показывается первый канал с видеозаписью. • Одновременно можно вывести до 128 файлов. Для просмотра файла используются кнопку ◀ ▶ или мышка. Выберите один файл, дважды щелкните по нему мышкой или нажмите кнопку ENTER, чтобы воспроизвести его. • Для точного поиска нужного файла можно ввести период времени. • Тип файла: R– постоянная видеозапись; A– видеозапись по внешнему сигналу тревоги; M– видеозапись при обнаружении движения.  <ul style="list-style-type: none"> • Блокировка файла. Выберите файл и нажмите кнопку , чтобы заблокировать его. Этот файл перезаписываться не будет. • Поиск заблокированного файла: Нажмите кнопку , чтобы найти заблокированный файл. • Назад: Нажмите кнопку , чтобы вернуться в окно настройки каналов и календаря. <p>Примечания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если файл записывается или перезаписывается, его заблокировать нельзя.
8	Панель управления воспроизведением	<p>▶/ </p> <p>Воспроизведение/пауза Существует три способа включения воспроизведения.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кнопкой воспроизведения • Двойным щелчком мышкой по отрезку времени на шкале времени • Двойным щелчком мышке по видеозаписи в списке. <p>В режиме замедленного воспроизведения эта кнопка переключает воспроизведение/паузу.</p>
		<p>■</p> <p>Стоп</p>
		<p>◀</p> <p>Воспроизведение назад В обычном режиме воспроизведения нажмите эту кнопку, чтобы начать воспроизведение видеозаписи назад. Снова нажмите ее, чтобы поставить воспроизведение на паузу. В режиме воспроизведения в обратную сторону нажмите кнопку ▶/ , чтобы начать обычное воспроизведение.</p>
		<p>◀ ▶</p> <p>В режиме воспроизведения нажмите кнопку, чтобы начать воспроизведение предыдущего или следующего файла. Можно нажимать эту кнопку непрерывно при просмотре файлов по одному каналу. В режиме обычного воспроизведения, когда стоит пауза, можно нажать кнопку ◀ ▶, чтобы начать покадровое воспроизведение. В режиме покадрового воспроизведения нажмите кнопку ▶/ , чтобы вернуться к обычному воспроизведению.</p>
		<p>▶</p> <p>Замедленное воспроизведение В режиме воспроизведения нажмите кнопку, чтобы замедлить скорость воспроизведения, например x1, x2 и т. д.</p>
		<p>▶▶</p> <p>Ускоренное воспроизведение В режиме воспроизведения нажмите кнопку, чтобы увеличить скорость воспроизведения, например x1, x2 и т. д.</p>
		<p>Примечание: Доступные варианты скорости воспроизведения зависят от версии программного обеспечения.</p>
		<p> Поиск движения</p>
		<p> Громкость воспроизведения</p>

		 <p>Нажмите эту кнопку, когда изображение развернуто на весь экран, чтобы сделать 1 стоп-кадр.</p> <p>При необходимости можно изменить путь сохранения изображения. Сначала подключите периферийное устройство, затем нажмите эту кнопку, развернув изображение во весь экран, и при необходимости измените путь сохранения файла. Нажмите кнопку Start, и сделанный стоп-кадр сохранится в указанную папку.</p>
		 <p>Кнопка закрепления окна.</p> <p>Данную функцию поддерживают только некоторые серии. Убедитесь, что ваше устройство имеет такую кнопку на панели управления воспроизведением.</p> <p>Подробнее см. раздел 4.8.1.3.</p>
9	Шкала времени	<ul style="list-style-type: none"> Показывает тип видеозаписи и длительность для удобства поиска. В 4-оконном режиме воспроизведения будет, соответственно, 4 шкалы времени. В других режимах воспроизведения будет только одна шкала времени. Щелкните мышкой по одному месту в цветной зоне на шкале времени, и начнется воспроизведение. Шкала времени начинается с 0 часов на момент настройки параметров. <p>При воспроизведении видеозаписи на шкале времени увеличивается текущее время воспроизводимого файла.</p> <ul style="list-style-type: none"> Зеленым цветом обозначается постоянная видеозапись. Красным цветом обозначается видеозапись, сделанная по внешнему сигналу тревоги. Желтым – видеозапись, сделанная при обнаружении движения.
10	Цена деления шкалы времени	<ul style="list-style-type: none"> Варианты: 24 ч, 12 ч, 1 ч и 30 мин. Чем меньше цена деления, тем крупнее шкала. Можно точнее указать время участка видеозаписи, который нужно воспроизвести. Шкала времени начинается с 0 часов на момент настройки параметров. <p>При воспроизведении видеозаписи на шкале времени увеличивается текущее время воспроизводимого файла.</p>
11	Резервные копии	<ul style="list-style-type: none"> Выберите из списка файлы, резервные копии которых нужно сделать. Они выбираются из списка. Далее нажмите кнопку создания резервной копии, и откроется соответствующее меню. Можно изменить путь к папке сохранения. Выбрав или создав папку, нажмите кнопку Start, чтобы начать резервное копирование. Файлы видеозаписей будут записаны в указанную папку. Чтобы отменить выделение файлы, щелкните по нему еще раз. Может выводиться до 32 файлов для одного канала. Выделив файл видеозаписи, нажмите кнопку Backup, чтобы сохранить его. Пока выполняется одна операция копирования на одном устройстве, другую операцию копирования на этом же устройстве запустить нельзя.
12	Редактирование	<ul style="list-style-type: none"> Редактирование файла. Поставьте видеозапись на воспроизведение и нажмите эту кнопку, чтобы отредактировать ее. Появится соответствующий ползунок на шкале времени соответствующего канала. Передвиньте ползунок на нужное время на шкале или, если нужно более точно указать время, введите самостоятельно время конца видеозаписи. После этого снова нажмите кнопку Clip, чтобы отредактировать второй сегмент видеозаписи. Ползунок переместится в предыдущее положение. Снова нажмите кнопку Backup после редактирования видеозаписи, чтобы сохранить содержимое в новом файле. Так можно редактировать видеозапись по одному или нескольким каналам. Принцип редактирования видеозаписей по нескольким каналам аналогичен редактированию по одному каналу. <p>Примечания:</p> <ul style="list-style-type: none"> Одновременно можно создавать до 1024 резервных копий файлов. Если в списке отмечен файл, операция его редактирования будет недоступна.
13	Тип записи	<p>В любом режиме воспроизведения шкала времени меняется в зависимости от типа поиска.</p>
Другие функции		
14	Поиск движения	<ul style="list-style-type: none"> Во время воспроизведения выберите область в окне, чтобы начать расширенный поиск. Нажмите кнопку обнаружения движения, чтобы начать воспроизведение с поиском движения в кадре.

		<ul style="list-style-type: none"> • Чтобы остановить воспроизведение с поиском движения, снова нажмите эту кнопку. • По умолчанию области поиска движения на видеозаписи нет. • Если начать воспроизведение другого файла из списка, на нем тоже будет искомое движение. • Во время воспроизведения с поиском движения нельзя выполнять другие операции, в частности менять шкалу времени, включать воспроизведение в обратном направлении или покадровое воспроизведение. • Подробнее см. раздел 4.8.1.1, где рассматривается функция поиска движения Smart Search.
15	Синхронное переключение на другой канал во время воспроизведения	Во время воспроизведения нажмите кнопку с номером канала, чтобы переключиться на этот канал и продолжить воспроизведение уже по этому каналу с этого времени
16	Цифровое увеличение	Находясь в полноэкранном режиме просмотра, щелкните левой кнопкой мышки по окну. Выделите мышкой некоторую область в кадре и щелкните левой кнопкой, чтобы увеличить ее. Чтобы вернуться к оригинальному изображению, щелкните правой кнопкой мышки.
17	Ручное переключение каналов во время воспр.	Во время воспроизведения можно выбрать другой канал из выпадающего списка или покрутив колесиком мышки. Эта функция не работает, если нет файла видеозаписи или идет процесс поиска движения в кадре (функция Smart Search).

4.8.1.1 Поиск движения

В многооконном режиме воспроизведения дважды щелкните мышкой по одному каналу и нажмите



кнопку, чтобы начать поиск движения на видеозаписи. Поддерживается до 396 (22*18) зон в стандарте PAL и до 330 (22*15) зон в стандарте NTSC. Щелкните левой кнопкой мышки, чтобы указать зоны обнаружения движения в кадре. См. Рис. 4-29.

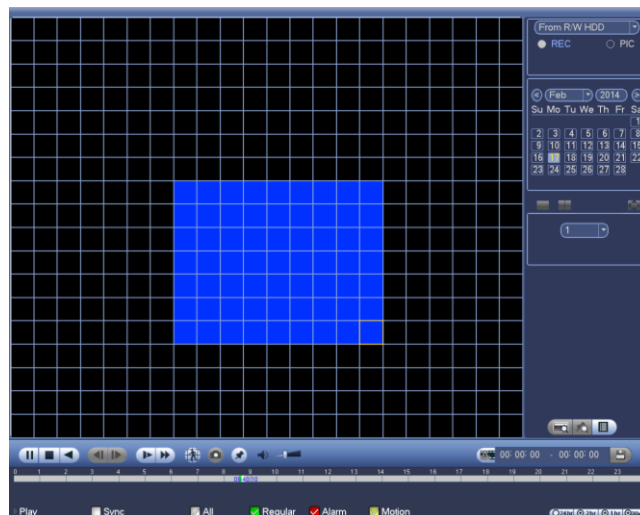


Рис. 4-29



Нажмите кнопку, чтобы начать поиск движения на видеозаписи. Снова нажмите кнопку, чтобы остановить поиск движения на видеозаписи.

Важно

- В полноэкранном режиме указывать зоны обнаружения движения в кадре нельзя.
- В многооконном режиме при запуске поиска движения по одному каналу воспроизведение по всем остальным каналам прекращается.

4.8.1.2 Воспроизведение по времени

Чтобы открыть видеозаписи за один день, нажмите кнопку списка, и откроется окно со списком видеозаписей. Введите время в верхнем правом углу, чтобы найти нужные видеозаписи за указанное время. См. пример слева на Рис. 4-30. Например, введите время 11:00.00 и нажмите кнопку Search



, чтобы найти все видеозаписи, сделанные после 11:00.00 (видеозаписи включают текущее время). См. правое изображение на Рис. 4-30. Дважды щелкните по видеозаписи, чтобы воспроизвести ее.

Примечания

- Когда откроется список найденных видеозаписей, нажмите кнопку Play, и начнется воспроизведение с первого файла.
- Точный поиск фалов стоп-кадров, сделанных за определенное время, не поддерживается.
- Можно включать синхронное и не синхронное воспроизведение. При синхронном воспроизведении проигрываются все каналы с учетом указанного времени, а при не синхронном – только текущий канал.

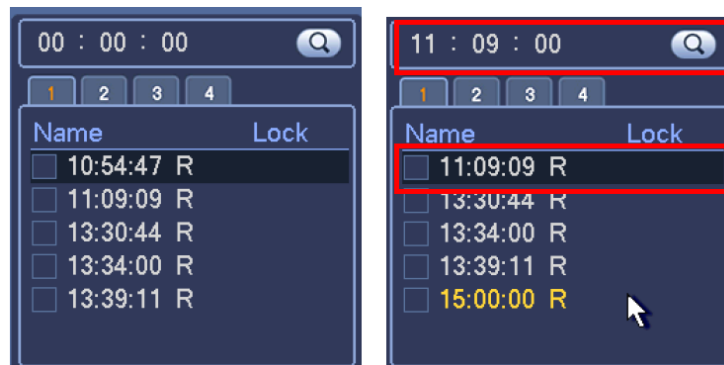


Рис. 4-30

4.8.1.3 Воспроизведение по меткам на видеозаписи

Убедитесь, что ваша модель поддерживает данную возможность. Если она поддерживается, в окне поиска Search (Рис. 4-28) будет соответствующий значок.

Во время воспроизведения видеозаписи можно делать метки, отмечая важные фрагменты видеозаписи. По окончании воспроизведения можно по времени или по поставленным меткам найти нужный фрагмент видеозаписи и снова воспроизвести его. Это очень удобно для поиска важных моментов на видеозаписи.

- Добавление метки

Во время воспроизведения нажмите кнопку , и откроется следующее окно. См. Рис. 4-31.

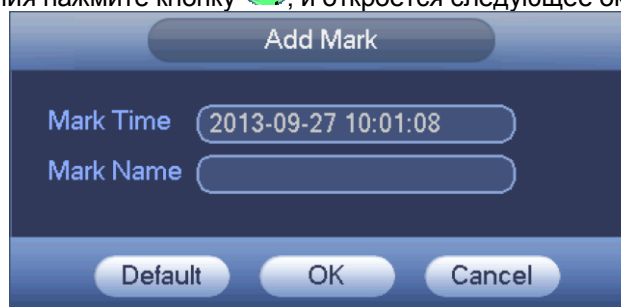



Рис. 4-31

- Воспроизведение по метке

Открыв одно окно воспроизведения, нажмите кнопку  списка меток в окне, см. Рис. 4-28, и откроется список меток. Дважды щелкните мышкой по метке, и начнется воспроизведение фрагмента видеозаписи, начиная с этой метки.


- Воспроизведение до метки

Можно начать воспроизведение за N с до метки на видеозаписи.

Примечание

Обычно видеорегистратор может начать воспроизведение за N с до метки, при условии что тип записи предусматривает такую возможность. Если нет, то воспроизведение начнется за X с до метки, при условии что тип записи предусматривает эту возможность.

- Менеджер меток

Нажмите кнопку менеджера меток  в окне поиска (Рис. 4-28); откроется окно Mark Manager. См. Рис. 4-32. По умолчанию в окне показываються все метки, сделанные на видеозаписях по текущему каналу. Показывает список всех меток текущего канала, упорядоченных по времени.

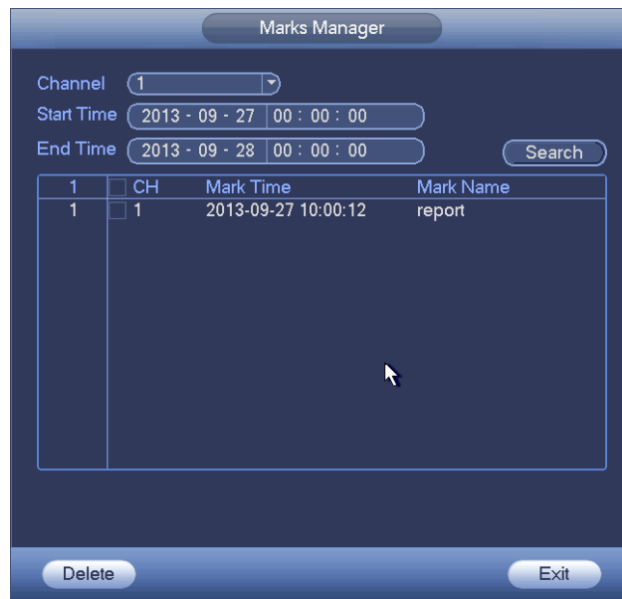


Рис. 4-32

- Редактирование

Дважды щелкните по выбранной метке, чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно изменить данные метки. Здесь можно изменить только имя метки.

- Удаление

Найдите метку, которую нужно удалить, и нажмите кнопку Delete, и эта метка будет удалена.

Примечания

- При открытии окна менеджера меток воспроизведение ставится на паузу. Воспроизведение возобновится после закрытия окна менеджера меток.

- Если воспроизводимая метка была удалена, воспроизведение возобновится с первой метки в списке.

4.8.2 Резервные копии

Видеорегистратор может архивировать данные на привод CD-RW, привод DVD, USB-накопитель, по сети и на накопители, подключенные через порт eSATA. В данном случае рассматривается вариант архивирования на USB и eSATA-накопители. Для архивирования по сети подробнее см. раздел 5 Управление через веб-браузер.

Нажмите кнопку резервного копирования, и откроется окно, показанное на Рис. 4-33. Здесь приведены некоторые данные об устройствах.

Можно посмотреть имя, общее место и остаток свободного места на накопителе. Это может быть привод CD-RW, привод DVD, USB-накопитель, флэш-диск, привод eSATA.

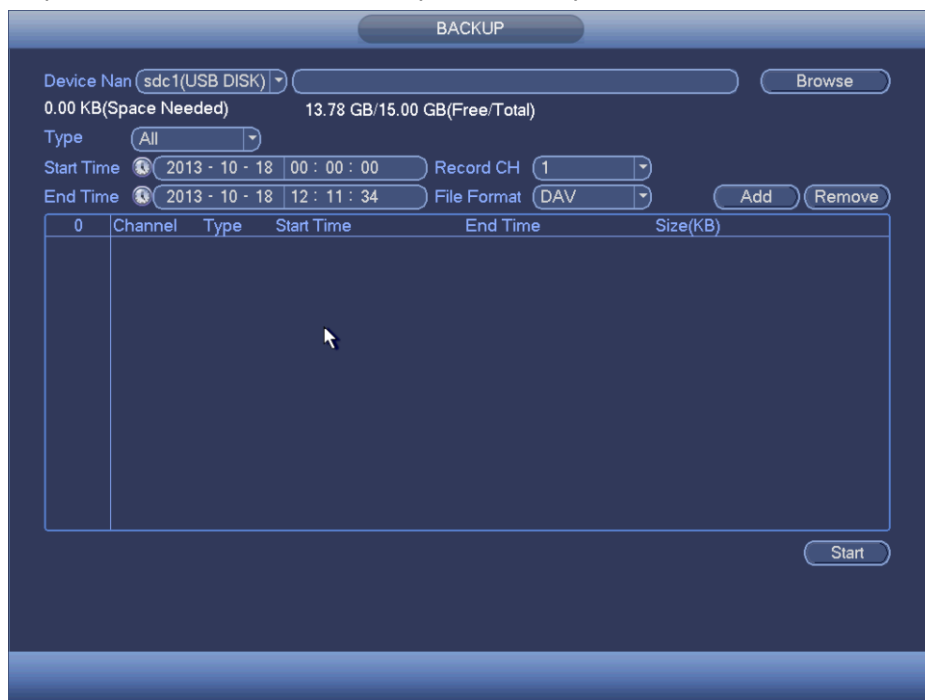


Рис. 4-33

Выберите устройство, куда будут помещаться резервные копии, канал, а затем укажите диапазон времени для поиска файлов.

Нажмите кнопку add, и начнется поиск. Список найденных по указанному критерию файлов будет выведен ниже. Устройство автоматически рассчитает необходимое место и место, которое еще останется свободным. См. Рис. 4-35.

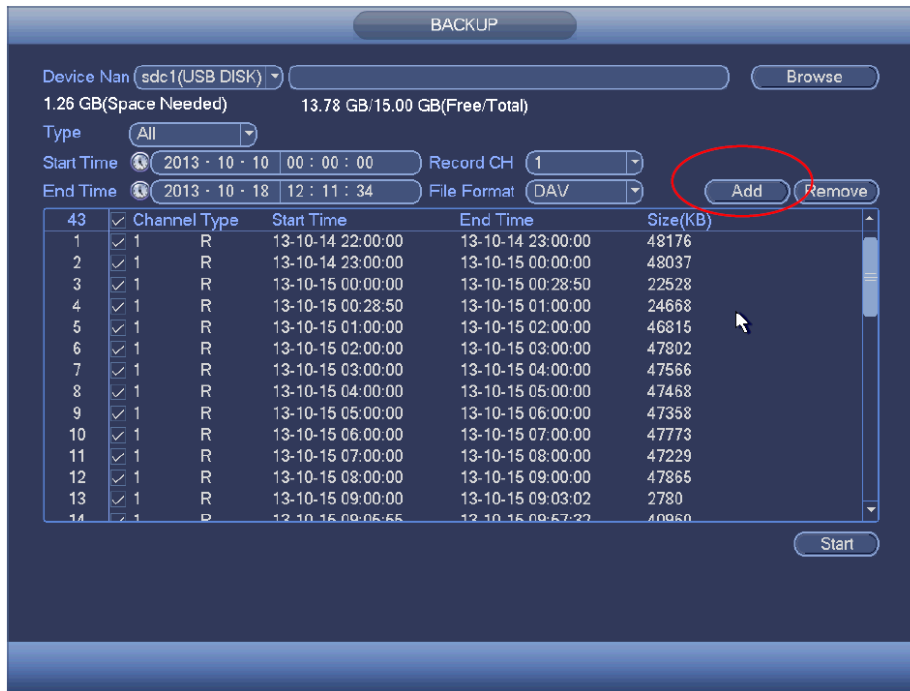


Рис. 4-34

Резервные копии будут создаваться только для каналов, отмеченных значком . Кнопкой Fn или Cancel можно снять галочку .

Нажмите кнопку Start, чтобы начать копирование. При этом внешний вид кнопки изменится на кнопку СТОП.

В левой нижней части окна показывается ход выполнения операции и оставшееся время до окончания. См. Рис. 4-35.

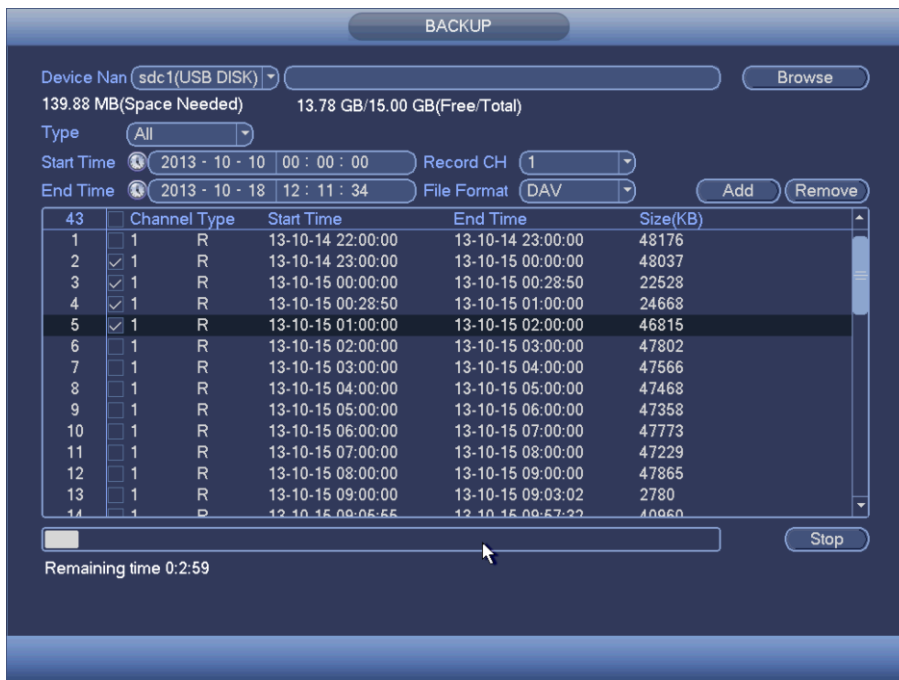


Рис. 4-35

По окончании процесса резервного копирования откроется диалоговое окно, сообщающее об успешном окончании.

- File format: нажмите кнопку формата; Будет два варианта: DAV/ASF.

Стандартный вариант формата имени файла: номер канала + тип видеозаписи + время. В имени файла формат YDM означает Y+M+D+H+M+S. Расширение у файла .dav.

Советы:

Во время резервного копирования можно нажать кнопку ESC, чтобы закрыть текущее окно и продолжать другую работу. Сам процесс резервного копирования при этом продолжится.

Примечания:

При нажатии кнопки Stop во время копирования процесс прекращается сразу же. Например, если всего десять файлов и кнопка stop нажата на момент, когда скопировалось только 5 файлов, только эти 5 файлов и будут записаны на устройство (но видны будут имена десяти файлов).

4.8.3 Выключение

На Рис. 4-27 нажмите кнопку Shut Down, и откроется следующее окно. См. Рис. 4-36.

Существует три варианта: выключение/выход/перезагрузка См. Рис. 4-36.

Чтобы выключить видеорежистратор, необходимо авторизироваться с соответствующим уровнем доступа.



Рис. 4-36

4.9 Сведения

Можно посмотреть данные об устройстве, событиях, сети и учетных записях.

4.9.1 Информация об устройстве

Здесь приведены некоторые данные об устройстве. Всего четыре параметра: HDD (данные о жестком диске), запись, BPS (данные видеопотока), модель. См. Рис. 4-37.



Рис. 4-37

4.9.1.1 Сведения о жестких дисках

В этом окне показывается тип жесткого диска, общий объем, остаток свободного места, время начала записей и состояние. См. Рис. 4-38.

- SATA: 1 значит, что поддерживается только 1 жесткий диск. o значит, что текущий диск работает нормально. X значит неисправность. – значит жесткий диск не подсоединен. Если диск поврежден, показывается знак ?. Вытащите поврежденный диск и замените его на новый.
- SN: Показывает номер подсоединенного к устройству жесткого диска; * значит, что второй жесткий диск на данный момент рабочий.
- Type: Соответствующее свойство жесткого диска.
- Total space: Общий объем жесткого диска.
- Free space: Остаток свободного места на жестком диске.
- Status: Состояние жесткого диска: исправен или нет.
- SMART: показывает данные жесткого диска. См. Рис. 4-38.

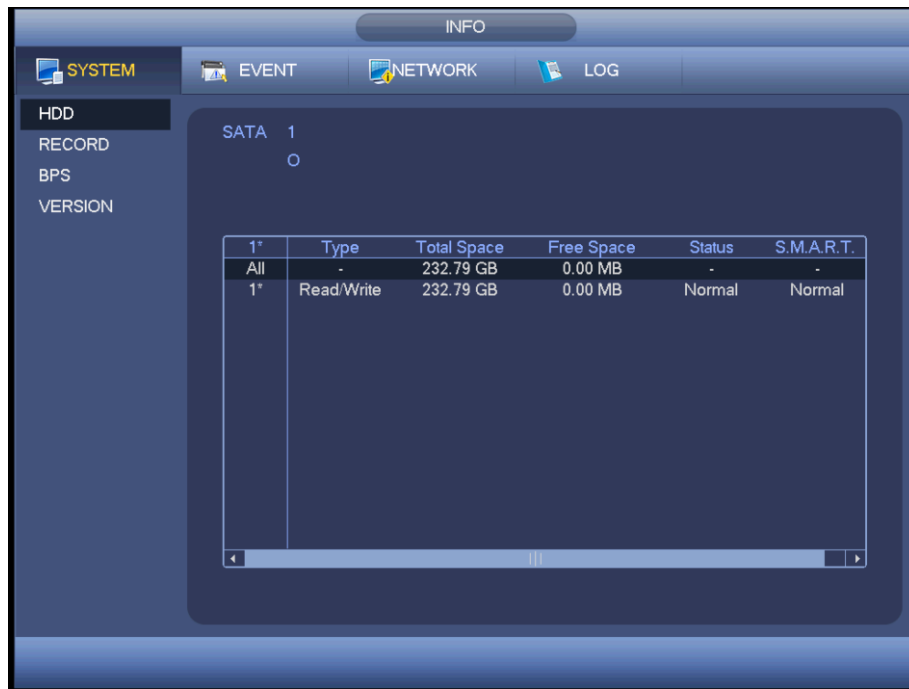


Рис. 4-38

Дважды щелкните по жесткому диску; откроется окно подробностей диска. См. Рис. 4-39.



Рис. 4-39

4.9.1.2 Сведения о записях

В этом окне показывается время начала и окончания записей. См. Рис. 4-40.

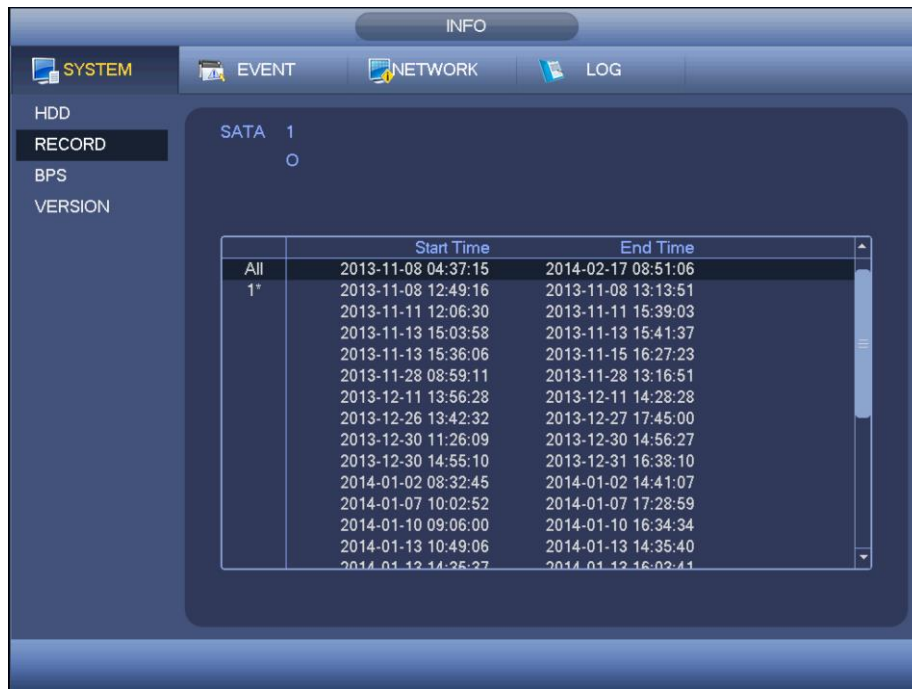


Рис. 4-40

4.9.1.3 Битрейт

В этом окне показывается битрейт текущего видео (кбит/с), разрешение и т. д. См. Рис. 4-41.



Рис. 4-41

4.9.1.4 Модель

В этом окне показываются подробности модели, в частности модельный номер, дата выпуска, серийный номер и т. д. См. Рис. 4-42.



Рис. 4-42

4.9.2 События

Здесь показывается состояние устройства и каналов. См. Рис. 4-43.



Рис. 4-43

4.9.3 Сеть

4.9.3.1 Учетные записи

В этом окне показываются текущие учетные записи. См. Рис. 4-44.

Нажмите кнопку, чтобы отключить или заблокировать сетевого клиента, но для этого необходимо иметь соответствующие права. Макс. время отключения – 65 535 с.

Проверка на добавленные и удаленные сетевые клиенты происходит каждые 5 с, и список обновляется автоматически.

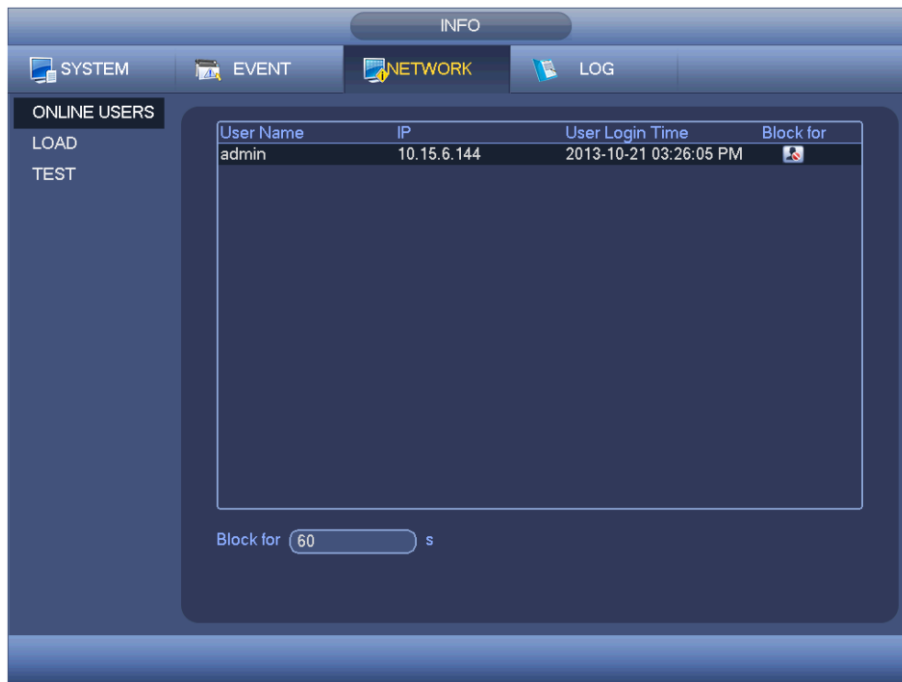


Рис. 4-44

4.9.3.2 Сетевая нагрузка

Окно сетевой нагрузки показано на Рис. 4-45. В этом окне показывается статистика сетевой платы. Можно посмотреть подробности всех установленных сетевых плат. Если соединение отсутствует, будет показана надпись *offline*. Щелкните по сетевой плате, чтобы посмотреть подробности трафика, например скорость передачи и приема данных. Эти сведения выводятся в верхней части окна.

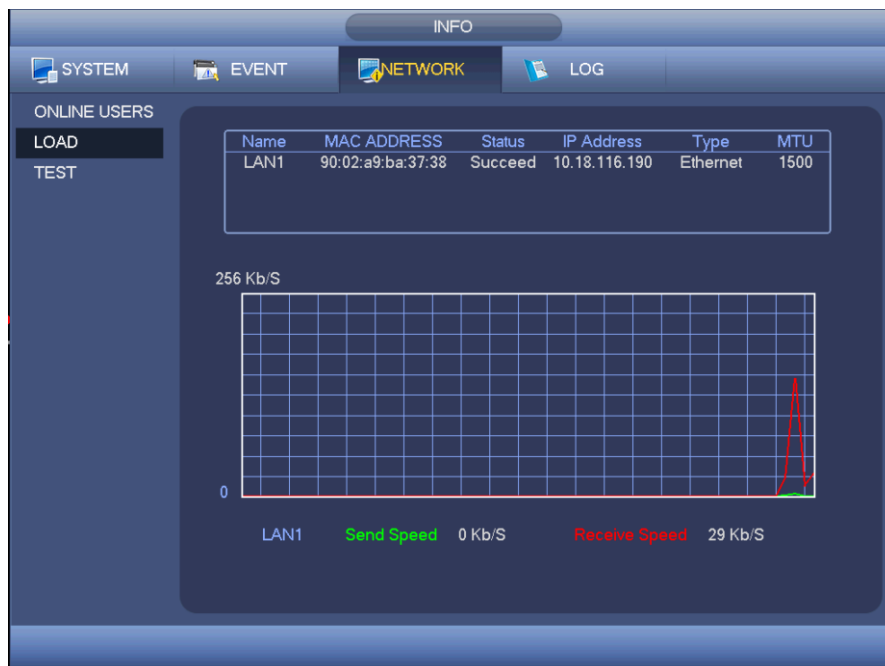



Рис. 4-45

4.9.3.3 Проверка сети

Окно проверки сети показано на Рисунке 4-46.

- Destination IP: введите адрес в формате IPV4 и доменное имя.
- Test: нажмите кнопку, чтобы проверить соединение с указанным IP-адресом. В результатах проверки будет показано среднее время задержки и количество потерянных пакетов. При этом показывается состояние соединения: хорошее, плохое, нет соединения и т. д.
- Network Sniffer backup: подсоедините накопитель USB2.0 и нажмите кнопку Refresh, и устройство появится в списке ниже. Другое подсоединенное устройство можно выбрать в выпадающем списке. Нажмите кнопку Browse, чтобы указать путь для сохранения пакетов. Эти шаги аналогичны действиям, выполняемым в настройке резервного копирования.

Чтобы запустить анализ трафика по любой установленной сетевой плате (включая Ethernet, PPPoE, WIFI и 3G), нажмите кнопку  в правой части, и запустится анализ трафика. Чтобы прекратить, нажмите серую кнопку. Обратите внимание, что выполнять анализ трафика по нескольким сетевым платам одновременно нельзя.


После запуска анализа трафика можно выйти из этого окна и выполнять другие сетевые операции, например работать через WEB. Чтобы остановить анализ трафика, нажмите кнопку . Пакеты будут сохранены в указанную папку. Формат имени файла "имя сетевой платы + время". Для дальнейшей работы с результатами анализа трафика можно открыть сохраненные пакеты на компьютере в специальной программе, например Wireshark.



Рис. 4-46

4.9.4 Журнал

В этом окне показывается журнал. В окне показывается список событий. См. Рис. 4-47. К числу регистрируемых событий относится работа устройства, события настройки, управление данными, событие тревоги, запись, работа с учетными записями, очистка журнала, операции с файлами и т. д. Это оптимизированный журнал перезагрузки. Существует только три типа: обычная перезагрузка, аварийная перезагрузка и защитная перезагрузка. 0x02, 0x03, 0x04 добавляются в защитную перезагрузку.

- Start time/end time: введите диапазон времени и нажмите кнопку search. Откроется список записей в журнале. Всего в одном окне помещается до 100 записей. Всего в журнале может храниться до 1024 записей. Чтобы пролистать список записей вверх или вниз, нажмите кнопку page up/down или кнопки на передней панели устройства.
- Backup: укажите папку, куда будут сохраняться архивные копии; нажмите кнопку Backup для сохранения файлов журнала. После этого по указанному пути будет создана папка Log_time. Дважды щелкните по папке, чтобы открыть ее содержимое.
- Details: нажмите кнопку Details или дважды щелкните мышкой по записи в журнале, чтобы открыть подробности. См. Рис. 4-48. Полосой прокрутки или кнопками Page up/Page down можно листать подробности.

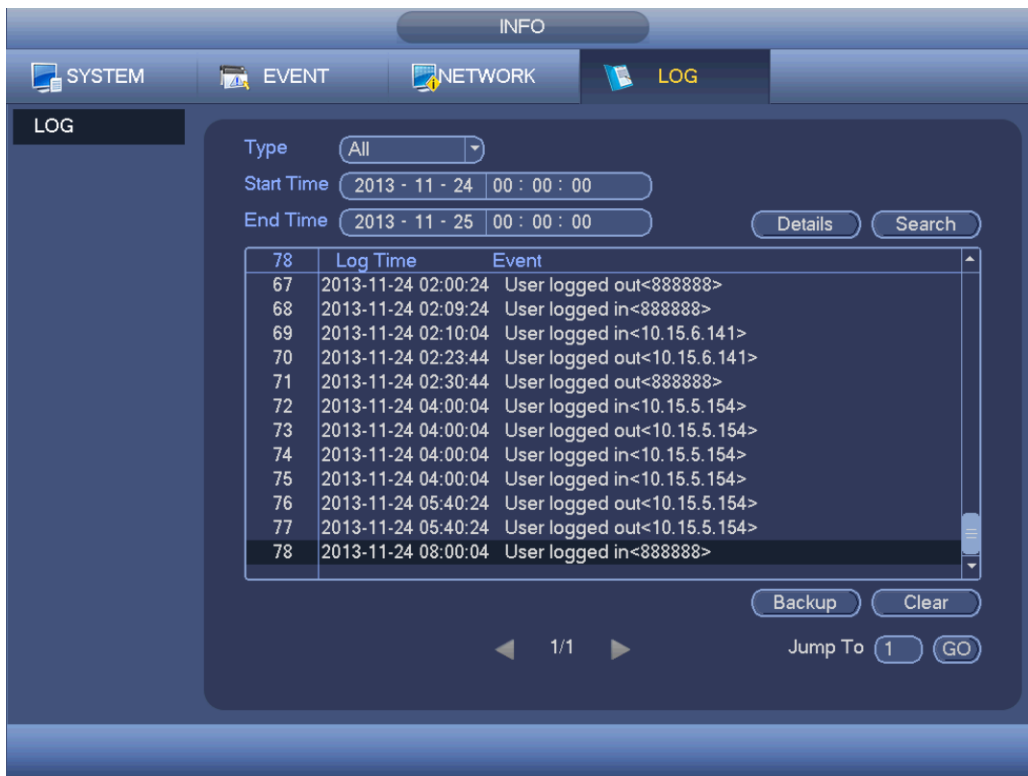


Рис. 4-47

Выберите запись в журнале и нажмите кнопку Details или дважды щелкните по записи, чтобы посмотреть подробности, в частности имя события, тип события, авторизованного пользователя, IP-адрес и т. д. См. Рис. 4-48.



Рис. 4-48

4.10 Настройки

В этом окне настраиваются параметры камеры, сети, событий, накопителей, устройства и др.

4.10.1 Камера

В этом окне настраиваются параметры аудио/видео, параметры камеры, имя канала, тип канала.

4.10.1.1 Подключенное устройство (только для цифрового канала)

Примечания





Это окно откроется, если настроен канал, как указано в разделе 4.10.1.3.5. Поддерживается стандартный протокол ONVIF.

4.10.1.1.1 Подключенные устройства

Откройте Главное меню – Camera -> Remote, и появится окно, показанное на Рис. 4-49. В этом окне добавляются/удаляются устройства и просматриваются их подробности.

- IP search: нажмите для поиска по IP-адресу. В списке результатов поиска выводится IP-адрес, порт, имя устройства, изготовитель и тип. Мышкой можно щелкнуть по строке в списке и обновить список. Щелкните по столбцу IP-адреса, и список отсортируется по возрастанию адресов. Снова щелкните по столбцу IP-адреса, и список отсортируется по убыванию адресов. Можно сортировать список и по другим столбцам.
- Add: нажмите, чтобы подключиться к выбранному устройству и добавить его в список Added device. Можно добавлять сразу группу устройств.

Если ко всем цифровым каналам подсоединены устройства, появится соответствующее диалоговое окно. Нельзя добавить новое устройство, если у него такой же IP-адрес и порт TCP, как у другого устройства, которое уже есть в списке.

- Show filter: применение фильтра для вывода удовлетворяющих критерию устройств в списке added device.
- Edit: нажмите кнопку  или дважды щелкните по устройству в списке, чтобы изменить настройки его канала
- Delete: выберите устройство в списке Added и нажмите кнопку , чтобы удалить его
- Status:  значок означает, что соединение с устройством нормальное, а значок  означает, что соединения нет

- Delete: Выберите устройство в списке Added device и нажмите кнопку Delete, чтобы отключиться от устройства и удалить его из списка добавленных устройств.
- Manual add: нажмите, чтобы добавить сетевую камеру вручную. Номер порта 37777. По умолчанию имя пользователя admin и пароль admin.



Рис. 4-49

Нажмите кнопку Manual Add, и откроется следующее окно настройки. См. Рис. 4-50.

Channel number: выпадающий список, где показаны свободные номера каналов. Откройте окно, показанное на Рис. 4-49, чтобы установить соединение с устройством.

Примечания:

- Видеорегистраторы этой серии поддерживают сетевые камеры большинства производителей, включая Sony, Hitachi, Axis, Samsung, Dynacolor, Arecont, Onvif и Dahua.
- Если IP-адрес не вводился, по умолчанию IP-адрес устройства 192.168.0.0. Текущий IP-адрес не будут добавлен.
- В окне Manual Add нельзя добавлять сразу два и более устройств (Рис. 4-50). Нажмите кнопку ОК, чтобы подключиться к соответствующему устройству по текущему каналу.



Рис. 4-50

4.10.1.1.2 Канал

В этом окне можно посмотреть состояние сетевой камеры, подключенной по соответствующему каналу. В частности, обнаружение движения, потеря видеосигнала, попытка блокировки объектива камеры, состояние тревоги и т. д. См. Рис. 4-51.

- IPC status: : устройство не подключено. : устройство подключено. : состояние тревоги
- подключенного устройства.
- Connection status: : соединение нормальное. : соединения нет.
- Refresh: нажмите кнопку, чтобы обновить данные состояния подключенного устройства



Рис. 4-51

4.10.1.1.3 Микропрограммное обеспечение

В этом окне показывается канал, IP-адрес, изготовитель, тип, модель, серийный номер, видеовходы, аудиовходы и т. д. См. Рис. 4-52.



Рис. 4-52

4.10.1.1.4 Обновление микропрограммного обеспечения камер

Это окно предназначено для обновления программного обеспечения сетевых камер.

Откройте Главное меню -> setting -> camera -> remote, и появится окно настроек, показанное ниже. См. Рис. 4-53.

Нажмите кнопку Browse и найдите файл программного обеспечения. Выберите канал (или примените фильтр, чтобы выбрать сразу группу устройств, удовлетворяющих заданному критерию.)

Нажмите кнопку Start, чтобы начать обновление. По окончании обновления появится соответствующее диалоговое окно.



Рис. 4-53

4.10.1.2 Камера

Если это аналоговый канал, откроется окно настройки камеры, показанное на Рис. 4-54. Если канал цифровой, откроется окно настройки, показанное на Рис. 4-55.

- Channel: выберите канал из выпадающего списка.
- Saturation: настройка насыщенности изображения в окне. Диапазон значений от 0 до 100. По умолчанию 50. Чем больше значение, тем насыщеннее цвета. Этот параметр не влияет на общую яркость всего видеоизображения. Если выставить слишком большое значение, цвета видео могут оказаться слишком насыщенными. Если баланс белого неточный, при этом могут исказиться серые цвета на изображении, а если выставить значение слишком низким, изображение получится блеклым. Диапазон рекомендуемых значений от 40 до 60.
- Brightness: Настройка яркости изображения в окне. Диапазон значений от 0 до 100. По умолчанию 50. Чем больше значение, тем выше яркость изображения. При изменении значения в этом параметре темные и светлые участки кадра подстраиваются соответственно. Этот параметр пригодится для осветления или затемнения всего изображения, когда оно слишком темное или яркое. Если выставить слишком большое значение, изображение может оказаться белесым. Диапазон рекомендуемых значений от 40 до 60.
- Contrast: настройка контрастности изображения в окне. Диапазон значений от 0 до 100. По умолчанию 50. Чем больше значение, тем выше контрастность изображения. Этот параметр настраивается, когда в целом яркость изображения нормальная, но надо подстроить контрастность. Если выставить слишком низкое значение, изображение может оказаться неконтрастным. Если выставить значение слишком высокое, темные участки кадра станут совсем черными, а светлые, наоборот, пересвеченными. Диапазон рекомендуемых значений от 40 до 60.

- Sharpness: Настройка резкости изображения. Диапазон значений от 0 до 100. Чем больше значение, тем выше резкость изображение, и наоборот. Если выставить слишком большое значение, появятся шумы. По умолчанию 50, а рекомендуемое значение от 40 до 60.
- Mirror: переворот изображения по вертикали. По умолчанию эта функция выключена.
- Flip: переворот изображения по горизонтали. По умолчанию эта функция выключена.
- BLC: Есть несколько значений: BLC/WDR/HLC/OFF.
- ✧ BLC: автоматическая подстройка параметров экспозиции в зависимости от освещенности, чтобы подсветить темные участки кадра.
- ✧ WDR: широкий динамический диапазон позволяет повысить яркость темных участков и понизить яркость светлых участков кадра, чтобы хорошо прорабатывались и темные, и светлые участки кадра одновременно. Диапазон значений от 1 до 100. При включении и выключении широкого динамического диапазона (WDR) происходит потеря видеоизображения продолжительностью в несколько с.
- ✧ HLC: при включении функции HLC яркость светлых участков кадра понижается в соответствии с уровнем компенсации яркой засветки (HLC). Уменьшает эффект ореола и понижает яркость по всему кадру.
- ✧ OFF: выключение функции компенсации контровой засветки (BLC). По умолчанию выключено.
- Profile: настройка баланса белого. Влияет на цвета изображения. По умолчанию эта функция включена. Для естественной цветопередачи можно выбрать режимы: авто, солнечно, облачно, помещение, офис, ночь, выключено и т. д.
- ✧ Auto: автоматический баланс белого. Цветовая температура будет компенсироваться автоматически для обеспечения правильных цветов.
- ✧ Sunny: вариант настройки баланса белого – солнечно.
- ✧ Night: вариант настройки баланса белого – ночь.
- ✧ Customized: настройка усиления красного/синего каналов. Диапазон значений от 0 до 100.
- Day/night. переключение цветного и черно-белого изображения. По умолчанию стоит авто.
- ✧ Color: цветное изображение.
- ✧ Auto: автоматическое переключение цветного и черно-белого изображений в зависимости от характеристик устройства (освещенности и наличия инфракрасной подсветки.)
- ✧ B/W: черно-белое изображение
- ✧ Sensor: для внешней инфракрасной подсветки.
- Image enhancement: призвано повысить качество видео. Чем больше значение, тем ярче изображения. Но при этом станут виднее шумы.
- 2D NR: обработка шумов на одном кадре. После обработки изображение может стать менее четким. Чем больше значение, тем сильнее обработка.
- 3D NR: обработка на нескольких кадрах (не менее двух). Для снижения шумов берутся данные двух соседних кадров. Чем больше значение, тем сильнее обработка.



Рис. 4-54



Рис. 4-55

4.10.1.3 Сжатие

В этом окне настраиваются параметры видеопотока, изображений, оверлейной индикации и т. д.

4.10.1.3.1 Видеопоток

Ниже перечислены настройки видеопотока. См. Рис. 4-56.

- Channel: выберите нужный канал.
- Type: выберите из выпадающего списка. Существует три варианта: постоянная/при обнаружении движения/при тревоге.
Для разных вариантов записи можно использовать разные варианты настройки.
- Compression: поддерживается H.264 и MJPEG.

- Resolution: поддерживаются разные разрешения, которые выбираются из выпадающего списка. В зависимости от серии устройства доступные варианты могут отличаться.
- Frame rate: от 1 до 25 к/с в стандарте NTSC и от 1 до 30 к/с в стандарте PAL.
- Bit rate type: поддерживается два варианта: CBR и BR. В режиме BR необходимо указать качество видео.
- Quality: существует шесть уровней от 1 до 6. Шестой уровень дает самое высокое качество изображения.
- Video/audio: включается и выключается видео/аудио.
- Audio format: выберите из выпадающего списка. Существует три варианта: G711a/G711u/PCM
- Audio source: выберите из выпадающего списка. Существует два варианта: normal / HDCVI. Если выбран вариант normal, аудиосигнал идет через вход Audio In. Если выбран вариант HDCVI, аудиосигнал идет по коаксиальному кабелю, которым подключена камера.



Рис. 4-56

4.10.1.3.2 Стоп-кадры

На закладке snapshot настраиваются стоп-кадры, их размер, качество и периодичность, с которой они делаются. См. Рис. 4-57.

- Snapshot mode: Существует два режима: постоянно (regular) и периодически (trigger). В режиме regular необходимо указать периодичность, с которой будут делаться стоп-кадры. В режиме trigger необходимо указать время, когда будут делаться стоп-кадры.
- Image size: здесь указывается размер стоп-кадра.
- Image quality: Здесь указывается качество стоп-кадра. Диапазон значений от 1 до 6.
- Interval: здесь указывается периодичность (расписание), с которой делаются стоп-кадры.



Рис. 4-57

4.10.1.3.3 Оверлей

Окно настройки оверлейной индикации показано на Рис. 4-58.

- Cover area: здесь указывается маскируемый участок кадра. Мышкой выделите участок кадра нужного размера. На одном канале можно выделить до 4 таких участков.
- Preview/monitor: маскировка бывает двух типов. Preview и Monitor. Preview означает, что замаскированный участок кадра не будет виден в режиме просмотра (preview). Monitor означает, что замаскированный участок кадра не будет виден в режиме Monitor.
- Time display: показ времени во время воспроизведения. Нажмите кнопку set и перетащите поле с номером канала в нужное место на экране.
- Channel display: показ номера канала во время воспроизведения. Нажмите кнопку set и перетащите поле с номером канала в нужное место на экране.
- Copy: по окончании настройки нажмите кнопку Copy, чтобы скопировать эти варианты настройки для других каналов. Откроется окно, показанное на Рис. 4-59. Текущий канал выделен серым цветом. Поставьте галочку напротив нужного канала или поставьте галочку в поле ALL, чтобы выделить сразу все каналы. Нажмите кнопку OK в окне, показанном на Рис. 4-59 и Рис. 4-58 соответственно, чтобы завершить процесс настройки.

Если соответствующая функция включена, ее иконка выделена рамкой .



Рис. 4-58



Рис. 4-59

4.10.1.3.4 Имя канала

Здесь можно изменить имя каналов. Длина имени канала не более 31 символа. См. Рис. 4-60.



Рис. 4-60

4.10.1.3.5 Тип канала

В этом окне настраивается тип канала. Канал может быть типа coaxial/UTP. См. Рис. 4-61.



Рис. 4-61

4.10.2 Сеть

4.10.2.1 TCP/IP

Окно настройки показано на Рис. 4-62.

- IP Version: Существует два варианта: IPv4 и IPv6. На данный момент видеорежистратор поддерживает два этих формата IP-адресов, и ими можно пользоваться.
- MAC address: хост-устройство в сети имеет уникальный MAC-адрес. Он необходимо для доступа в сеть. Его изменить нельзя (read-only).
- IP address: кнопками вверх/вниз (▲▼) или цифрами введите IP-адрес. Далее выберите соответствующую маску подсети и шлюз по умолчанию.
- Default gateway: выберите шлюз по умолчанию. Обратите внимание, что видеорежистратор проверяет достоверность всех адресов формата IPv6. IP-адрес и шлюз по умолчанию должны находиться в одном сегменте сети. Следует помнить, что часть цифрового обозначения подсети должна совпадать.
- DHCP: автоматическая раздача IP-адресов. Если включить параметр DHCP, изменить IP-адрес/маску подсети/шлюз будет нельзя, так как они выдаются сервером DHCP. Если параметр DHCP выключен, в полях IP-адреса/маски подсети/шлюза будут стоять нули. Чтобы посмотреть текущий IP-адрес, нужно выключить параметр DHCP. Если включен протокол PPPoE, изменить IP-адрес/маску подсети/шлюз тоже нельзя.
- MTU: максимальный объем данных (MTU), передаваемый сетевой платой. Диапазон значений от 1280 до 7200 байт. По умолчанию 1500 байт. Обратите внимание, что изменение параметра MTU может привести к перезагрузке сетевой платы и обрыву сетевого соединения. Следует отметить, что изменение параметра MTU может повлиять на работающие сетевые службы. На экране может появиться диалоговое окно, запрашивающее подтверждение изменения настроек параметра MTU. Нажмите кнопку ОК для подтверждения перезагрузки или нажмите кнопку Cancel для отмены изменений. Перед изменением данного параметра проверьте значение MTU шлюза; значение параметра MTU видеорежистратора должно быть таким же или меньшим, чем значение параметра MTU шлюза. Это необходимо для уменьшения числа пакетов данных и оптимизации нагрузки на сеть.

Приведенные ниже значения параметра MTU следует рассматривать только в качестве справочных.

- ✧ 1500: максимальный объем пакета данных Ethernet, который при этом является значением по умолчанию. Это типовой вариант, если не используется PPPoE или VPN. Это значение по умолчанию в некоторых маршрутизаторах, коммутаторах и сетевых платах.
- ✧ 1492: рекомендованное значение при использовании PPPoE.
- ✧ 1468: рекомендованное значение при использовании DHCP.
- Preferred DNS server: IP-адрес сервера DNS.
- Alternate DNS server: IP-адрес альтернативного сервера DNS.
- Transfer mode: приоритет плавности (fluency) / качества (video)
- LAN download: если включить данный параметр, загружаемые данные сначала будут обрабатываться. Скорость загрузки будет больше обычной скорости в 1,5 или 2 раза.
- LAN download: если включить данный параметр, загружаемые данные сначала будут обрабатываться. Скорость загрузки будет больше обычной скорости в 1,5 или 2 раза.

По окончании настройки нажмите кнопку save и вернитесь в предыдущее окно.



Рис. 4-62

4.10.2.2 Порты

Окно настройки портов показано на Рис. 4-63.

- Max connection: до 128 соединений. 0 – ограничения соединения нет.
- TCP port: По умолчанию 37777.
- UDP port: По умолчанию 37778.
- HTTP port: По умолчанию 80.
- HTTPS port: По умолчанию 443.
- RTSP port: По умолчанию 554.

Важно: После изменения и сохранения настройки портов видеореєстратор перезагрузится. Следите, чтобы при настройке не получилось конфликта портов.



Рис. 4-63

4.10.2.3 WIFI

Окно настройки сети WIFI показано ниже. См. Рис. 4-64.

- Auto connect WIFI: поставьте галочку, чтобы автоматически подключаться к заданной точке доступа WIFI.
- Refresh: нажмите, чтобы обновить параметры точки доступа. Автоматически обновятся измененные данные, например пароли.
- Disconnect: нажмите кнопку, чтобы отключиться от точки доступа
- Connect: нажмите кнопку, чтобы подключиться к точке доступа. Соединение с текущей точкой доступа закрывается, и устанавливается соединение с новой точкой доступа, если она указана.



Рис. 4-64

- WIFI working status: здесь показывается текущее состояние соединения.

Примечания:

- Если соединение нормально установлено, в верхнем правом углу окна просмотра изображения будет виден значок сети WIFI.
- Если точка доступа использует шифрование типа WEP, будет выдаваться AUTO, так как устройство не может определить этот тип шифрования.
- Аутентификация типа WPA и WPA2 не поддерживается. При неправильном шифровании и аутентификации могут наблюдаться ошибки.

Если устройство нормально подключилось к сети WIFI, будет показано имя точки доступа, IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию и др.

4.10.2.4 3G

Окно настройки сети 3G показано ниже. См. Рис. 4-65.

Подробное описание параметров приведено ниже.

- Область 1: если сеть 3G включена, показывает силу сигнала сети 3G.
- Область 2: если сеть 3G включена, показывает параметры конфигурации модуля 3G.
- Область 3: если сеть 3G включена, показывает состояние модуля 3G.

Показывает уровень сигнала беспроводной сети, например EVDO, CDMA1x, WCDMA, WCDMA, EDGE и т. д.

- 3G module: показывает имя модуля беспроводной связи.
- 3G Enable/Disable: поставьте галочку, чтобы включить модуль 3G.
- Network type: разные типы сетей в зависимости от используемого модуля 3G. Выберите подходящий вариант.
- APN: сервер беспроводных соединений. Определяет метод доступа к беспроводной сети.
- AUTH: режим аутентификации. Поддерживаются PAP/CHAP.
- Dial number: здесь вводится телефонный номер для подключения к сети 3G, полученный от интернет-провайдера.
- User name: имя пользователя для подключения к сети 3G.
- Password: пароль для подключения к сети 3G.
- Pulse interval: длительность сеанса коммутируемого соединения. Время будет отсчитываться, если доп. видеопоток выключен. Например, если ввести 5 с, длительность сеанса выхода в сеть 3G будет 5 с. По истечении данного времени устройство автоматически отключится от сети. Если доп. видеопотока нет, соединение с сетью 3G будет постоянным. **Если выставить значение 0, тогда подключение к сети 3G будет постоянным.**
- Dial: подключение/отключение к сети 3G вручную.
- 3G wireless network: показывает состояние беспроводной сети, SIM-карты, соединения. Если соединение с сетью 3G нормальное, будет показываться IP-адрес устройства, автоматически выдаваемый в беспроводной сети.

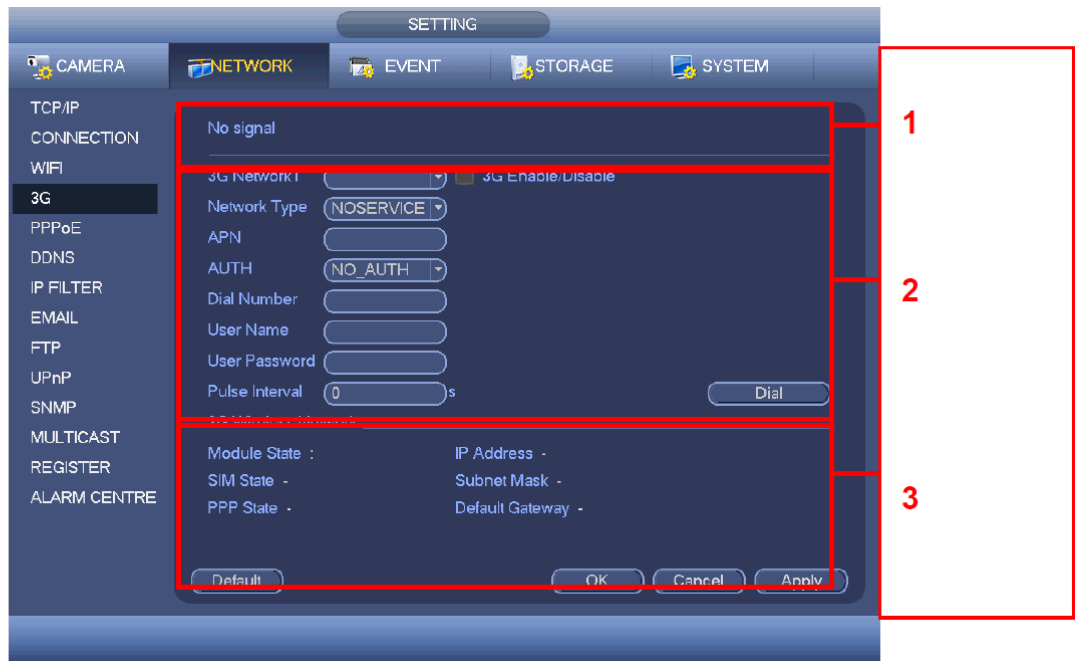


Рис. 4-65

4.10.2.5 PPPoE

Окно настройки PPPoE показано на Рис. 4-66.

Введите "имя PPPoE" и "пароль PPPoE", полученные от провайдера Интернет.

Нажмите кнопку save, чтобы перезагрузить устройство, так как это нужно, чтобы изменения вступили в силу.

После перезагрузки видеореєстратор подключится к Интернету автоматически. При использовании PPPoE видеореєстратору выдается динамический IP-адрес. Этот IP-адрес используется для доступа к устройству.



Рис. 4-66

4.10.2.6 DDNS

Окно настройки DDNS показано на Рис. 4-67.

Потребуется компьютер с фиксированным IP-адресом для выхода в Интернет и программное обеспечение DDNS, которое надо будет запустить на этом компьютере. Иначе говоря, этот компьютер будет играть роль сервера DNS.

В параметре DDNS выберите тип DDNS и поставьте галочку в поле enable. Далее введите имя PPPoE, полученное от интернет-провайдера, и IP-адрес сервера (компьютера с программным обеспечением DDNS). Нажмите кнопку save для перезагрузки видеорежистратора.

Нажмите кнопку save, и появится предложение для перезагрузки устройства по окончании настройки.

После перезагрузки откройте браузер IE и введите следующую строку:

http://(IP-сервер DDNS) / (имя виртуальной папки) / webtest.htm

Например: http://10.6.2.85/DVR_DDNS/webtest.htm.)

Теперь можно открыть окно поиска DDNSServer.



Рис. 4-67

Поддерживаемые типы DDNS: CN99 DDNS, NO-IP DDNS, Dahua DDNS, DynDNS DDNS и sysDNS DDNS.

Можно использовать любой тип DDNS в зависимости от необходимости.

Тип Private DDNS предназначен для специального сервера DDNS и специальной программы видеонаблюдения (PSS).

Введение в динамическую систему доменных имен типа Dahua DDNS и клиент

1) Введение

IP-адрес устройства не фиксированный, если подключаться к сети по ADSL-соединению. Система динамических доменных имен (DDNS) позволяет получать доступ к видеорежистратору через зарегистрированное доменное имя. Кроме обычной системы DDNS имеется система Dahua DDNS, которая работает с устройством от производителя и добавляет расширенные функции.

2) Назначение

Клиент типа Dahua DDNS выполняет ту же функцию, что и клиент DDNS, а именно привязывает доменное имя к IP-адресу. На данный момент текущий сервер DDNS поддерживает только выпускаемые нами устройства. Необходимо регулярно обновлять привязку домена к IP-адресу. Для доступа к серверу не нужно имя пользователя, пароль или регистрационный идентификатор. При этом каждое устройство имеет доменное имя по умолчанию (генерируемое по MAC-адресу). Также можно использовать собственное действующее доменное имя (не зарегистрировано).

3) Принцип работы

Перед использованием динамической системы доменных имен типа Dahua DDNS необходимо включить данную службу и ввести адрес сервера, номер порта и доменное имя.

- Адрес сервера: www.dahuaddns.com
- Номер порта: 80
- Доменное имя: Существует два режима: доменное имя по умолчанию и собственное доменное имя.

Кроме предлагаемого по умолчанию доменного имени можно использовать и другое доменное имя (можно ввести свое доменное имя). По окончании регистрации доменное имя будет использоваться для доступа по IP

- Имя пользователя: любое. Можно ввести адрес электронной почты.

Важно

- Производите регистрацию с некоторой паузой. Пауза между двумя операциями регистрации должна быть более 60 с. Слишком большое количество запросов регистрации может привести к падению сервера.
- Доменное имя, которое не использовалось более года, становится недействительным. Прежде чем оно станет недействительным, вы получите уведомление по электронной почте, если ее адрес введен правильно.

4.10.2.7 Фильтрация IP-адресов

Окно настройки фильтрации IP-адресов показано на Рис. 4-68. IP-адреса добавляются в следующий список. Всего в список можно добавить до 64 IP-адресов. Поддерживаются IP-адреса формата IPv4 и IPv6. **Обратите внимание, что видеорежистратор проверяет достоверность всех адресов формата IPv6.**

Если включить доверенные адреса, то доступ к данному видеорежистратору можно будет получить только с указанных в списке IP-адресов.

Если включить запрещенные адреса, то, наоборот, к данному видеорежистратору не смогут получить доступ именно указанные в списке IP-адреса.

- Enable: поставьте галочку, чтобы выбрать доверенные адреса или запрещенные адреса. Выбрать один или другой вариант можно будет, только поставив галочку в поле Enable.
- Type: выберите доверенные и запрещенные адреса из выпадающего списка. IP-адреса показываються в следующем столбце.
- Start address/end address: выберите тип из выпадающего списка и укажите диапазон IP-адресов. Нажмите кнопку Add IP address или Add IP section, чтобы добавить адрес.
 - а) Новый добавляемый IP-адрес включен по умолчанию. Снимите галочку перед ним, чтобы убрать его из списка.
 - б) Всего в списке может быть до 64 адресов.
 - в) Адреса в столбце могут быть в формате IPv4 или IPv6. Адреса в формате IPv6 видеорежистратор может оптимизировать. Например, может оптимизироваться aa:0000: 00: 00aa: 00aa: 00aa: 00aa как aa:: aa: aa: aa: aa: aa: aa.
 - г) Видеорежистратор автоматически удаляет пробелы, если до или после нового добавленного IP-адреса стоит пробел.
 - д) При добавлении IP-адреса проверяется только первый и последний адрес диапазона адресов. При указании диапазона IP-адресов проверяется только первый и последний адреса диапазона, а именно, чтобы последний был больше первого.
 - е) Новый добавляемый IP-адрес проверяется на существование. Если такой IP-адрес не существует, он не добавляется в список.
- Delete: нажмите, чтобы удалить одну позицию в списке
- Edit: нажмите, чтобы изменить первый и последний адреса диапазона. См. Рис. 4-69. Достоверность IP-адреса проверяется после редактирования, а затем адрес в формате IPv6 оптимизируется.
- Default: нажмите, чтобы загрузить значения по умолчанию. В этом случае будут сброшены все доверенные и запрещенные адреса.

Примечания:

- Если включены доверенные адреса, то доступ к устройству будет разрешен только с доверенных адресов.
- Если включены запрещенные адреса, то доступ к устройству будет запрещен с указанных адресов.
- Можно добавлять MAC-адреса.

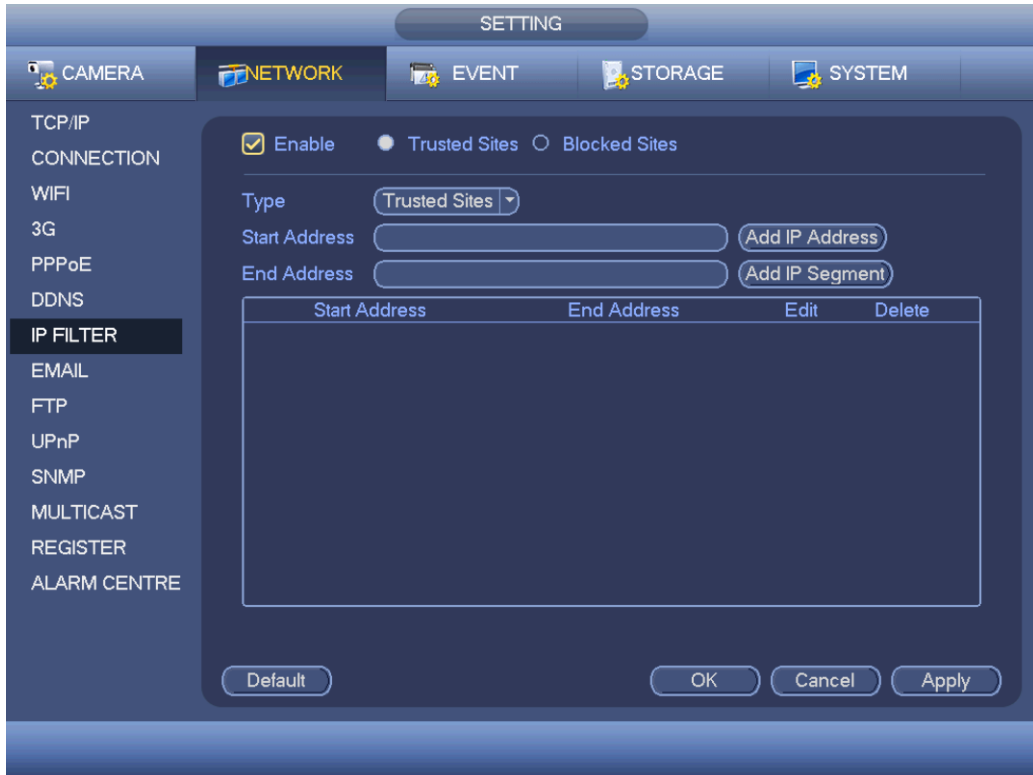


Рис. 4-68

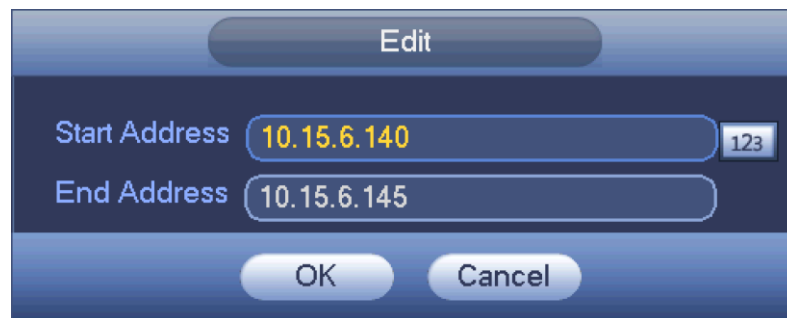


Рис. 4-69

4.10.2.8 Электронная почта

Окно настройки электронной почты показано ниже. См. Рис. 4-70.

- SMTP server: введите IP-адрес сервера SMTP электронной почты.
- Port: введите номер порта.
- User name: введите имя пользователя для авторизации в электронной почте.
- Password: введите пароль.
- Sender: введите адрес электронной почты отправителя
- Title: введите заголовок письма. Поддерживаются английские буквы и арабские цифры. Длина до 32 разрядов.
- Receiver: введите адрес электронной почты получателя. Всего можно указать до 3 адресов электронной почты. При попытке повторно ввода одного адреса он будет автоматически отфильтровываться.

- SSL enable: можно включить шифрование SSL.
 - Interval: Периодичность отправки писем в диапазоне от 0 до 3600 с. 0 – периодичности отправки писем нет.
 - Health email enable: поставьте галочку, чтобы включить данную функцию. Эта функция отправляет тестовое письмо по электронной почте для проверки соединения.
 - Interval: поставьте галочку, чтобы включить данную функцию, а затем введите периодичность отправки писем. Письма будут отправляться с указанной периодичностью. Нажмите кнопку Test, и появится диалоговое окно, в котором станет понятно, нормально доставлено письмо или нет.
- Обратите внимание, что письма не отправляются сразу же после события тревоги. Когда поступает сигнал тревоги, обнаруживается движение или событие неисправности, письмо по электронной почте отправляется с указанной периодичностью. Это удобно, чтобы предотвратить ситуацию, когда отправляется слишком много писем, что приводит к повышенной нагрузке на почтовый сервер.



Рис. 4-70

4.10.2.9 FTP

Для организации FTP-сервера необходимо скачать или приобрести специальное программное обеспечение для FTP-сервера (например, Ser-U FTP SERVER). Поэтому, прежде чем приступить к этому разделу, установите программу Ser-U FTP SERVER. Откройте “Пуск” -> “Программы” -> Serv-U FTP Server -> Serv-U Administrator. Теперь введите пароль и папку для FTP-сервера. Обратите внимание, что учетным записям, с которых будет производиться загрузка на FTP-сервер, необходимо выдать права записи. См. Рис. 4-71.

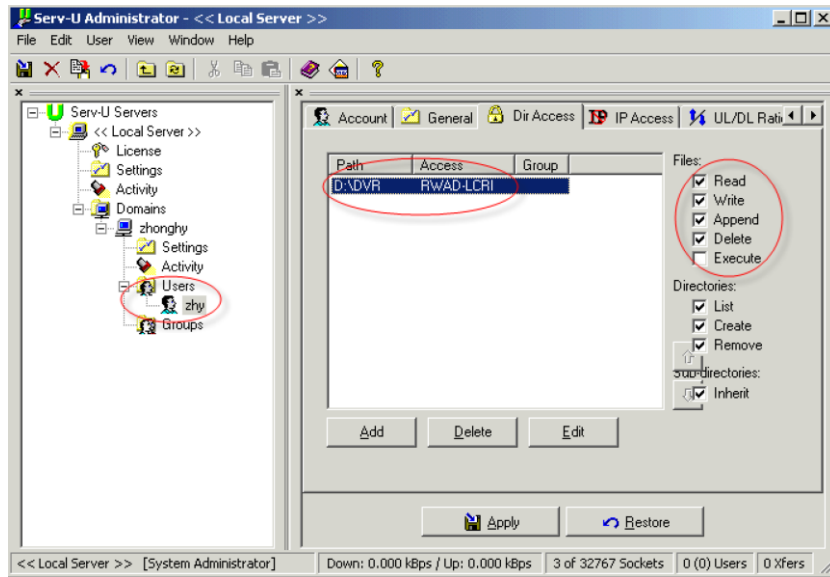


Рис. 4-71

Для проверки правильности настроек можно авторизоваться на ПК или FTP.

Например, можно войти под именем пользователя ZHY на H140N140N140NFTP://10.10.7.7UTH и затем попробовать изменить или удалить папку. См. Рис. 4-72.



Рис. 4-72

Поддерживается возможность загрузки данных с нескольких видеорегистраторов на один FTP-сервер. На этом FTP-сервере можно создать несколько папок.

Окно настройки FTP-сервера показано на Рис. 4

Чтобы включить сервер FTP, поставьте галочку перед полем Enable.

Здесь вводится адрес FTP-сервера, порт и удаленная папка. Если такой папки нет, она создается автоматически по IP-адресу, времени и каналу.

Для доступа к FTP-серверу потребуется имя пользователя и пароль.

File Length – это размер загружаемого на сервер файла. Если в настройках размер указан больше текущего размера файла, на сервер будет загружен весь файл. Если файл по размеру превышает указанный допустимый размер, на сервер будет загружен только соответствующая этому размеру часть файла, а остаток не загрузится. Если значение интервала 0, будут загружены все файлы.

Выбрав канал и день недели, можно указать два периода времени для каждого канала.

Нажмите кнопку Test, и появится диалоговое окно, в котором станет понятно, нормально установлено соединение с FTP-сервером или нет.



Рис. 4-73

4.10.2.10 UPnP

Протокол UPnP предназначен для перенаправления портов для локальной и глобальной сетей. В окне на Рис. 4-62 введите IP-адрес маршрутизатора в сети. См. Рис. 4-74.

- UPnP on/off: включите или выключите протокол UPnP в устройстве.
- Status: если UPnP выключен, показывает состояние "Unknown". Если UPnP работает, показывает состояние "Success"
- Router LAN IP: IP-адрес маршрутизатора в локальной сети.
- WAN IP: IP-адрес маршрутизатора в сети WAN.
- Port Mapping list: список портов, где один порт перенаправляется на другой в маршрутизаторе.
- List:
 - ✧ Service name: вводится пользователем
 - ✧ Protocol: тип протокола
 - ✧ Internal port: порт, назначенный в маршрутизаторе.
 - ✧ External port: порт, назначенный локально.
- Default: настройка порта UPnP по умолчанию: HTTP, TCP и UDP в видеорегистраторе.
- Add to the list: нажмите, чтобы добавить еще одно перенаправление порта
- Delete: нажмите, чтобы удалить одну привязку

Дважды щелкните по одной привязке, чтобы изменить ее настройки. См. Рис. 4-75.

Важно:

При настройке внешнего порта маршрутизатора используйте порты с номерами от 1024 до 5000. Во избежание конфликтов не следует использовать общеизвестные порты с номерами от 1 до 255 и системные порты от 256 до 1023.

При использовании TCP и UDP убедитесь, что внутренний и внешний порты одинаковые, так как это необходимо для правильной передачи данных.



Рис. 4-74



Рис. 4-75

4.10.2.11 SNMP

SNMP – это простой протокол сетевого управления. Это основной протокол для управления устройствами в сетях. Протокол SNMP широко применяется в сетях.

Для управления устройствами, программным обеспечением и системами.

Окно настроек показано ниже. См. Рис. 4-76.

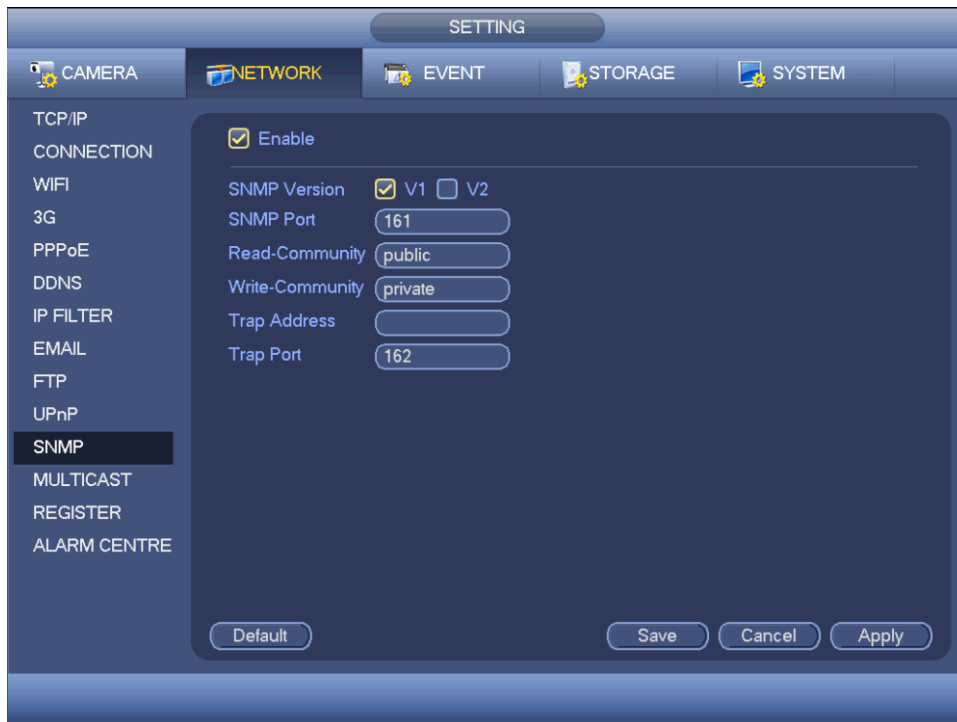


Рис. 4-76

Включите протокол SNMP, поставив галочку в поле Enable. Потребуется соответствующее программное обеспечение (MIB Builder и MG-SOFT MIB Browser. Нужно создать два файла MIB: BASE-SNMP-MIB, DVR-SNMP-MIB, которые потребуются для подключения устройства). После подключения получите соответствующие данные конфигурации.

Порядок настройки см. ниже.

- В окне на Рис. 4-76 поставьте галочку в поле enable, чтобы включить протокол SNMP. Введите IP-адрес компьютера, на котором запущено программное обеспечение в поле Trap. В остальных полях можно оставить значения по умолчанию.
- В редакторе MIB Builder создайте два файла MIB.
- Запустите программу MG-SOFT MIB Browser и загрузите в нее файл, созданный в вышеуказанном редакторе.
- Введите IP-адрес устройства в программе MG-SOFT MIB Browser. Укажите соответствующую версию, так как она пригодится в будущем.
- Откройте дерево устройств в программе MG-SOFT MIB Browser. Здесь можно посмотреть данные конфигурации. Показывается, сколько у устройства аудио- и видеоканалов, версия микропрограммного обеспечения и т. д.

Примечания

Чтобы не возникало конфликта портов, значения, указываемые в полях SNMP port и Trap port, должны быть разными.

4.10.2.12 Передача данных в формате Multicast

Окно настройки передачи данных в формате Multicast показано на Рис. 4-77.



Рис. 4-77

Здесь указывается группа для рассылки multiple cast. Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

- Адрес группы для рассылки IP multiple cast

-224.0.0.0-239.255.255.255

-место адреса "D"

- Старшие четыре бита первого байта="1110"

- Зарезервированный локальный адрес группы для рассылки типа multiple cast

-224.0.0.0-224.0.0.255

-TTL=1 при отправке пакета данных

-Например

224.0.0.1 Все системы в подсети

224.0.0.2 Все маршрутизаторы в подсети

224.0.0.4 Маршрутизатор DVMRP

224.0.0.5 Маршрутизатор OSPF

224.0.0.13 Маршрутизатор PIMv2

- Диапазон административных адресов

-239.0.0.0-239.255.255.255

-Область частных адресов

- Как один адрес для вещания по RFC1918
- Не может использоваться для предоставления Интернета
- Предназначен для передачи данных в формате multiple cast в ограниченном пространстве.

Можно использовать любые адреса, кроме вышеуказанных специальных адресов. Например:

Multiple cast IP: 235.8.8.36

Multiple cast PORT: 3666.

После подключения к сети будет выдан автоматически адрес для передачи данных в формате multiple cast и добавлен к группам рассылки. Можно включить функцию мониторинга в реальном времени.

Обратите внимание, что режим вещания multiple cast поддерживается только моделями некоторых серий.

4.10.2.13 Прокси-сервер

Данная функция позволяет видеорегистратору автоматически подключаться к указанному прокси-серверу. Таким образом, с клиента можно получить доступ к видеорегистратору через прокси-сервер. В данном случае прокси-сервер поддерживает функцию коммутации. Устройство поддерживает ввод IP-адреса в формате IPv4 или доменного имени.

Порядок настройки данной функции приведен ниже.

Введите адрес прокси-сервера, номер порта и имя устройства. Поставьте галочку в поле Enable, чтобы включить автоматическое подключение видеорегистратора к прокси-серверу.

1) Окно настройки показано на Рис. 4-78.

Важно

Не указывайте сетевой порт по умолчанию, например номер порта TCP.



Рис. 4-78

2) Программное обеспечение для прокси-сервера разрабатывается в пакете SDK. Запустите программу и откройте общие настройки. Убедитесь, что порт для автоматического подключения совпадает с портом, указанным в предыдущем этапе.

3) Теперь добавьте устройство. Не указывайте номер порта по умолчанию, например порта TCP. В поле идентификатора вводится тот идентификатор, который введен в окне на Рис. 4-78. Нажмите кнопку Add для завершения настройки.

4) Теперь перезагрузите прокси-сервер. Если состояние сети будет показано как Y, значит подключение прошло успешно. Прокси-сервер станет виден, когда соединение с устройством будет установлено.

Важно

Вместо IP-адреса можно указывать доменное имя. Но зарегистрировать доменное имя необходимо перед запуском прокси-сервера.

4.10.2.14 Центр службы безопасности

Это окно оставлено для разработки. См. Рис. 4-79.



Рис. 4-79

4.10.2.15 P2P

Окно настройки P2P показано на Рис. 4-80.

Сотовым телефоном можно отсканировать QR-код, чтобы добавить устройство через мобильное приложение на телефоне. Подробнее см. руководство по эксплуатации P2P на CD-диске.



Рис. 4-80

4.10.3 События

4.10.3.1 Обнаружение

Откройте Главное меню -> Setting -> Event -> Detect, и появится окно настройки обнаружения движения. См. Рис. 4-81. Существует три типа тревоги: обнаружение движения, потеря видеосигнала, попытка блокировки видеокамеры.

- Для функции обнаружения потери видеосигнала не надо настраивать область обнаружения и чувствительность, а для функции обнаружения попытки блокировки камеры – область обнаружения.
- Если на текущем канале включено обнаружение движение, будет гореть соответствующая иконка.
- Мышкой выделите участок кадра нужного размера. Нажмите кнопку ОК для сохранения. Чтобы закрыть текущее окно, щелкните правой кнопкой мышки.
- Для цифровых каналов функция обнаружения играет роль вспомогательной для функции, реализованной в самой камере, и дает локальное оповещение о тревоге. Включение/выключение функции обнаружения, настройка чувствительности и области обнаружения выполняется в самой камере. Если в камере не сделаны эти настройки, будет выдано соответствующее предложение сделать это. Если такое сообщение появится, надо настроить функцию обнаружения в камере.


4.10.3.1.1 Обнаружение движения

Если алгоритмы видеоаналитики обнаруживают движение в кадре в соответствии с заданной чувствительностью, может формироваться сигнал тревоги.

Окно настроек обнаружения тревоги подробнее рассмотрено ниже. См. Рис. 4-81.

- Event type: из выпадающего списка выберите обнаружение тревоги.
- Channel: из выпадающего списка выберите канал, по которому будет производиться обнаружение движения
- Enable: поставьте галочку, чтобы включить функцию обнаружения движения.
- Region: Нажмите кнопку select, и откроется окно, показанное на Рис. 4-82. Здесь указывается зона в кадре, где будет производиться обнаружение движения. Всего есть четыре зоны. Щелкните по значку нужной зоны, затем нарисуйте ее в соответствующем месте кадра. Все зоны обнаружения движения выделяются разными цветами. Кнопкой Fn можно включать/выключать зоны обнаружения движения. Если зона включена, кнопками со стрелками передвиньте зеленый прямоугольник в участок кадра, где необходимо обнаруживать движение. По окончании настройки нажмите кнопку ENTER для выхода из режима настройки этой зоны. Нажмите кнопку Save для сохранения изменений. Если выйти из режима настройки зоны кнопкой ESC, изменения этой зоны не сохранятся.
- Sensitivity: всего есть 6 уровней. Шестой уровень – это самая высокая чувствительность.
- Anti-dither: таймер длительности состояния тревоги. Диапазон значений от 5 до 600 с. Этот таймер определяет время, в течение которого будет длиться состояние тревоги. Это время, в течение которого при поступлении сигнала тревоги будет длиться звуковое оповещение, запущенный тур или PTZ-управление, съемка стоп-кадров или запись. Устанавливаемое здесь время не учитывает время задержки (Latch). Если во время тревоги поступает еще один сигнал тревоги, начинается отсчет этого таймера. До окончания отсчета предупреждение на экране, отправка предупреждения по электронной почте или передача сигнала тревоги по сети производиться не будут. Например, если выставить этот таймер равным 10 с, при поступлении сигнала тревоги состояние тревоги будет длиться 10 с. Если в течение этого времени, например на 5-й секунде, поступит еще один сигнал тревоги, отсчет 10 с для звукового оповещения, тура, PTZ-управления, стоп-кадра или записи, начнется снова и предупреждение на экране, отправка предупреждения по электронной почте или передача сигнала тревоги по сети опять сделаны не будут. Если по окончании отсчета 10 с снова поступит сигнал тревоги, то, поскольку отсчет этого таймера завершен, видеорежистратор перейдет в состояние тревоги.
- Period: Нажмите кнопку set, и откроется окно, показанное на Рис. 4-84. Здесь указывается период времени, когда будет обнаруживаться движение. Движение будет обнаруживаться только в указанные периоды времени. Это не касается потери видеосигнала и попытки блокировки объектива камеры. Существует два способа настройки периодов времени. Обратите внимание, что для одного дня можно ввести только 6 периодов времени.

- ✧ В окне на Рис. 4-84 щелкните по значку  у нескольких дней, и все эти дни можно будет редактировать одновременно. В этом случае значок примет вид . Нажмите , чтобы отменить запись в одном периоде.
- ✧ В окне на Рис. 4-84. Нажмите кнопку  напротив одного дня недели или праздничного дня, и откроется окно, показанное на Рис. 4-85. Существует четыре типа записи: постоянная/при обнаружении движения/по тревоге/при обнаружении движения и по тревоге.
 - Alarm output: при поступлении сигнала тревоги устройство передает сигнал на подключенные внешние устройства тревоги
 - Latch: при обнаружении движения автоматически отсчитывается указанное время задержки. Диапазон значений от 1 до 300 (ед. изм.: секунды)
 - Show message: если включить данную функцию, будет выдаваться предупреждение на локальном мониторе для оператора.
 - Alarm upload: если включать данную функцию, будет передаваться сигнал тревоги в сеть (в том числе в центр службы безопасности).
 - Send email: при поступлении сигнала тревоги будет передаваться сообщение по электронной почте
 - Record channel: при поступлении сигнала тревоги будет включаться запись по каналам, где включено обнаружение движения. Убедитесь, что в окне расписания (Главное меню -> Setting -> Schedule) выбран режим записи при обнаружении движения, а в окне (Главное меню -> Advanced -> Manual Record) – режим записи по расписанию.
 - PTZ activation: при поступлении сигнала тревоги PTZ-камера может занимать определенную позицию. Например, переходить в заданный пресет, запускать тур или движение по определенной траектории. Нажмите кнопку "select", и откроется окно настроек, показанное на Рис. 4-83..
 - Record Delay: задержка выключения записи в течение указанного времени после окончания тревоги. Диапазон значений от 10 до 300 с.
 - Tour: при поступлении сигнала тревоги камера будет начинать движение по туру. Режим тура в 1 окне просмотра.
 - Snapshot: если включить данную функцию, при обнаружении движения будет делаться стоп-кадр.
 - Buzzer: чтобы включить, поставьте галочку. При поступлении сигнала тревоги будет включаться звуковое оповещение (зуммер).
 - Test: нажмите для проверки настройки функции обнаружения движения (сохранять необязательно). Нажмите кнопку Select возле Region, чтобы выбрать область обнаружения движения.

Если соответствующая функция включена, ее иконка выделена рамкой . По окончании настройки нажмите кнопку save и вернитесь в предыдущее окно.

Примечания:

Во время настройки обнаружения движения нельзя пользоваться функцией copy/paste, чтобы скопировать настройки с одного канала на другой, так как настройки самих каналов могут отличаться. В окне на Рис. 4-82 щелкните левой кнопкой мышки и выберите зону обнаружения движения. Нажмите кнопку Fn, чтобы включить или выключить зону обнаружения движения. По окончании настройки нажмите кнопку enter для выхода.



Рис. 4-81

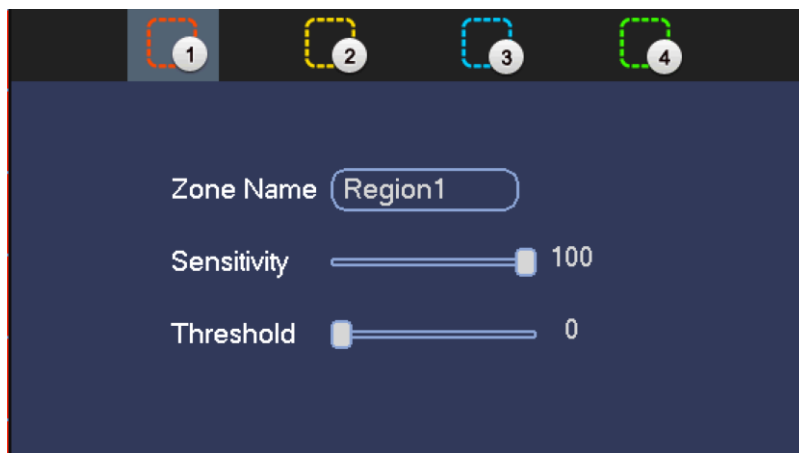


Рис. 4-82



Рис. 4-83

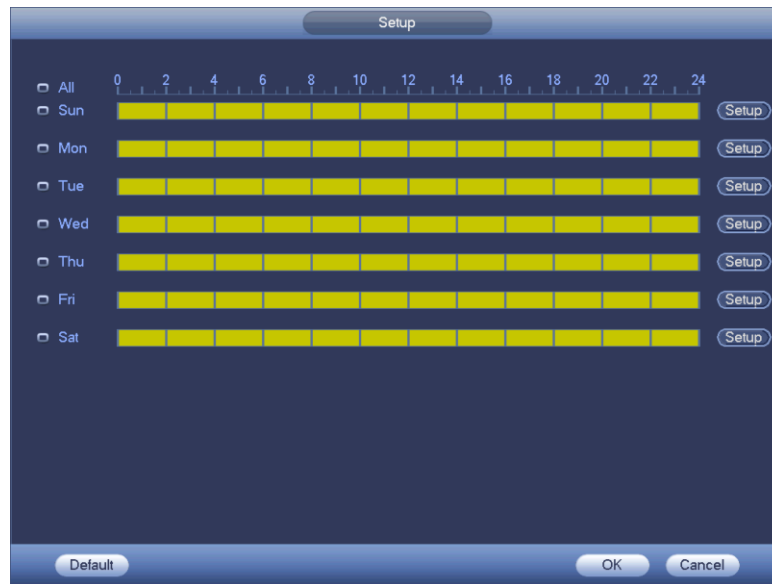


Рис. 4-84



Рис. 4-85

Настройки движения здесь связаны только с чувствительностью и зонами обнаружения движения. С другими параметрами настройки они не связаны.

4.10.3.1.2 Потеря видеосигнала

В окне на Рис. 4-81 выберите из списка потерю видеосигнала. Откроется окно, показанное на Рис. 4-86. Эта функция предупреждает о потере видеосигнала от камеры. Можно включить выдачу тревоги и поставить галочку в поле show message, чтобы выдавалось предупреждение.

Советы:

При потере видеосигнала можно задать, чтобы камера переходила в определенный пресет/начала движение по туру/начала движение по определенной траектории. Подробнее об обнаружении движения см. раздел 4.10.3.1.1.



Рис. 4-86

4.10.3.1.3 Блокировка объектива камеры

При попытке закрытия объектива камеры или при выявлении наличия в кадре только одного цвета, например из-за смены условий освещения, может формироваться сигнал тревоги. Окно настройки функции защиты от блокировки камеры показано на Рис. 4-87. При поступлении сигнала тревоги о попытке блокировки камеры может выдаваться сигнал тревоги или выводиться предупреждение – "Alarm output" или "Show message" соответственно.

- **Sensitivity:** Диапазон значений от 1 до 6. Настройка уровня яркости в кадре. Уровень 6 – это максимальная чувствительность, а уровень 1 – минимальная. По умолчанию уровень 3.

Советы:

При потере видеосигнала можно включить, чтобы камера переходила в определенный пресет/начала движение по туру/начала движение по определенной траектории. Подробнее об обнаружении движения см. раздел 4.10.3.1.1.

Примечания:

- В окне Detect функцией copy/paste можно пользоваться только в рамках одного контекста, иначе говоря, нельзя скопировать настройки канала из окна тревоги потери видеосигнала в окно тревоги попытки блокировки камеры.
- Кнопка Default. Поскольку тип канала и тип тревоги могут отличаться, восстановить значения по умолчанию можно только для текущего типа. Например, при нажатии кнопки Default в окне тревоги попытки блокировки камеры восстановятся только значения по умолчанию параметров настройки тревоги попытки блокировки камеры. Все остальные типы тревоги затронуты не будут.
- Функция обнаружения попыток блокировки камеры работает только в течение указанного здесь периода. Это не касается функция обнаружения движения и потери видеосигнала.



Рис. 4-87

4.10.3.2 Тревога

Перед настройкой убедитесь, что устройства оповещения, например сирена, подсоединены правильно. Откройте Главное меню Setting -> Event -> Alarm, и появится окно настройки тревоги.





Если это аналоговый канал, откроется окно настройки камеры, показанное на Рис. 4-88 и Рис. 4-89

У цифрового канала есть четыре типа тревоги. См. Рис. с 4-88 по Рис. 4-91.

- Local alarm: сигнал тревоги по входу тревоги.
- Network alarm: сигнал тревоги по сети.
- IPC external alarm: сигнал тревоги от подключенного устройства, по которому срабатывает локальный видеорежистратор.
- IPC offline alarm: когда пропадает соединение локального видеорежистратора с подключенной сетевой камерой, формируется сигнал тревоги. При тревоге может включаться запись, PTZ-камера может наводиться в определенную точку, делаться стоп-кадр и т. д. Состояние тревоги длится, пока соединение между сетевой камерой и видеорежистратором не восстановится.

Важно

- **При первом включении устройства отсутствие соединения с сетевой камерой не будет расцениваться как потеря соединения. Но после первого успешного установления соединения с камерами дальнейшие потери соединения с ними будут расцениваться именно как нарушение соединений.**
- **При поступлении сигнала тревоги о потере соединения с сетевой камерой перестает работать функция включения записи и съемки стоп-кадров.**
- Alarm in: выберите номер канала.
- Type: замыкающий или размыкающий контакт
- PTZ activation: при поступлении сигнала тревоги PTZ-камера может занимать определенную позицию, например переходить в заданный пресет, запускать тур или движение по определенной траектории. Нажмите кнопку "select", и откроется окно настроек, показанное на Рис. 4-92..
- Period: Нажмите кнопку set, и откроется окно, показанное на Рис. 4-93. Существует два способа настройки периодов времени. Сутки делятся на шесть периодов. Существует четыре типа записи: постоянная/при обнаружении движения/по тревоге/при обнаружении движения и по тревоге.

- ✧ В окне на Рис. 4-93 нажмите по значку  у нескольких дней, и все эти дни можно будет редактировать одновременно. В этом случае значок примет вид . Нажмите , чтобы отменить запись в одном периоде.
- ✧ В окне на Рис. 4-93. Нажмите кнопку  напротив одного дня недели или праздничного дня, и откроется окно, показанное на Рис. 4-94. Существует четыре типа записи: постоянная/при обнаружении движения/по тревоге/при обнаружении движения и по тревоге.
- Anti-dither: таймер длительности состояния тревоги. Диапазон значений от 5 до 600 с. Этот таймер определяет время, в течение которого будет длиться состояние тревоги. Это время, в течение которого при поступлении сигнала тревоги будет длиться звуковое оповещение, запущенный тур или PTZ-управление, съемка стоп-кадров или запись. Устанавливаемое здесь время не учитывает время задержки (Latch). Если во время тревоги поступает еще один сигнал тревоги, начинается отсчет этого таймера. До окончания отсчета предупреждение на экране, отправка предупреждения по электронной почте или передача сигнала тревоги по сети производиться не будут. Например, если выставить этот таймер равным 10 с, при поступлении сигнала тревоги состояние тревоги будет длиться 10 с. Если в течение этого времени, например на 5-й секунде, поступит еще один сигнал тревоги, отсчет 10 с для звукового оповещения, тура, PTZ-управления, стоп-кадра или записи начнется снова и предупреждение на экране, отправка предупреждения по электронной почте или передача сигнала тревоги по сети опять сделаны не будут. Если по окончании отсчета 10 с снова поступит сигнал тревоги, то поскольку отсчет этого таймера завершен, видеорегистратор перейдет в состояние тревоги.
- Show message: если включить данную функцию, будет выдаваться предупреждение на локальном мониторе для оператора.
- Alarm upload: если включать данную функцию, будет передаваться сигнал тревоги в сеть (в том числе в центр службы безопасности).
- Send email: при поступлении сигнала тревоги будет передаваться сообщение по электронной почте
- Record channel: выберите канал, который будет включаться на запись при тревоге (можно выбрать несколько). Убедитесь, что в окне расписания (Главное меню -> Setting -> Schedule) выбран режим записи при обнаружении движения, а в окне (Главное меню -> Advanced -> Manual Record) – режим записи по расписанию.
- Latch: здесь указывается время длительности тревоги. Диапазон значений от 10 до 300 с. После прекращения поступления внешнего сигнала тревоги состояние тревоги прекращается только после отсчета указанного в этом параметре времени.
- Tour: при поступлении сигнала тревоги камера будет начинать движение по туру. Поддерживает тур в 1/8 окнах. Обратите внимание, что у настройки запуска тура в этом окне имеют более высокий приоритет, чем настройки запуска тура в окне Display. Если в настройках в обоих окнах включен запуск тура, то при поступлении сигнала тревоги будет запускаться тур, выбранный в этом окне. А когда состояния тревоги нет, будет задействоваться тур из настроек в окне Display.
- Snapshot: при тревоге по соответствующему каналу будет делаться стоп-кадр. Обратите внимание, что у режима стоп-кадров trigger (периодически) приоритет выше, чем у schedule (по расписанию). Если включены оба этих режима, при тревоге будут делаться стоп-кадры в режиме trigger, а во всех остальных случаях – в режиме schedule.
- Buzzer: чтобы включить, поставьте галочку. При поступлении сигнала тревоги будет включаться звуковое оповещение (зуммер).

Сигнал тревоги передается по протоколу TCP/IP. Для выдачи сигнала тревоги по сети можно использовать NET SDK. В отличие от локального сигнала тревоги, у сигнала тревоги по сети не настраивается тип, таймер anti-dither и параметр alarm upload.


Если соответствующая функция включена, ее иконка выделена рамкой . По окончании настройки нажмите кнопку save и вернитесь в предыдущее окно.



Рис. 4-88



Рис. 4-89



Рис. 4-90



Рис. 4-91

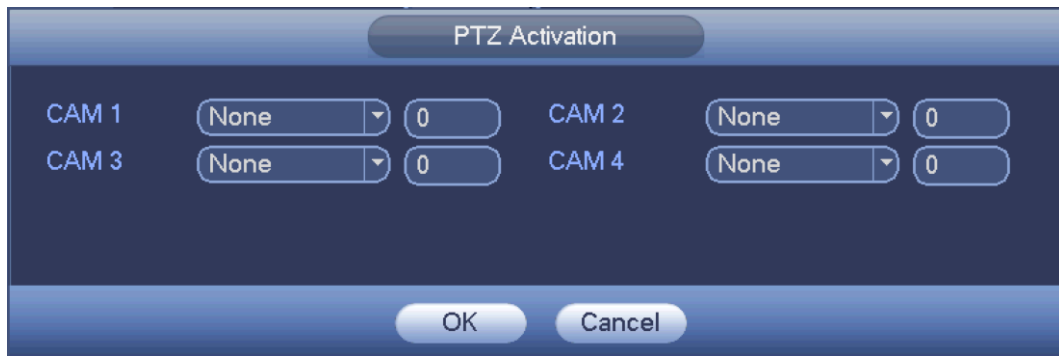


Рис. 4-92

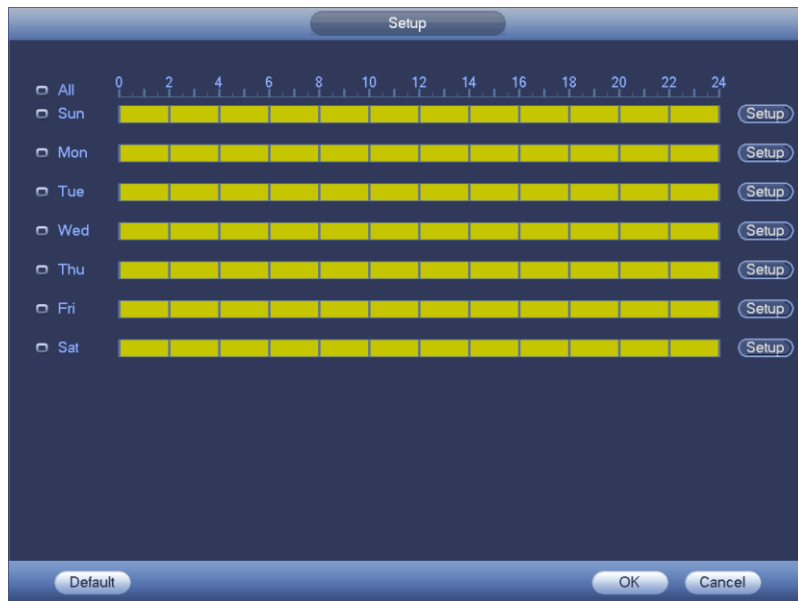


Рис. 4-93



Рис. 4-94

4.10.3.3 Ошибки и неисправности

Существует два типа: HDD/Network.

- ✧ HDD: ошибка диска, отсутствие диска или нехватка свободного места на диске. См. Рис. 4-95 и Рис. 4-96.
- ✧ Network: ошибка сетевого соединения, конфликты IP-адресов, конфликты MAC-адресов. См. Рис. 4-97.
- Alarm output: выберите выход, по которому будет передаваться сигнал тревоги (можно несколько выходов).
- Less than: когда свободное место на жестком диске приблизится к указанному здесь значению, будет выдаваться сигнал тревоги (только для тревоги типа нехватки свободного места на диске).
- Latch: таймер принудительной длительности выдачи сигнала тревоги. Диапазон значений от 1 до 300 с. После прекращения поступления внешнего сигнала тревоги состояние тревоги прекращается только после отсчета указанного в этом параметре времени.
- Show message: при поступлении сигнала тревоги на локальном мониторе выдается предупреждение.
- Alarm upload: если включить данную функцию, будет передаваться сигнал тревоги в сеть (в том числе в центр службы безопасности). Данный параметр не распространяется на нарушение сетевого соединения, конфликты IP-адресов и конфликты MAC-адресов.
- Send email: при поступлении сигнала тревоги будет передаваться сообщение по электронной почте
- Buzzer: чтобы включить, поставьте галочку. При поступлении сигнала тревоги будет включаться звуковое оповещение (зуммер).



Рис. 4-95



Рис. 4-96



Рис. 4-97

4.10.3.4 Выходы тревоги

В этом окне настраиваются выходы тревоги, например будут срабатывать вручную или по расписанию.

Если соответствующая функция включена, ее иконка выделена цветом .

По окончании настройки нажмите кнопку ОК и вернитесь в предыдущее окно. См. Рис. 4-98.



Рис. 4-98

4.10.4 Накопители

В этом окне настраиваются параметры жестких дисков, накопителей, режимов записи и управления записями.

4.10.4.1 Расписание

Настройка порядка включения записи и стоп-кадров.

4.10.4.1.1 Запись

Примечания:

Для выполнения следующих настроек потребуются соответствующие права доступа. Убедитесь, что жесткий диск правильно установлен.

На момент включения видеорегистратора по умолчанию выбран режим постоянной записи (24 ч).




Можно выбрать тип записи и время в окне настройки расписания.

Откройте Главное меню -> Setting -> Storage -> Schedule, и появится окно настройки расписания.

См. Рис. 4-102.

Сначала нужно открыть Главное меню -> Setting -> System -> General -> Holiday и указать праздничные дни, иначе настроить запись по праздничным дням нельзя.

- Channel: сначала укажите номер канала. Если поставить галочку в поле “all”, тогда будут выделены все каналы.

✧ : Значок синхронизации. Нажмите по значку  у нескольких дней, и все эти дни можно редактировать одновременно. В этом случае значок примет вид .



- ✧ : Нажмите, чтобы отменить запись в одном периоде.
- Record Type: Поставьте галочку в поле нужного режима записи. Существует четыре типа: постоянно/при обнаружении движения/по тревоге/при обнаружении движения и по тревоге.
- Week day: существует восемь вариантов настройки: от сб до вс или все дни.
- Holiday: выходные дни. Сначала нужно определить выходные и праздничные дни в окне общих настроек (Главное меню -> Setting -> System -> General), иначе здесь этот параметр будет недоступен.
- Pre-record: предзапись в файл перед событием. Диапазон значений от 1 до 30 с в зависимости от битрейта.
- Redundancy: поддерживается функция резервирования. Чтобы включить ее, поставьте галочку в поле Redundancy. Обратите внимание, что, прежде чем включать данную функцию, нужно сделать хотя бы один жесткий диск резервным. (Главное меню -> Setting -> Storage -> HDD Manager).
Данная функция будет недоступна, если доступен только один жесткий диск.
- Period setup: Нажмите кнопку  напротив дня недели или выходного, и откроется окно, показанное на Рис. 4-103. Существует четыре режима записи: постоянная/при обнаружении движения/по тревоге/при обнаружении движения и по тревоге. Ниже приведен порядок настройки расписания вручную.
 - ✧ Выберите нужный канал. См. Рис. 4-99.



Рис. 4-99

- ✧ Выберите тип записи. См. Рис. 4-100.



Рис. 4-100

- ✧ Вручную укажите период времени. Сутки делятся на шесть периодов. См. Рис. 4-101.

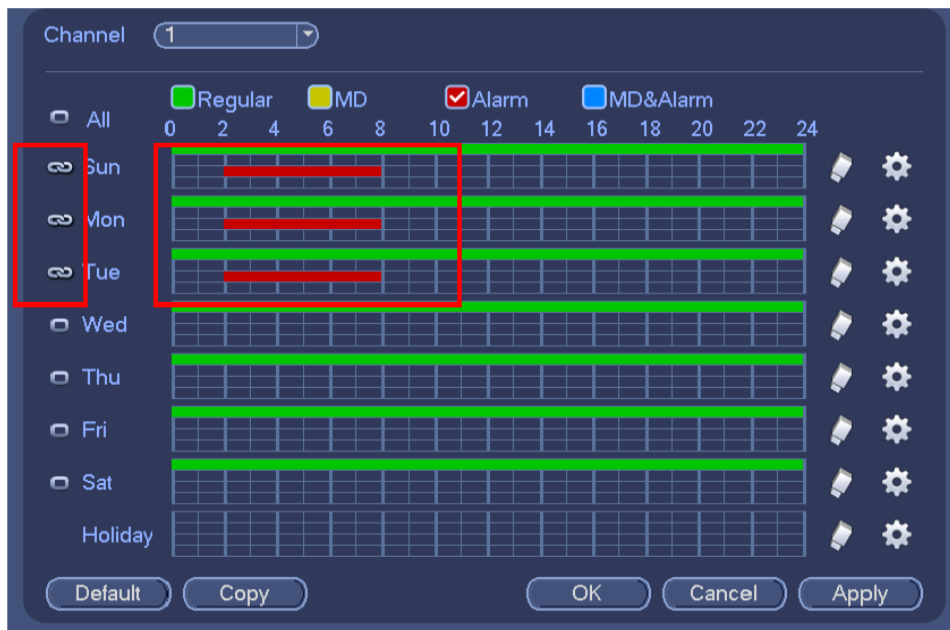


Рис. 4-101

Если соответствующая функция включена, ее иконка выделена рамкой . По окончании настройки нажмите кнопку save и вернитесь в предыдущее окно.

Для визуальной наглядности используются разные цвета. Зеленый цвет обозначает постоянную запись, желтый – запись при обнаружении движения, а красный – запись по тревоге. Белый цвет обозначает запись при обнаружении движения и при тревоге. Если выбран режим записи при обнаружении движения и при тревоге, запись не будет включаться при обнаружении движения и при поступлении сигнала тревоги по отдельности.

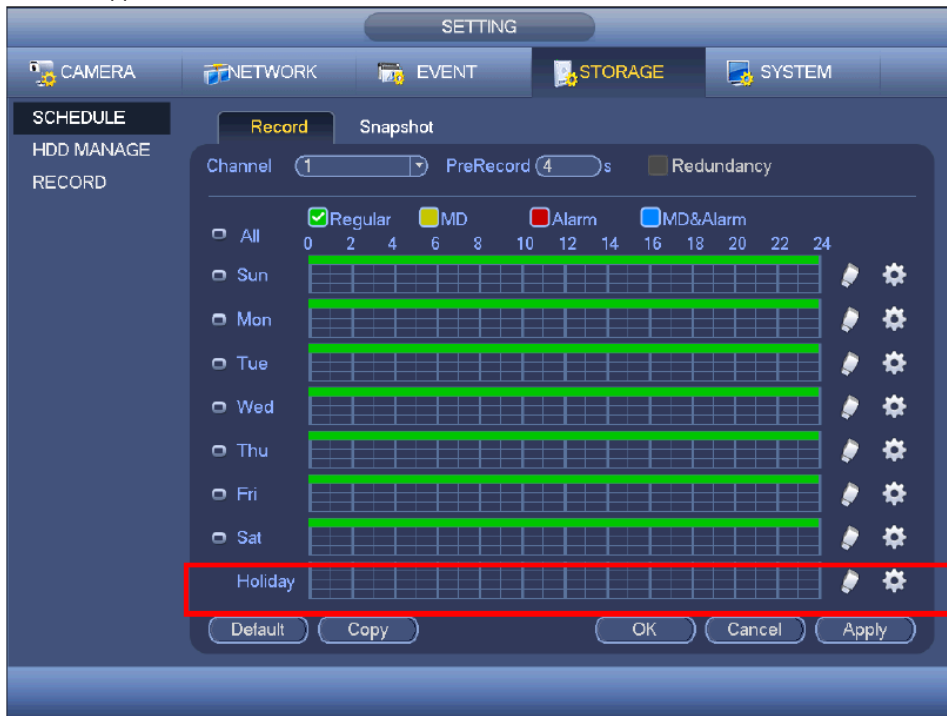


Рис. 4-102

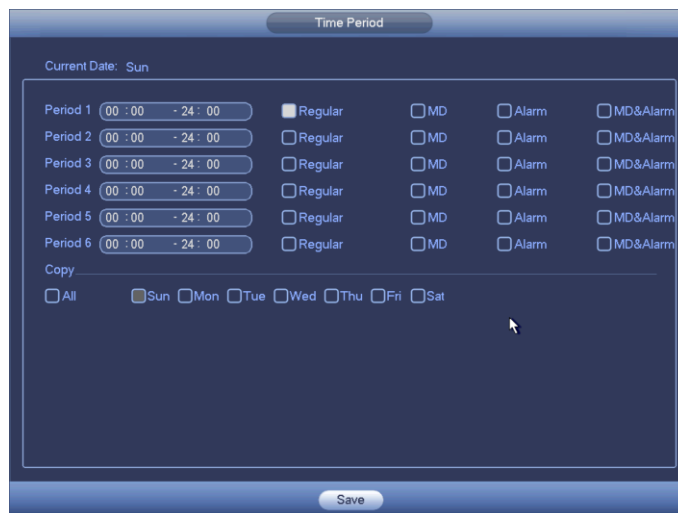


Рис. 4-103

4.10.4.1.1.1 Быстрая настройка

Функция копирования позволяет копировать настройки одного канала для другого. Настроив канал 1, нажмите кнопку Copy, и откроется окно, показанное на Рис. 4-104. Имя текущего канала выделено серым цветом, сейчас это канал 1. Теперь нужно выбрать канал, куда будут копироваться настройки, например каналы 5/6/7. Чтобы применять настройки канала 1 всем остальным каналам, поставьте галочку в поле “ALL”.

Нажмите кнопку ОК для копирования настроек. Нажмите кнопку ОК в окне Encode после успешного завершения копирования настроек.

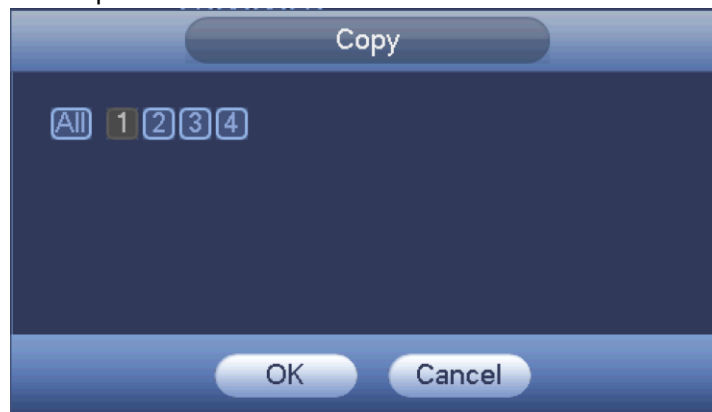


Рис. 4-104

4.10.4.1.1.2 Резервирование

Устройства данной серии не поддерживают резервирование.

Функция резервирования позволяет сохранять файлы видеозаписей на нескольких дисках. При повреждении файла на одном диске всегда есть его запасная копия на другом диске. Эта функция обеспечивает безопасность и надежность хранения данных.

- Откройте Главное меню -> Setting -> Storage -> Schedule и нажмите кнопку redundancy, чтобы включить резервирование.
- В главном меню -> Setting -> Storage -> HDD Manager, можно выбрать один и более дисков в качестве резервных. Выберите нужный из выпадающего списка. При переполнении жесткого диска новые файлы будут перезаписываться поверх старого.

Обратите внимание, что на диск, на котором разрешена только чтение/запись или только чтение, можно записывать архивные копии, и на нем работает поиск видеозаписей, поэтому для резервирования хотя бы на одном жестком диске должна быть разрешена запись/чтение.

Примечания

Настройки резервирования:

- Если запись по текущему каналу не ведется, текущие настройки вступят в силу, когда по нему начнется запись в следующий раз.
- Если по текущему каналу ведется в данный момент запись, текущие настройки вступят в силу сразу же, текущий файл будет превращен в пакет и сохранен в файл, а затем видеорежистратор продолжит запись с новыми настройками.

По окончании настройки нажмите кнопку save и вернитесь в предыдущее окно.

Воспроизведение и поиск на резервном диске.

Существует два способа воспроизведения и поиска записей на жестком диске.

- Сделайте один или несколько жестких дисков разрешенный для чтения/записи или только записи (Главное меню -> Setting -> Storage -> HDD Manager). Чтобы настройки вступили в силу, нужно перезагрузить видеорежистратор. Теперь можно искать и воспроизводить файлы на резервном диске.
- Вытащите диск и вставьте его в другой компьютер.

4.10.4.1.2 Стоп-кадры

4.10.4.1.2.1 Стоп-кадры по расписанию

- В окне просмотра видео щелкните правой кнопкой мышки и выберите пункт Manual -> Record или откройте Главное меню -> Setting -> Storage -> Record и поставьте галочку, чтобы стоп-кадры делались по соответствующим каналам. См. Рис. 4-105.

- В Главное меню -> Setting -> Camera -> Encode -> Snapshot interface выберите режим стоп-кадров (делать постоянно), размер, качество и периодичность. См. Рис. 4-106.
 - В Главное меню -> Setting -> Camera -> Encode -> Schedule включите стоп-кадры. См. Рис. 4-107.
- Подробнее см. рисунки ниже.

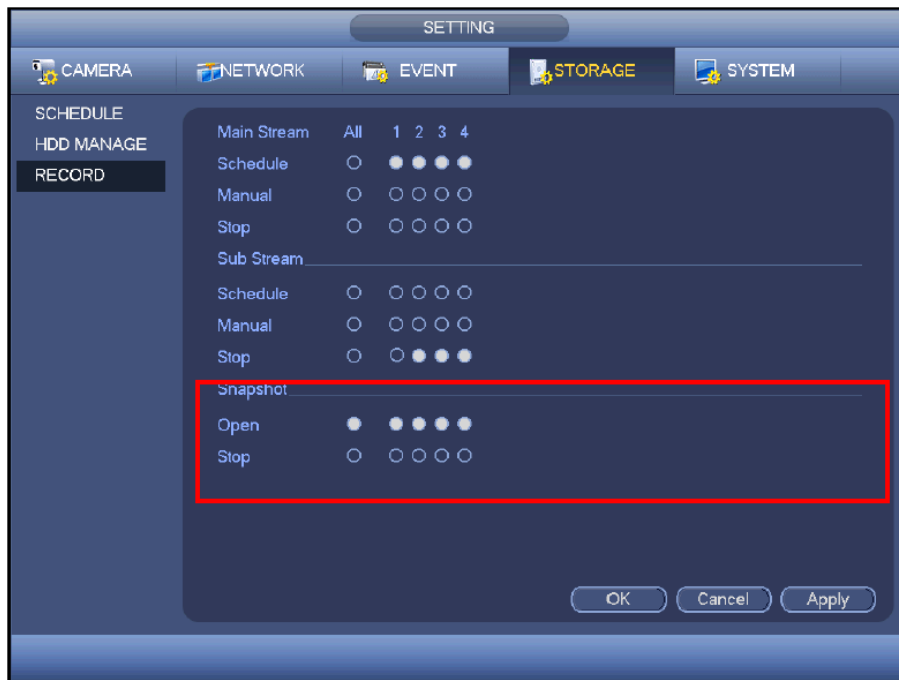


Рис. 4-105

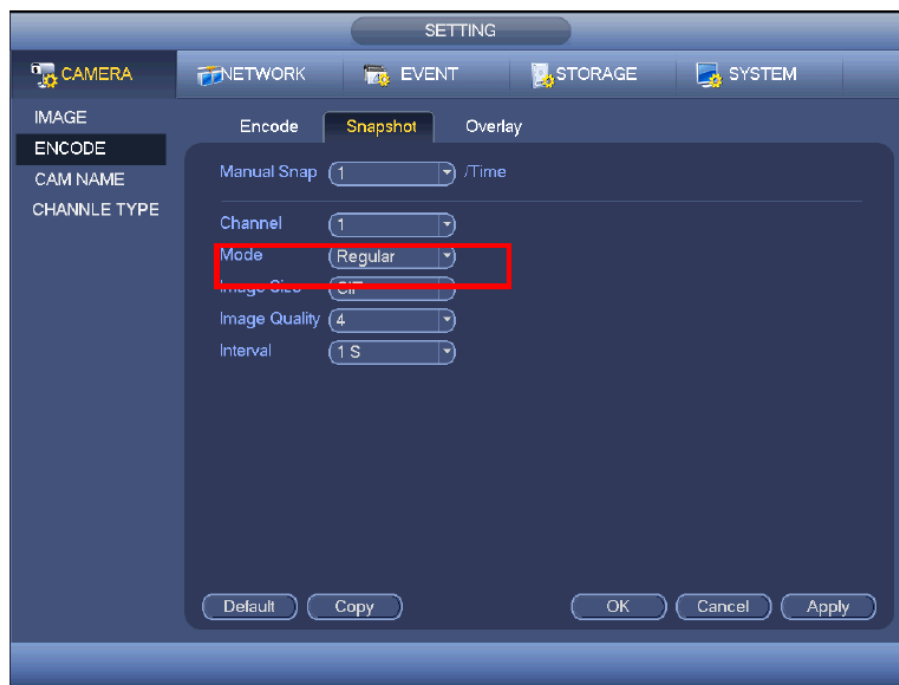


Рис. 4-106

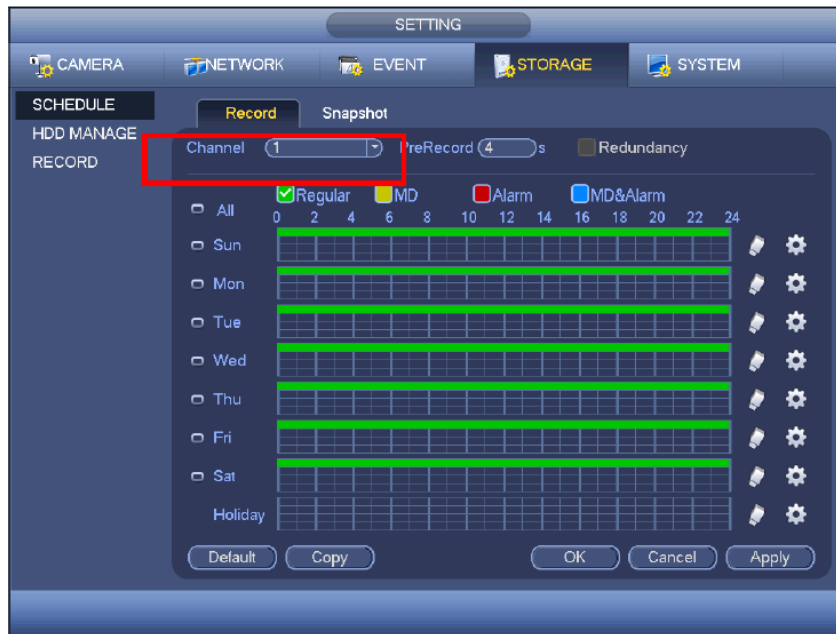


Рис. 4-107

4.10.4.1.2.2 Регулярные стоп-кадры

Ниже приведен порядок включения стоп-кадров. Если стоп-кадры включены, видеорегистратор будет делать их при тревоге.

- В Главном меню -> Setting -> Camera -> Encode -> Snapshot interface выберите режим стоп-кадров (делать постоянно), размер, качество и периодичность. См. Рис. 4-108.
- В главном меню Setting -> Event -> Detect включите стоп-кадры по выбранным каналам (Рис. 4-109).

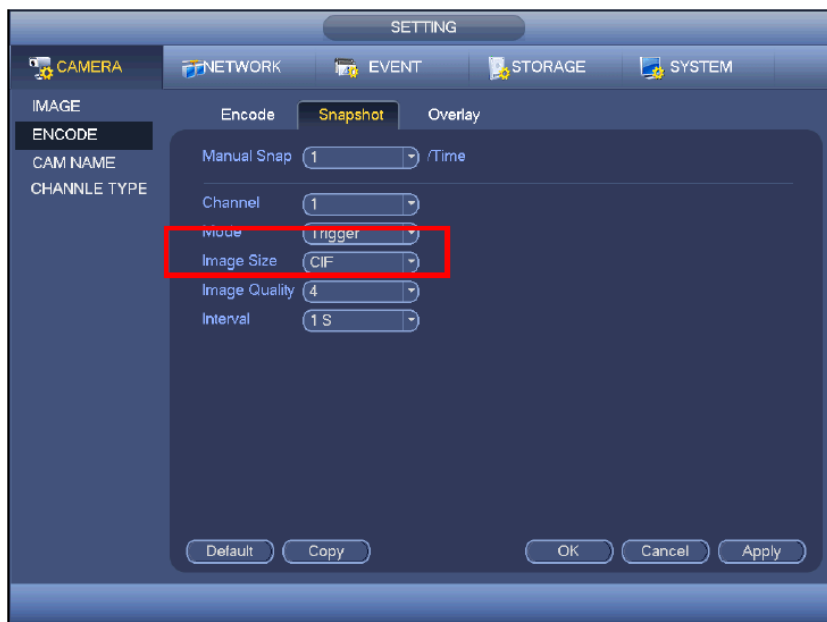


Рис. 4-108

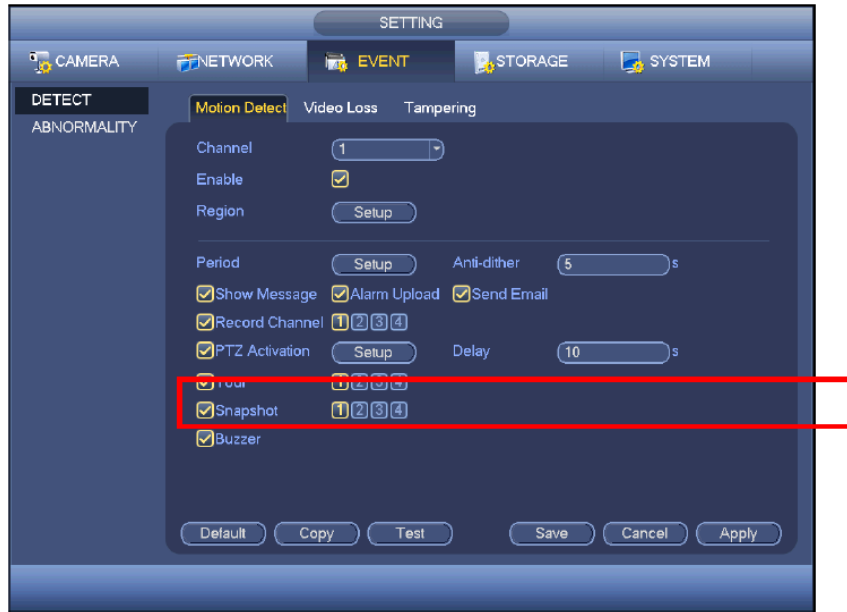


Рис. 4-109

4.10.4.1.2.3 Приоритет

Обратите внимание, что у режима стоп-кадров trigger (периодически) приоритет выше, чем у schedule (по расписанию). Если включены оба этих режима, при тревоге будут делаться стоп-кадры в режиме trigger, а во всех остальных случаях – в режиме schedule.


4.10.4.1.2.4 Передача изображений на сервер FTP

Откройте Главное меню -> Setting -> Network -> FTP, чтобы настроить параметры сервера FTP.

Включите сервер FTP и нажмите кнопку save. См. Рис. 4-110.

Включите соответствующий сервер FTP.

Выберите стоп-кадры по расписанию (см. раздел 4.10.4.1.2.1) или периодически (см. раздел 4.10.4.1.2.2), чтобы загружать файлы изображений на сервер FTP.

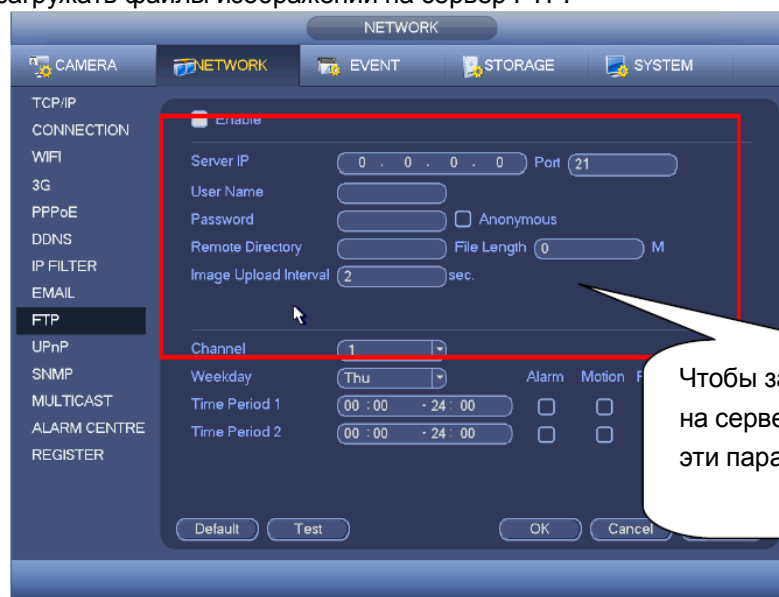

Чтобы загружать файлы на сервер FTP, настройте эти параметры

4.10.4.2 Менеджер жестких дисков

Это окно предназначено для просмотра и управления жесткими дисками. См. Рис. 4-111.

В этом окне выводятся данные о жестких дисках, например тип, состояние, общий объем, длительность записи и т. д. Можно выполнить следующие операции: форматирование, диагностику ошибок, изменение свойств жесткого диска (чтение и запись, только чтение, резервный).

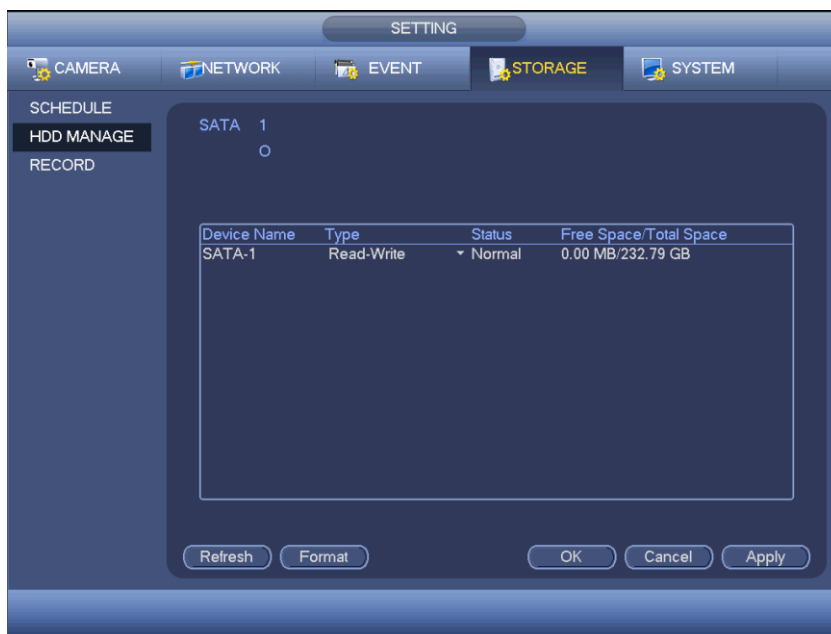


Рис. 4-111

4.10.4.3 Запись

4.10.4.3.1 Настройка каналов записи



Внимание:

Для выполнения следующих настроек потребуются соответствующие права доступа. Убедитесь, что жесткий диск правильно установлен.

Существует три способа включить запись вручную.

- Щелкнуть правой кнопкой мышки и в открывшемся меню выбрать пункт Manual -> Record.
- В главном меню открыть Setting -> Storage -> Record.
- В окне просмотра видео в реальном времени нажать кнопку записи на передней панели или кнопку записи на пульте ДУ.

Поддерживается основной и дополнительный видеопотоки. Существует три типа: по расписанию/вручную/стоп. См. Рис. 4-112. Если канал выбран, у него горит значок "○".

- Manual: максимальный приоритет. После выбора ручного включения записи все выбранные каналы будут записывать в этом режиме.
- Schedule: запись будет включаться на каналах по расписанию (Главное меню -> Setting -> System ->> Schedule)
- Stop: прекращение записи по текущему каналу
- All: поставьте галочку в поле All, чтобы включить/выключить запись по расписанию/вручную по всем каналам или включить/выключить запись по всем каналам

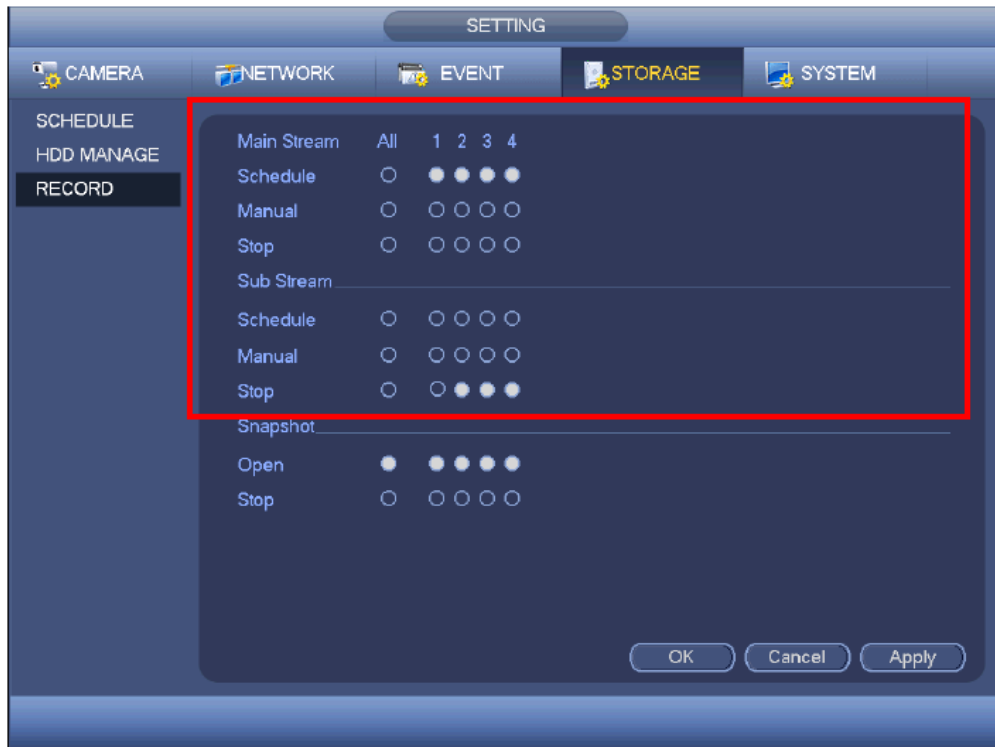


Рис. 4-112

4.10.4.3.2 Стоп-кадры

Поставьте галочку в соответствующем поле, чтобы включить или выключить стоп-кадры по расписанию. См. Рис. 4-113.

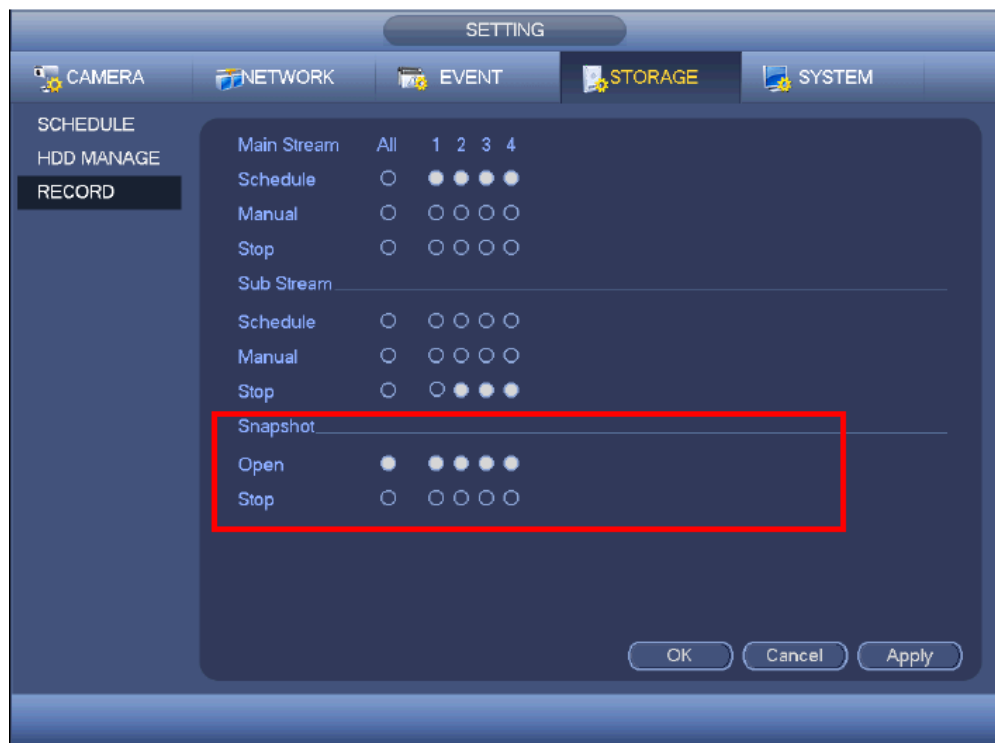


Рис. 4-113

Совет

Поставьте галочку в поле All напротив соответствующего параметра, чтобы включить или выключить его для всех каналов.

4.10.4.4 Диагностика жестких дисков

Функция диагностики жестких дисков предназначена для проверки текущего состояния дисков с целью выявления плохо работающих дисков и последующей их замены на исправные.

Существует два типа:

- Быстрая диагностика для проверки универсальных системных файлов. Производится быстрая проверка диска. Чтобы запустить проверку, убедитесь, что в данный момент жесткий диск рабочий. Если он взят из других устройств, убедитесь, прежде чем устанавливать его в устройство, что запись на него разрешена.
- Полная диагностика жесткого диска в среде Windows. Это может занять более длительное время и помешать процессу записи на этот диск.

4.10.4.4.1 Ручная диагностика

Окно ручной диагностики показано ниже. См. Рис. 4-114.

Выберите тип диагностики и жесткий диск. Нажмите кнопку запуска, чтобы начать диагностику. В окне появятся соответствующие результаты диагностики. См. Рис. 4-115.

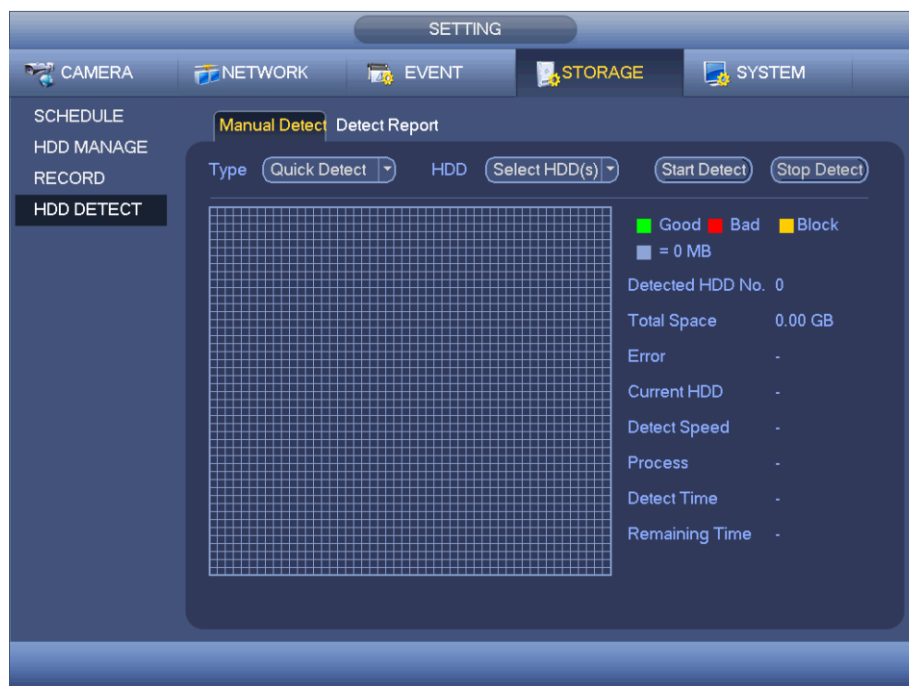


Рис. 4-114



Рис. 4-115

4.10.4.4.2 Отчет результатов диагностики

По окончании диагностики можно открыть отчет, чтобы посмотреть результаты.

Окно отчета результатов диагностики показано ниже. См. Рис. 4-116.

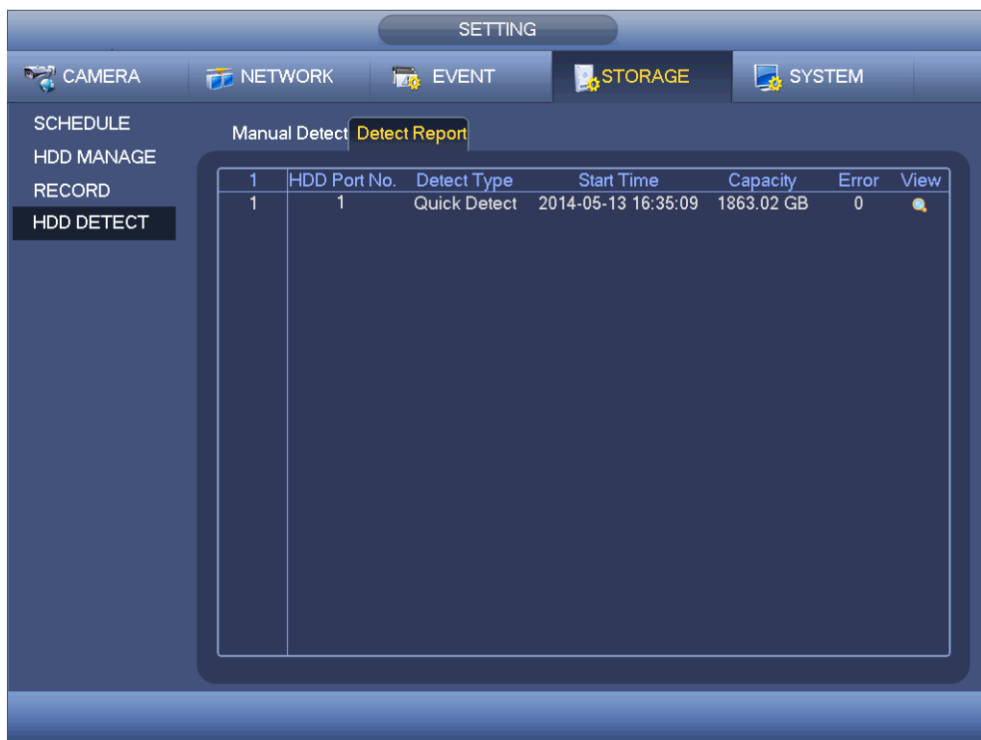


Рис. 4-116

Щелкните по строке в списке, чтобы открыть подробности результатов диагностики. См. Рис. 4-117.



Рис. 4-117

4.10.5 Система

4.10.5.1 Общие

4.10.5.1.1 Устройство

Ниже перечислены общие настройки. См. Рис. 4-118.

- Device ID: здесь указывается имя устройства.
- Device No: Здесь показываются номер устройства.
- Language: поддерживаются разные языки: китайский (упрощенный), китайский (традиционный), английский, итальянский, японский, французский, испанский (все указанные языки опциональны, устройства разных серий могут отличаться поддерживаемыми языками)
- Video standard: Существует два формата: NTSC и PAL.
- Video mode: максимальное декодирование аналогового сигнала. Существует два варианта: 960H / D1. Этот параметр доступен, только если все каналы аналоговые.
- HDD full: здесь выбирается состояние, в которое переходит устройство при заполнении диска. Существует два варианта: остановка записи или перезапись. Если на текущем жестком диске включена перезапись или текущий жесткий диск полностью заполнен, а следующий жесткий диск пустой, то запись прекращается. Если текущий жесткий диск полный, а следующий не пустой, то ранее записанные файлы будут перезаписываться.
- Pack duration: здесь указывается продолжительность записи. Диапазон значений от 1 до 120 мин. По умолчанию 60 мин.
- Real-time playback: здесь указывается время просмотра в окне изображения в реальном времени. Диапазон значений от 5 до 60 мин.
- Auto logout: здесь указывается время бездействия, по истечении которого происходит автоматический выход из учетной записи. Диапазон значений от 0 до 60 мин.
- Navigation bar: поставьте галочку, чтобы выводить панель навигации в окне.

- Startup wizard: поставьте галочку, чтобы при последующем включении устройства запускался мастер установки. Если галочка снята, будет открываться окно ввода логина и пароля.
- Mouse property: здесь ползунком настраивается скорость двойного щелчка мышкой. Нажмите кнопку Default, чтобы восстановить значение по умолчанию.



Рис. 4-118

4.10.5.1.2 Дата и время

Окно настройки показано на Рис. 4-119.

- Date format: Существует три типа: ГГГГ-ММ-ДД, ММ-ДД-ГГГГ и ДД-ММ-ГГГГ.
- Date separator: здесь выбирается тип разделительного знака для даты: точка, прямая линия и косая черта.
- DST: день и время перехода на летнее/зимнее время. Введите время начала и окончания перехода на другое время, указав неделю или день недели.
- NTP: настройка данных сервера NTP.



Рис. 4-119

4.10.5.1.3 Праздничные дни

Окно настройки праздничных дней показано на Рис. 4-120. Нажмите кнопку Add new holiday, чтобы добавить новый праздничный день. См. Рис. 4-121. Здесь вводится имя праздничного дня, укажите повторяемость, время начала и конца.

Примечания

- Если одновременно включено расписание и наступает праздничный день, приоритет последнего будет выше. В день, указанный как праздничный, видеорегистратор ведет запись по настройкам праздничного дня. Если это обычный день недели, запись ведется по расписанию.
- Обратите внимание, что для праздничных дней не указывается год. Например, если указать праздничным днем 30 октября 2012 г., этот день будет считаться праздничным каждый год.

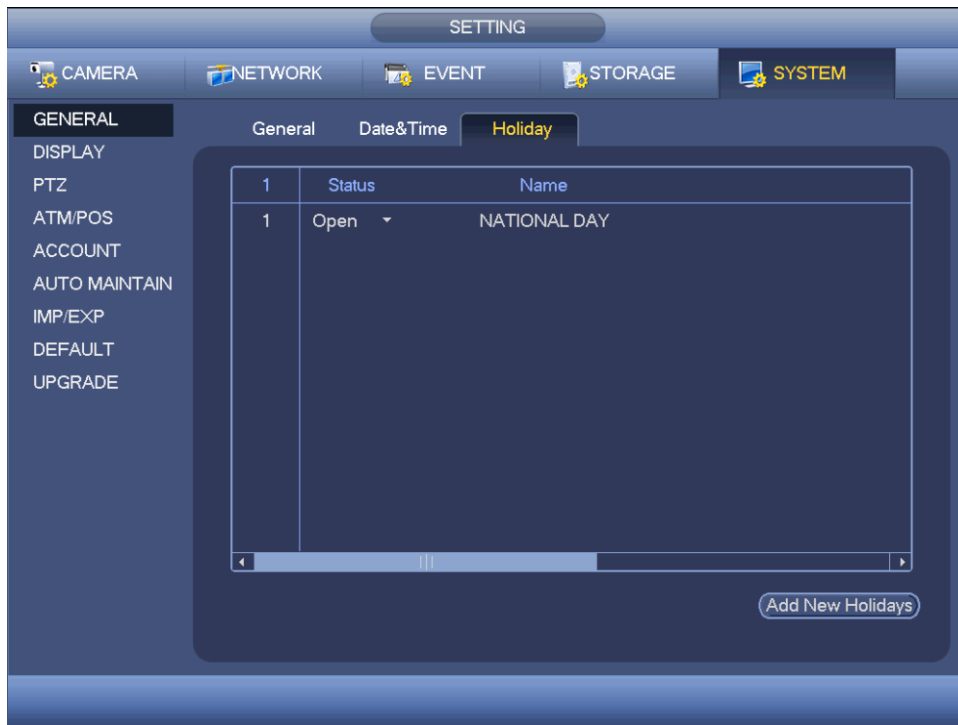


Рис. 4-120



Рис. 4-121

4.10.5.2 Настройки просмотра изображения

Настройка экрана, телевизора, тура, нулевого канала и избранного.

4.10.5.2.1 Настройки просмотра изображения

Окно настройки показано ниже. См. Рис. 4-122.

- Transparency: настройка прозрачности. Диапазон значений от 128 до 255.

- Channel name: имя канала. Длина до 25 символов (у устройств разных серий разная длина имени). Обратите внимание, что это изменение локальное, то есть только в самом видеорегистраторе. Чтобы обновить имя канала везде, нужно обновить его по сети или сетевом компьютере.
- Time display: показ времени во время воспроизведения.
- Channel display: показ имени канала во время воспроизведения.
- Resolution: Существует четыре варианта: 1920×1080, 1280×1024 (по умолчанию), 1280×720, 1024×768. Чтобы применить выбранную настройку, не нужно выключать и снова включать устройство.
- Image enhance: поставьте галочку, чтобы улучшить качество изображения при просмотре
- Preview denoise: снижает шумы и делает изображение четче. Уровень обработки настраивается. Чем больше значение, тем ярче изображения.

Если соответствующая функция включена, ее иконка выделена рамкой .

По окончании настройки нажмите кнопку save и вернитесь в предыдущее окно.

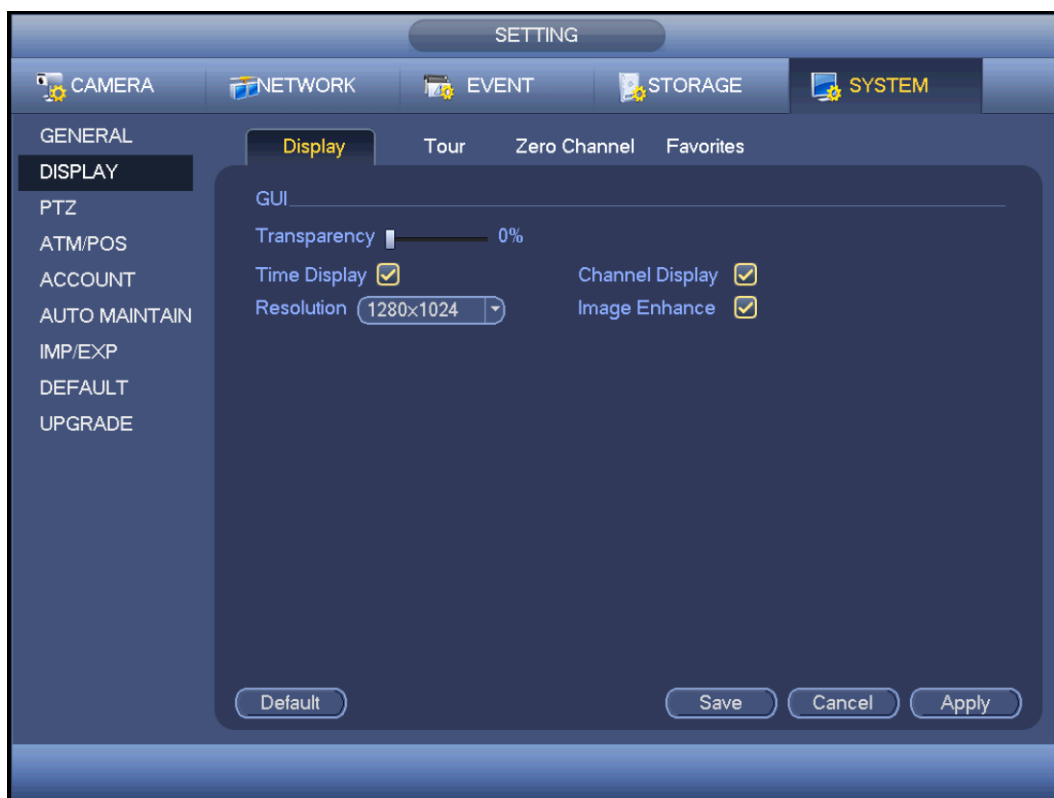


Рис. 4-122

4.10.5.2.2 Тур

Здесь настраиваются параметры тура. Нажмите кнопку set, и откроется окно, показанное на Рис. 4-123.

- Enable tour: поставьте галочку, чтобы включить данную функцию.
- Interval: Поддерживает тур в 1/8 окнах. Укажите интервал времени. Диапазон значений от 5 до 120 с. Для туров по расписанию/по тревоге/при обнаружении движения.
- Split: из выпадающего списка выберите многооконный режим.
- Channel group: показывает все группы каналов в текущем многооконном режиме. Можно отредактировать или удалить группу каналов. Двойным щелчком по строке в списке можно изменить настройки группы каналов. На данный момент поддерживается до 32 групп.
- Add: добавьте группу каналов в выбранный многооконный режим.

- Delete: нажмите для удаления выбранной группы каналов
- Move up: нажмите, чтобы подвинуть выбранный канал вверх
- Move down: нажмите, чтобы подвинуть выбранный канал вниз
- Default: нажмите, чтобы загрузить значения по умолчанию.

Советы:







- Мышкой или кнопкой Shift меняется состояние кнопки  и  (включен и выключен). Значок  значит, что тур выключен, а значок  – что тур включен.
- Нажмите кнопку  или , чтобы включить или выключить тур



Рис. 4-123

4.10.5.2.3 Функция нулевого канала

Нажмите кнопку Open нулевого канала, и появится следующее окно. См. Рис. 4-124. В этом окне включается и настраивается функция нулевого канала, чтобы просматривать видеосигнал от нескольких источников по одному каналу.

- Enable: По умолчанию эта функция выключена. Поставьте галку в поле, чтобы включить ее и управлять функцией нулевого канала по сети.
- Compression: по умолчанию H.264. Можно выбрать кодек, поддерживаемый устройством.
- Resolution: Разрешение у всех моделей разное. Выберите из выпадающего списка.
- Frame rate: Частота кадров у всех моделей разная. Выберите из выпадающего списка.
- Bit Rate: битрейт у всех моделей разный и зависит, в том числе, от выбранной частоты кадров. Выберите из выпадающего списка.
- Save: Нажмите кнопку Save для сохранения изменений. Если данная функция выключена, управлять нулевым каналом по сети будет нельзя, окно будет черным или пустым.


Если функция включена, то, авторизовавшись в клиенте, можно выбрать функцию нулевого канала в правом верхнем углу окна . Выбрав режим, можно локально смотреть видео.



Рис. 4-124

4.10.5.2.4 Избранное

Настройка и сохранение настроек просмотра в избранном. Можно выбрать подходящий многооконный режим и один или несколько каналов. Обратите внимание, что для каждого режима каждый канал выбирается только один раз. См. Рис. 4-125.

- Set channels: нажмите кнопку, чтобы посмотреть настройки каналов текущего окна просмотра. Например, если это 4-оконный режим и в него добавлены каналы 1/2/3/4, в выпадающем списке будет цифра 4, а посередине окна показаны каналы 1/2/3/4.
- Get channels: нажмите, чтобы выбрать текущий режим. Он откроется в окне сразу же.
- Default: загрузка заводских значений параметров. Например, в 1-оконном режиме будет канала 1, а в 4-оконном режиме каналы 1/2/3/4.
- Save: нажмите кнопку для сохранения в папку избранного Favorites. Если нет, изменения в папку избранного не сохраняются.



Рис. 4-125

На панели навигации появится меню избранного. Выберите нужный режим из выпадающего списка. Выберите View 1, и откроется режим просмотра с каналами, сохраненный в избранном. См. Рис. 4-126.



Рис. 4-126

4.10.5.3 PTZ-управление

В этом окне находятся настройки управления поворотом/наклоном/зумом. Сначала нужно выбрать канал. См. Рис. 4-127.

- PTZ type: Существует два варианта: local/remote. Выберите вариант remote, если к видеорегистратору подсоединена сетевая PTZ-камера. См. Рис. 4-128.
- Control mode: Выберите из выпадающего списка режим управления. Существует два варианта: Serial / HDCVI. Для видеорегистраторов серии HDCVI выберите вариант HDCVI. Сигнал управления будет передаваться на PTZ-камеру по коаксиальному кабелю. Если выбран вариант serial, сигнал управления будет передаваться на PTZ-камеру по порту RS485.
- Protocol: Выберите протокол управления камерой, например PELCOD.
- Address: введите адрес PTZ-камеры.
- Baud rate: Выберите скорость передачи данных.
- Data bit: выберите биты данных
- Stop bit: выберите стоповые биты
- Parity: Существует три варианта: none/odd/even.

По окончании настройки нажмите кнопку save и вернитесь в предыдущее окно.



Рис. 4-127

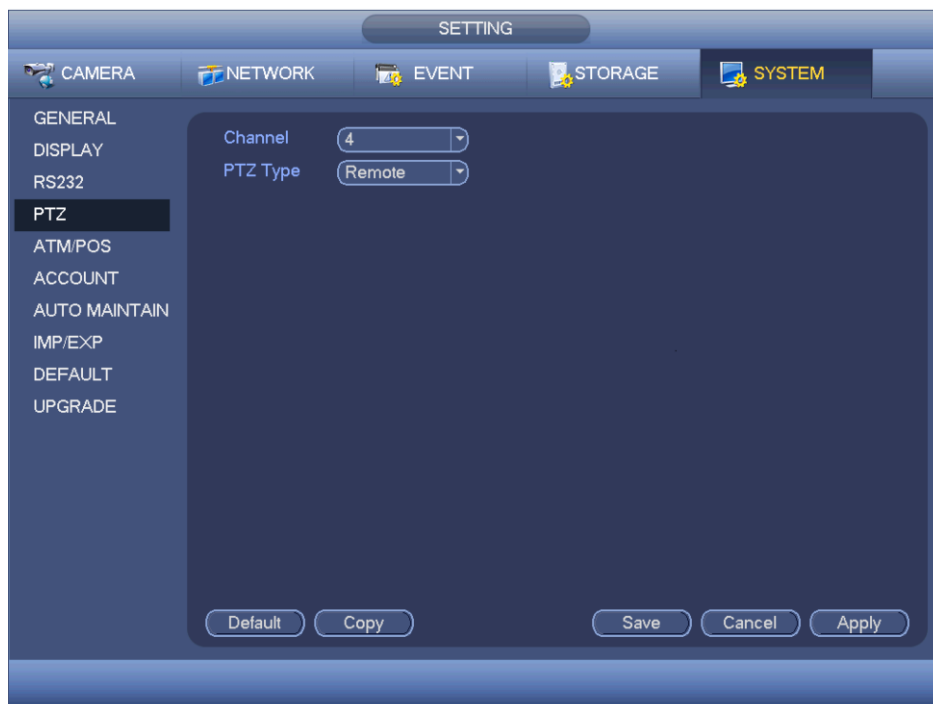


Рис. 4-128

4.10.5.4 Банковские автоматы/кассовые терминалы

Данная функция предназначена для наблюдения за банковскими автоматами/кассовыми терминалами. Поддерживается функция определения анализатора трафика (сниффера), анализа данных и оверлейная индикация. Режим сниффера работает по сети.

Окно сетевой настройки показано ниже. См. Рис. 4-129.

Продолжим с использованием протокола ATM/POS.

Существует два типа: с протоколом или без протокола в зависимости от стоящих требований.

С протоколом

Для наблюдения за банковскими автоматами/кассовыми терминалами с протоколом необходимо указать IP-адрес источника, IP-адрес адресата (иногда нужно указать номер порта).



Рис. 4-129

Без протокола

Окно настройки для наблюдения за банковскими автоматами/кассовыми терминалами без протокола показано на Рис. 4-130.

В поле Source IP указывается IP-адрес источника, который передает данные (обычно это главное устройство)

В поле Destination IP указывается адресат, который принимает данные.

Как правило порт источника и порт адреса указывать не надо.

Всего существует четыре группы IP-адресов. Канал, по которому будет вестись запись, выделяется только для одной группы (опция).

Шесть полей frame ID предназначены для проверки достоверности и правильности данных.

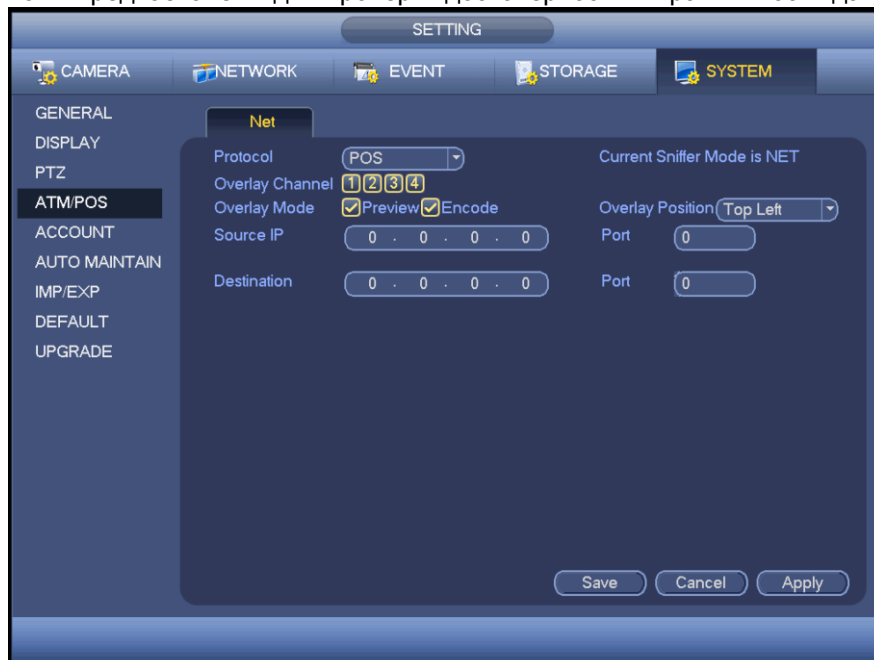


Рис. 4-130

4.10.5.5 Учетные записи

Это окно предназначено для работы с учетными записями. См. Рис. 4-131 и 4-132. Здесь можно:

- Добавлять новые учетные записи
- Редактировать учетную запись
- Организовывать группы
- Изменять группы
- Изменять пароли.

При работе с учетными записями необходимо помнить следующее:

- Максимальная длина имени учетной записи и группы не более 6 байт. Пробел в начале или конце строки стоять не может. Но пробел может находиться посередине. В имени можно использовать символы, буквы, цифры, подчеркивание, знак минус и точку.
- По умолчанию всего 64 учетных записи и 20 групп. Здесь реализовано разграничение по двум уровням: группа и пользователь (учетная запись). Никаких ограничений по группам и учетным записям нет.
- У групп и учетных записей может быть два уровня: администратор и пользователь.
- Имя учетной записи и группы состоит из 8 байт. Имена не должны повторяться. Есть четыре учетных записи по умолчанию: admin/888888/666666 и гостевая учетная запись "default". У всех учетных записей кроме 6666 права администратора.
- Гостевая учетная запись default только для внутреннего использования и не может быть удалена. Если не указывать имя пользователя, автоматически загружается гостевая учетная запись. У этой учетной записи могут быть некоторые ограниченные права, например просмотра изображения по некоторым каналам.
- Одна учетная запись может принадлежать одной группе. Права учетной записи не могут быть больше прав группы, в состав которой она входит.
- Функция многократного использования учетной записи: позволяет нескольким пользователям пользоваться одной учетной записью для авторизации в видеорегистраторе.
- Учетные записи и MAC-адреса. При создании новой учетной записи можно вводить MAC-адрес текущего пользователя. Удаленный доступ к устройству можно будет получить только с этого MAC-адреса (MAC-адрес устройства в одной сети). Если оставить поле MAC-адреса пустым при создании новой учетной записи, удаленный доступ к устройству можно будет получить с любого MAC-адреса. При добавлении и редактировании учетных записей можно ввести или изменить MAC-адрес. Настройка MAC-адреса поддерживается и для авторизации в системе PSS. **На данный момент адреса формата IPV6 не поддерживаются.**

По окончании настройки нажмите кнопку save и вернитесь в предыдущее окно.



Рис. 4-131



Рис. 4-132

4.10.5.5.1 Добавление/изменение прав группы

Нажмите кнопку add group и откроется окно, показанное на Рис. 4-132. См. Рис. 4-133.

Здесь вводится имя группы, а затем при необходимости некоторые комментарии.

Всего есть 98 разных прав, в частности право доступа к панели управления, выключения, просмотра видеосигнала в реальном времени, воспроизведения, включения записи, резервного копирования файлов, управления PTZ-камерами, управления учетными записями, просмотра информации о видеорежистраторе, настройки входов и выходов тревоги, настройки параметров устройства, просмотра журнала, удаления записей в журнале, обновления микропрограммного обеспечения, управления устройствами и т. д.

Окно изменения прав группы показано на Рис. 4-133.



Рис. 4-133

4.10.5.5.2 Добавление/изменение прав учетных записей

Нажмите кнопку add user в окне, показанном на Рис. 4-131, и появится окно, показанное на Рис. 4-134. Введите имя учетной записи, пароль и выберите из выпадающего списка группу, в состав которой она входит.

После этого отметьте галочками права, которые выдаются этой учетной записи.

Как правило для организации правильной иерархии рекомендуется, чтобы права обычных учетных записей были ниже, чем права учетной записи администратора.

Окно изменения прав учетных записей показано на Рис. 4-134.



Рис. 4-134

При создании новой учетной записи можно вводить MAC-адрес текущего пользователя. Если оставить поле пустым, войти под этой учетной записью можно будет с любого MAC-адреса. Обратите внимание, что видеореги­стратор проверяет достоверность всех MAC-адресов. Проверку достоверности проходят только 12-значные адреса формата 0-f.

При вводе заглавных букв они автоматически сохраняются как обычные. При вводе недопустимого символа выдается соответствующее предупреждение.

4.10.5.6 Автоматические функции

В этом окне настраивается автоматическая перезагрузка и автоматическое удаление старых файлов. Файлы могут удаляться через указанное количество дней. См. Рис. 4-135.

Выберите подходящий вариант из выпадающего списка.

По окончании настройки нажмите кнопку save и вернитесь в предыдущее окно.

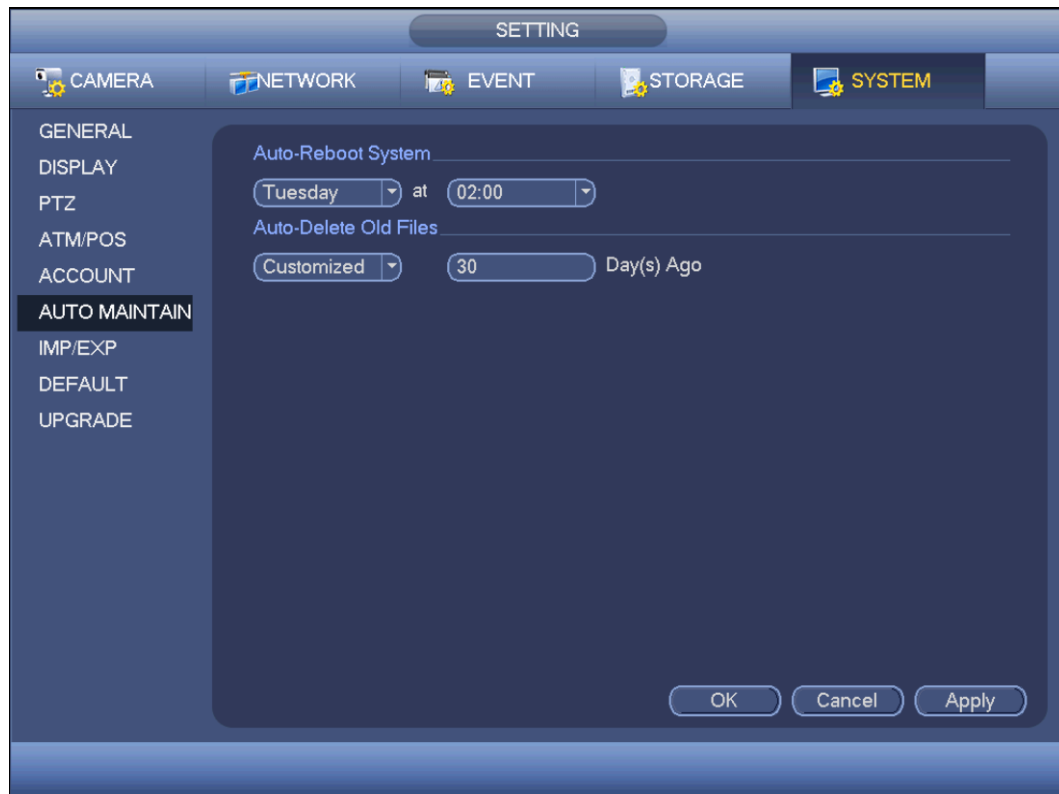


Рис. 4-135

4.10.5.7 Копии параметров конфигурации

Окно настройки резервных копий параметров конфигурации показано на рисунке ниже. См. Рис. 4-136. Можно импортировать/экспортировать параметры конфигурации видеорегистратора. Это удобно для настройки сразу группы видеорегистраторов.

- **Export:** подключите внешнее устройство и затем откройте это окно. Нажмите кнопку Export, и появится папка "Config_Time". Дважды щелкните по папке, чтобы открыть и посмотреть имеющиеся файлы.
- **Import:** импорт файлов конфигурации с внешнего устройства на данное устройство. Сначала нужно выбрать папку. Откроется диалоговое окно, где будет предложено выбрать файл из папки. Если в текущей папке файлов конфигурации нет, появится другое диалоговое окно. По окончании импорта данных конфигурации необходимо перезагрузить устройство, чтобы они вступили в силу.
- **Format:** нажмите кнопку Format, и появится диалоговое окно, где будет предложено подтвердить начало операции форматирования. После нажатия кнопки ОК начнется форматирование.


Примечания:

- Пока выполняется процесс резервного копирования, окно импорта/экспорта не откроется.
- Обновление данных устройства происходит после каждого импорта параметров конфигурации, а текущая папка назначается корневой папкой на внешнем устройстве.
- Если сначала открыть окно импорта/экспорта и только потом подключить внешнее устройство, нужно нажать кнопку Refresh, чтобы это устройство появилось в окне.




Рис. 4-136

4.10.5.8 Загрузка заводских значений

Нажмите кнопку default, и появится диалоговое окно. Во включенном состоянии кнопка  выделена значком. См. Рис. 4-137.

- Камера
- Сеть
- События
- Накопители
- Видеорежистратор

Если соответствующая функция включена, ее иконка выделена рамкой .

По окончании настройки нажмите кнопку save и вернитесь в предыдущее окно.

Внимание!

Загрузка заводских значений затрагивает параметры в главном меню, настройки цвета, языка, времени, дисплея, видео, IP-адреса и учетных записей. Все они будут сброшены!



Рис. 4-137

4.10.5.9 Обновление микропрограммного обеспечения

В этом окне можно посмотреть характеристики устройства, версию микропрограммного обеспечения, дату выпуска, версию и т. д.

Здесь также можно обновить микропрограммное обеспечение. См. Рис. 4-138.

- Start: подсоедините USB-накопитель с установочным файлом к видеорегистратору и нажмите кнопку Start для начала процесса обновления.

Важно

Установочным файлом должен быть файл update.bin.



Рис. 4-138

5 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВЕБ-БРАУЗЕР

У видеорегистраторов разных серий окна могут немного отличаться.

5.1 Подключение к сети

Перед работой через браузер проверьте следующее:

- Сетевое соединение установлено нормально
- Сетевые настройки видеорегистратора и компьютера сделаны правильно. См. сетевые настройки (Главное меню -> Setting -> Network)
- Пропингуйте *****.***** (* IP-адрес видеорегистратора), чтобы убедиться, что соединение нормальное. Как правило возвращаемое TTL-значение должно быть менее 255.
- Видеорегистраторы данной версии поддерживают браузеры Safari, Firefox, Google. На компьютерах Apple поддерживается многоэкранный просмотр, управление PTZ-камерами, настройка параметров видеорегистратора.

5.2 Авторизация

Запустите браузер IE и введите в адресной строке адрес видеорегистратора. Например, если адрес 10.10.3.16, введите [http:// 10.10.3.16](http://10.10.3.16) в адресной строке браузера IE.

Появится сообщение, предлагающее установить веб-плагин. Нажмите кнопку Install. См. Рис. 5-1.

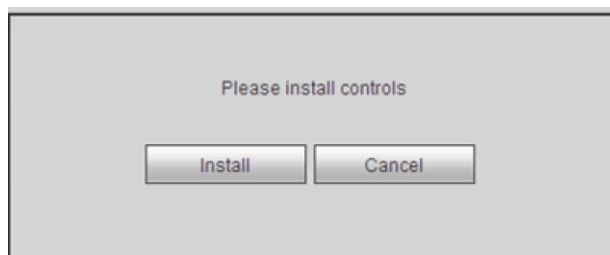


Рис. 5-1

По окончании установки появится окно, показанное ниже. См. Рис. 5-2.

Введите имя пользователя и пароль.

По умолчанию имя пользователя admin и пароль admin.

Примечания: Из соображений безопасности рекомендуется при первом входе поменять пароли по умолчанию.

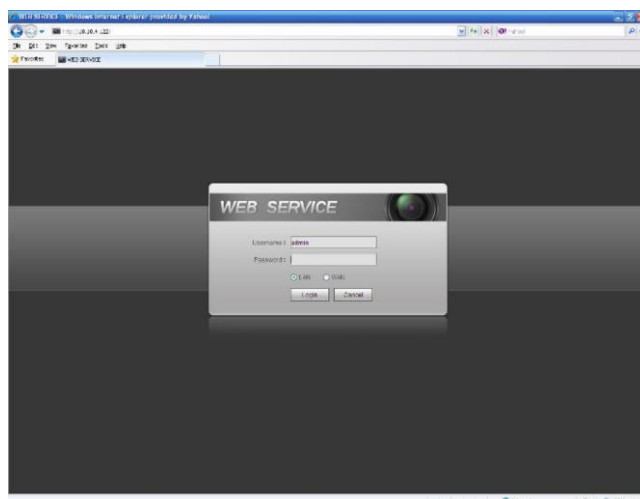


Рис. 5-2

5.3 Сетевой режим

В сетевом режиме после авторизации появится главное окно. См. Рис. 5-3.

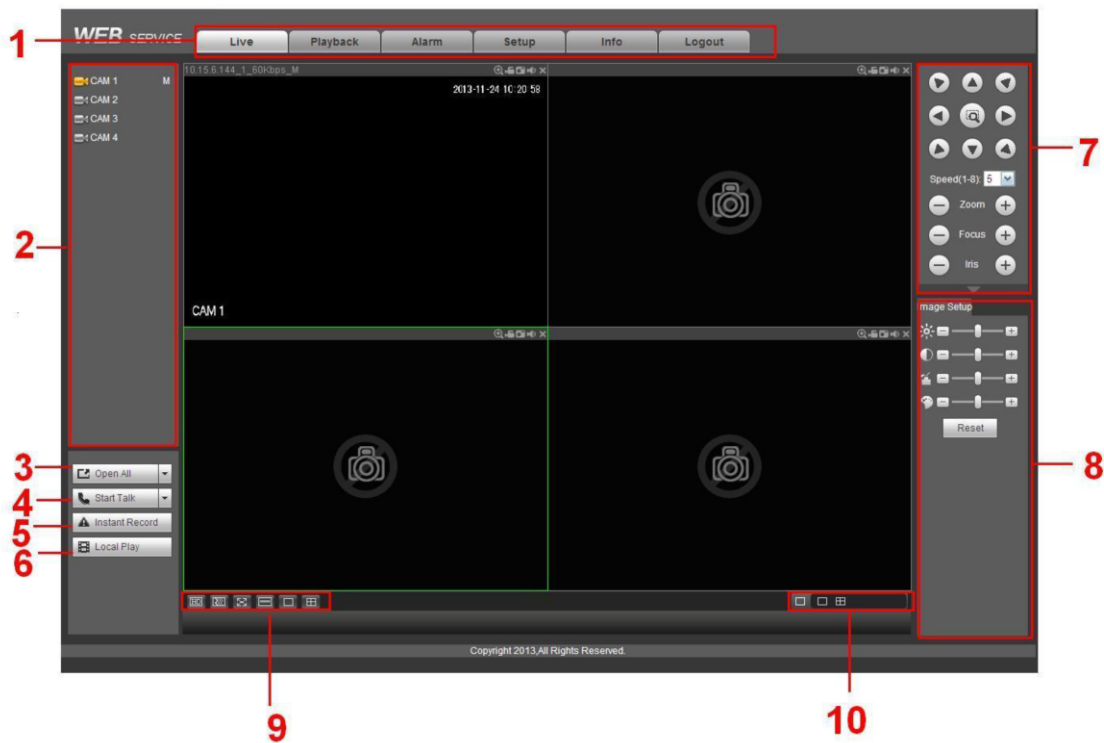


Рис. 5-3

Главное окно делится на следующие основные области.

- Область 1: здесь находится шесть кнопок: видео в реальном времени (раздел 5.4), воспроизведение (раздел 5.10), настройки (раздел 5.8), инфо (раздел 5.9), тревога (раздел 5.11) и выход (раздел 5.12).
- Область 2: номера каналов и одна кнопка: Start all. Кнопка Start all включает/выключает просмотр в реальном времени по всем каналам. При нажатии кнопка становится желтой. См. Рис. 5-4.




Рис. 5-4

Подробнее о переключении между основным и доп. видеопотоками см. Рис. 5-5.

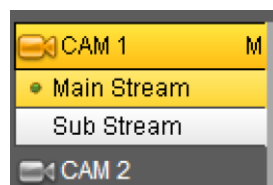


Рис. 5-5

- Область 3: Кнопка начала разговора.

Нажмите кнопку, чтобы начать разговор. Нажмите кнопку **▼**, чтобы включить двустороннюю передачу звука. Существует четыре варианта: DEFAULT, G711a, G711u и PCM. Если включена двусторонняя передача звука, после нажатия кнопка Start talk превращается в кнопку End Talk и становится желтой. См. Рис. 5-6.

Убедитесь, что аудиовход для переговоров с видеорегистратора на компьютер – это первый аудиовход. Во время разговора (двусторонней передачи звука) кодирование звука по первому каналу не осуществляется.

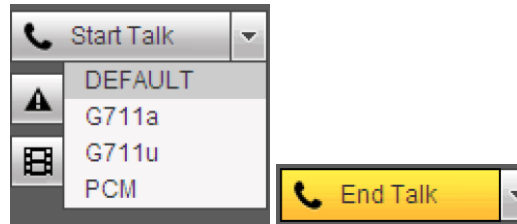


Рис. 5-6

- Область 4: Кнопка Instant record. Нажмите, чтобы включить запись вручную, и кнопка при этом станет желтой. См. Рис. 5-7. Снова нажмите, чтобы прекратить запись.




Рис. 5-7

- Область 5: Кнопка Local play.

Через веб-браузер можно воспроизводить файлы (с расширением .dav), хранящиеся на компьютере. Нажмите кнопку local play, и появится следующее окно, в котором необходимо выбрать файл для воспроизведения. См. Рис. 5-8.



Рис. 5-8

- Область 6: слева направо: качество видео/плавность/ во весь экран/1 окно/4 окна/6 окон/8 окон/9 окон/13 окон/16 окон/20 окон/25 окон/36 окон. Можно выбрать приоритет плавности видео и просмотр в реальном времени.
- Область 7: панель управления PTZ-камерами. Подробнее см. раздел 5.5.
- Область 8: настройки изображения и тревоги. Подробнее см. раздел 5.6.
- Область 9: слева направо: настройка качества видео, задержки, во весь экран, 1 окно, 4 окна
- Область 10: Нулевой канал. Данная функция позволяет смотреть несколько каналов в одном окне. Поддерживается 1/4 каналов. Подробнее о функции нулевого канала см. раздел 4.10.5.2.3.

5.4 Просмотр в реальном времени

В области 2 щелкните левой кнопкой мышки по имени канала, и соответствующее видео появится в текущем окне.

В левом верхнем углу показывается IP-адрес устройства (10.15.6.144), номер канала (1), битстрим (61 кбит/с) и тип видеопотока: M (основной) / S (дополнительный). См. Рис. 5-9.



Рис. 5-9

В верхнем правом углу находится шесть кнопок. См. Рис. 5-10.

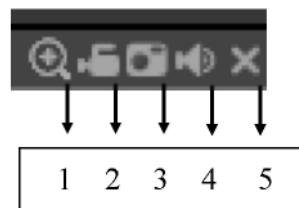


Рис. 5-10

- 1: Цифровое увеличение: нажмите кнопку и выделите мышкой участок кадра для увеличения. Чтобы отменить и вернуться в исходный размер, щелкните правой кнопкой мышки.
- 2: Локальная запись. При нажатии на кнопку начинается запись, а сама кнопка подсвечивается. Видеозапись сохраняется в папку RecordDownload.
- 3: Стоп-кадр. Нажмите, чтобы сделать стоп-кадр. Все изображения сохраняются в папку PictureDownload (по умолчанию).
- 4: Включение и выключение звука (не имеет отношения к настройкам звука устройства)
- 5: Закрыть окно просмотра

5.5 PTZ-управление

Перед управлением PTZ-камерой убедитесь, что выбран правильный протокол PTZ-управления (см. раздел 5.8.5.3).

Всего имеется восемь кнопок со стрелками. Посередине между восемью кнопками со стрелками есть джойстик.

Нажмите джойстик, чтобы вернуться в окно просмотра изображения. Мышкой в окне настраивается размер зоны. PTZ-управление происходит автоматически.

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Сканирование	<ul style="list-style-type: none"> • Выберите команду Scan из выпадающего списка. • Нажмите кнопку Set, чтобы указать крайнее левое и крайнее правое положения камеры. • Кнопками со стрелками наведите камеру в нужное положение и нажмите кнопку крайнего левого положения. Затем снова переместите камеру на требуемое расстояние и нажмите кнопку крайнего правого положения.
Пресет	<ul style="list-style-type: none"> • Выберите команду Preset из выпадающего списка. • Переведите камеру в нужное положение и введите номер пресета (предустановки). Нажмите кнопку Add, чтобы добавить пресет.

Параметр	Назначение
Тур	<ul style="list-style-type: none"> Выберите команду Tour из выпадающего списка. Введите номер пресета. Нажмите кнопку Add preset, чтобы добавить этот пресет в тур. Повторите эти действия и добавьте еще несколько пресетов в этот тур. Или нажмите кнопку delete preset, чтобы удалить один пресет из тура.
Траектория	<ul style="list-style-type: none"> Выберите команду Pattern из выпадающего списка. Введите номер траектории и нажмите кнопку Start, чтобы настроить кратность увеличения, фокусировку, диафрагму, направление движения и др. параметры камеры. Далее нажмите кнопку Add, чтобы добавить одну траекторию.
Доп.	<ul style="list-style-type: none"> Введите номер доп. функции. Выберите один вариант и нажмите кнопку AUX on или кнопку AUX off.
Подсветка/стеклоочиститель	Включение и выключение подсветки/стеклоочистителя камеры



Рис. 5-11

5.6 Изображение

Выберите канал и откройте закладку Image в области 8. Появится окно, показанное на Рис. 5-12.

5.6.1 Изображение

Настройки яркости, контрастности, насыщенности и тонов изображения (рамка текущего канала становится зеленой).

При необходимости нажмите кнопку Reset, чтобы восстановить значения по умолчанию.

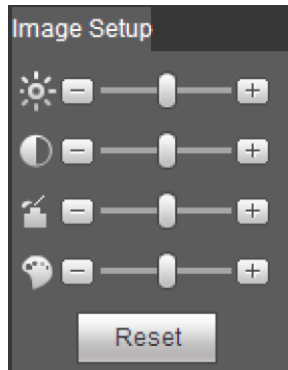


Рис. 5-12

5.7 Авторизация по сети WAN

После авторизации по сети WAN появляется окно, показанное ниже. См. Рис. 5-13.

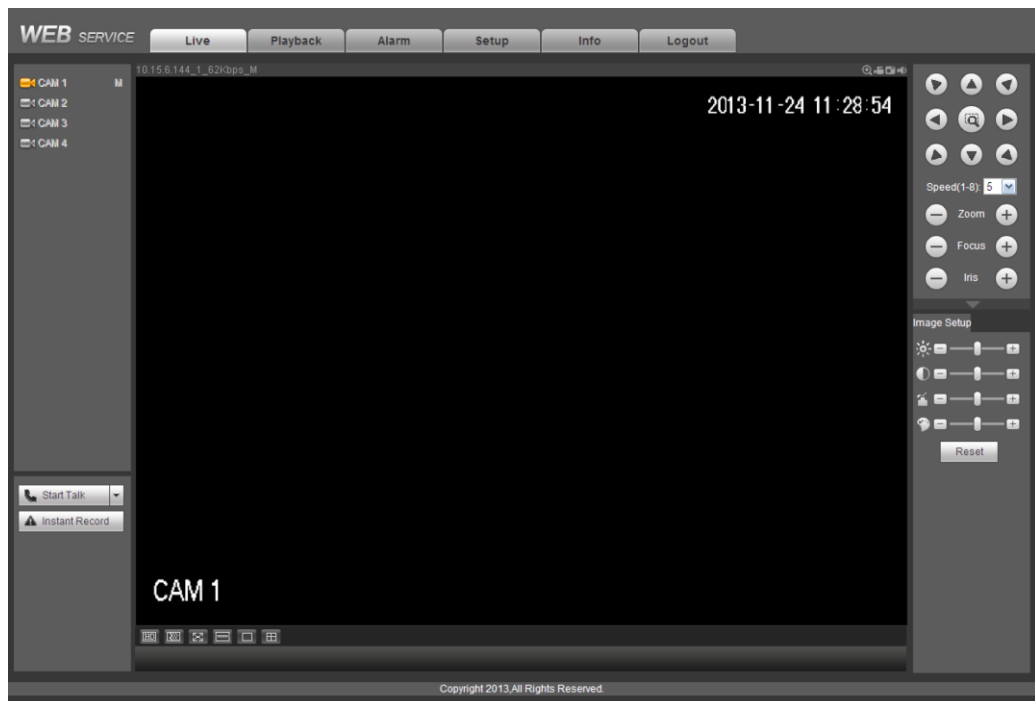


Рис. 5-13

Ниже показана разница при авторизации по сетям LAN и WAN.

- 1) При авторизации по сети WAN по умолчанию открывается основной видеопоток с первого канала. Кнопка открыть/закрыть в левой части отсутствует.
- 2) Можно выбирать разные каналы и режимы просмотра в нижней части окна. См. Рис. 5-14.

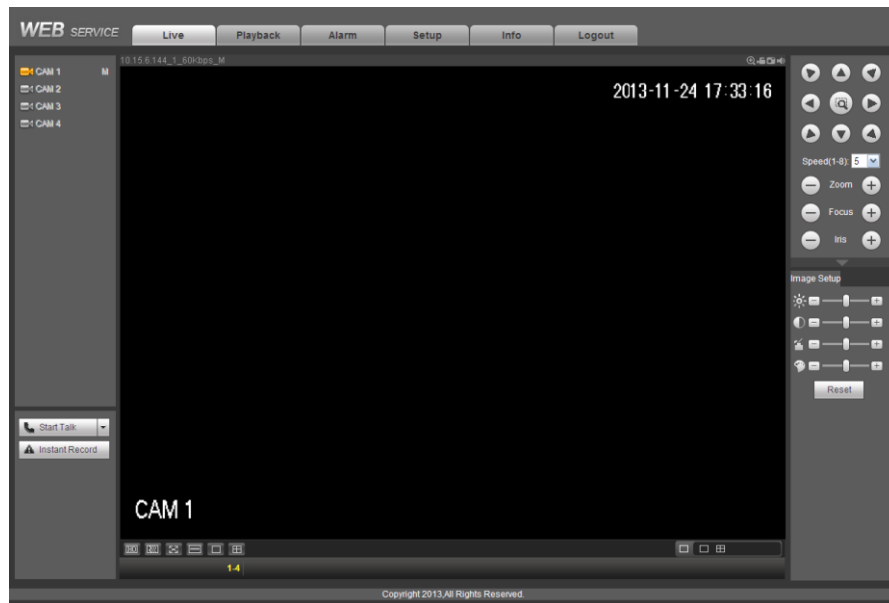


Рис. 5-14

Важно

Включаются режим просмотра и номер канала по умолчанию. Например, если каналов 16, максимальное количество окон просмотра в многооконном режиме будет 16.

3) В многооконном режиме просмотра добавляется дополнительный канал по умолчанию. Дважды щелкните мышкой по одному каналу, чтобы выбрать один канал, и будет выводиться основной видеопоток. В левом верхнем углу окна показывается номер канала. М значит основной видеопоток. S значит дополнительный видеопоток (доп. видеопоток).

4) При авторизации по сети WAN в окне настроек тревоги отсутствует возможность запуска видео по тревоге.

Важно

- В многооконном режиме просмотра добавляется дополнительный канал по умолчанию. Самостоятельно изменить нельзя. Все каналы синхронизируются. Обратите внимание, что эффективность синхронизации зависит от сети.
- Из соображения оптимизации пропускной способности одновременно нельзя просматривать видеозапись и видео в реальном времени. При поиске в окне настроек окно воспроизведения или просмотра в реальном времени автоматически закрывается. Это призвано повысить скорость поиска.

5.8 Настройки

5.8.1 Камера

5.8.1.1 Подключенные устройства

Окно подключенных устройств показано ниже. См. Рис. 5-15.

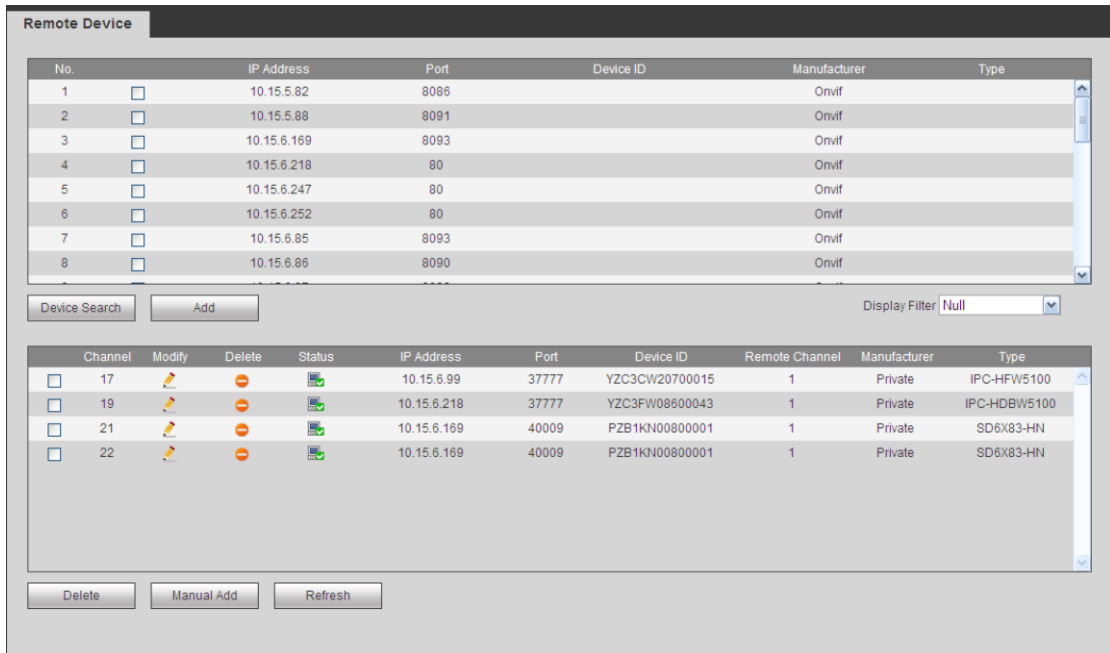


Рис. 5-15

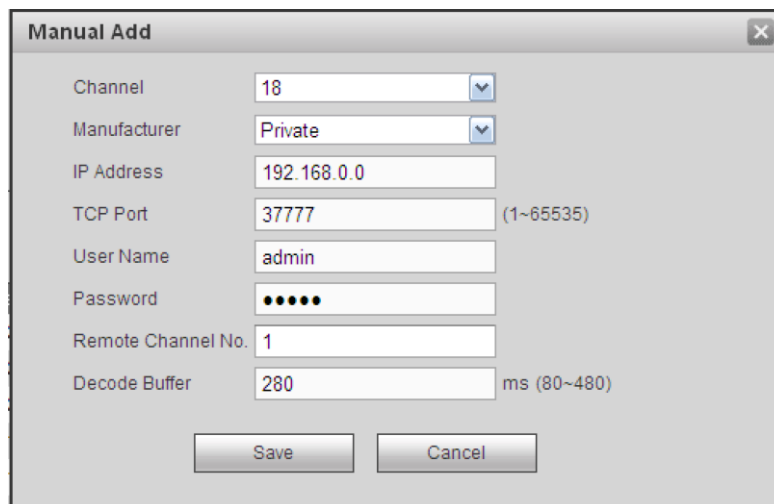




Рис. 5-16

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Device search	Нажмите кнопку Device search, чтобы вывести найденные устройства списком. В списке указывается IP-адрес, порт, имя устройства, изготовитель и тип.
Add	Выберите устройство в списке и нажмите кнопку Add, чтобы автоматически подключиться к устройству и добавить его в список добавленных устройств. Или дважды щелкните мышкой по нему в списке, чтобы добавить его.
Modify	Щелкните  мышкой по любому устройству в списке добавленных устройств, чтобы изменить его канал.
Delete	Нажмите  кнопку, чтобы удалить соединение с соответствующим каналом.

Параметр	Назначение
Connection status	: соединение нормальное. : соединения нет.
Delete	Выберите устройство в списке и нажмите кнопку Delete, чтобы отключиться от устройства и удалить его из списка добавленных устройств.
Manual Add	<p>Нажмите кнопку, и откроется окно, показанное на Рис. 5-16. Можно добавить сетевую камеру вручную.</p> <p>Выберите канал из выпадающего списка (показываются только каналы, к которым не подключены камеры)</p> <p>Примечания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поддерживаются следующие изготовители: Panasonic, Sony, Dynacolor, Samsung, AXIS, Arecont, Dahua и поддерживающие спецификацию Onvif. • Если не введен IP-адрес, используется IP-адрес по умолчанию 192.168.0.0 и подключение к этому IP-адресу не происходит. • Нельзя одновременно добавить два устройства. Нажмите кнопку ОК, чтобы подключиться к соответствующему устройству текущего канала.

5.8.1.2 Свойства

В этом окне выводятся свойства устройства. Изменения вступают в силу сразу после их внесения. См. Рис. 5-17 (аналоговый канал) и Рис. 5-18 (цифровой канал).

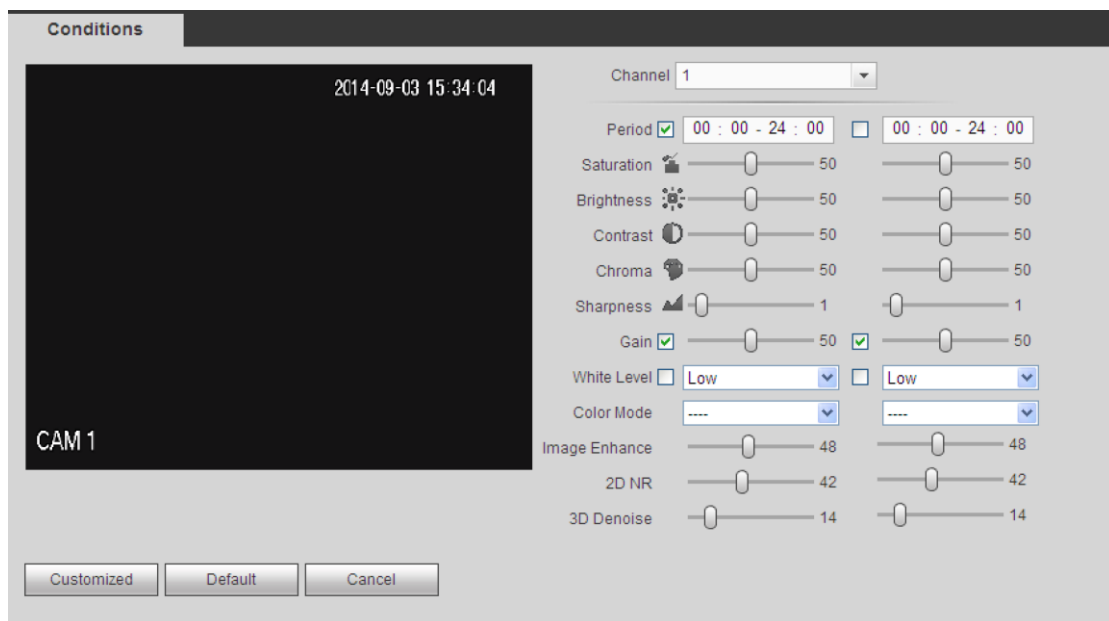


Рис. 5-17

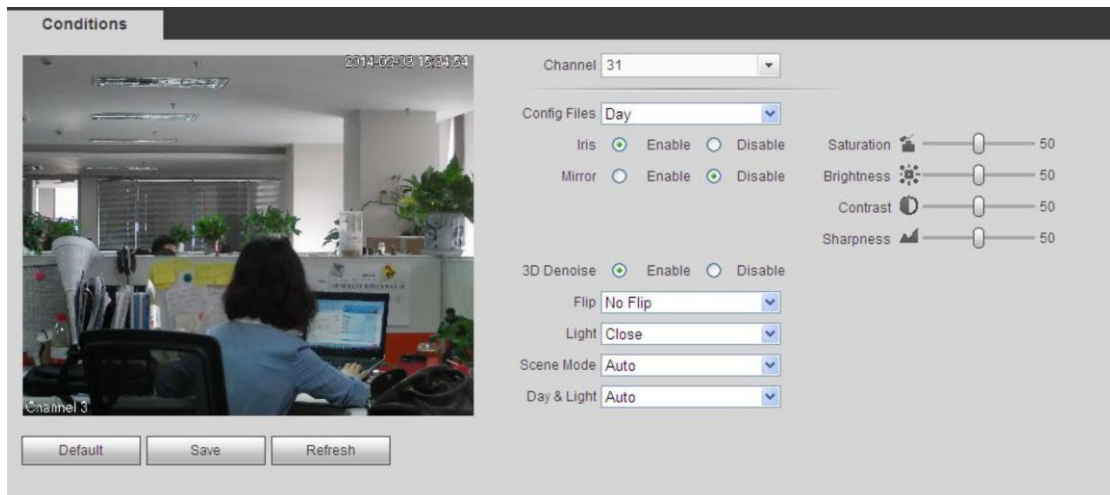


Рис. 5-18

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Channel	Выберите канал из выпадающего списка.
Period	Одни сутки (24 ч) делятся на два периода. Для каждого периода можно настроить оттенки, яркость и контрастность изображения.
Hue	Настройка светлых и темных тонов изображения. По умолчанию 50. Чем больше значение, тем больше контрастность между темными и светлыми участками изображения и наоборот.
Brightness	Настройка яркости изображения в окне. По умолчанию 50. Чем больше значение, тем выше яркость изображения. При изменении значения в этом параметре темные и светлые участки кадра подстраиваются соответственно. Этот параметр пригодится для осветления или затемнения всего изображения, когда оно слишком темное или яркое. Если выставить слишком большое значение, изображение может оказаться белесым. По умолчанию от 0 до 100, а рекомендуемое значение от 40 до 60.
Contrast	Настройка контрастности изображения в окне. Диапазон значений от 0 до 100. По умолчанию 50. Чем больше значение, тем выше контрастность изображения. Этот параметр настраивается, когда в целом яркость изображения нормальная, но надо подстроить контрастность. Если выставить слишком низкое значение, изображение может оказаться неконтрастным. Если выставить значение слишком высокое, темные участки кадра станут совсем черными, а светлые, наоборот, пересвеченными. Диапазон рекомендуемых значений от 40 до 60.
Saturation	Настройка насыщенности изображения в окне. Диапазон значений от 0 до 100. По умолчанию 50. Чем больше значение, тем насыщеннее цвета. Этот параметр не влияет на общую яркость всего видеозображения. Если выставить слишком большое значение, цвета видео могут оказаться слишком насыщенными. Если баланс белого неточный, при этом могут исказиться серые цвета на изображении, а если выставить значение слишком низким, изображение получится блеклым. Рекомендуемое значение от 40 до 60.

Gain		Настройка величины усиления. Чем меньше значение, тем меньше шумов. Но при этом снижается и яркость при низкой освещенности. Если увеличить значение, можно добиться большей яркости. Но при этом станут виднее шумы.
White level		Призвано повысить качество видео.
Color mode		Доступные варианты: стандартные и яркие цвета. Выберите цветовой режим, и тогда оттенки, яркость, контрастность и др. параметры автоматически настроятся под этот режим.
Auto Iris		Включение/выключение автоматического управления диафрагмой
Flip		Переворот изображения по вертикали. По умолчанию эта функция выключена.
Mirror		Переворот изображения по горизонтали. По умолчанию эта функция выключена.
BLC Mode	BLC	Автоматическая подстройка параметров экспозиции в зависимости от освещенности, чтобы подсветлить темные участки кадра.
	WDR	Широкий динамический диапазон позволяет повысить яркость темных участков и понизить яркость светлых участков кадра. Чтобы хорошо прорабатывались и темные, и светлые участки кадра одновременно. Диапазон значений от 1 до 100. При включении и выключении широкого динамического диапазона (WDR) происходит потеря видеоизображения продолжительностью в несколько с.
	HLC	При включении функции HLC яркость светлых участков кадра понижается в соответствии с уровнем компенсации яркой засветки (HLC). Уменьшает эффект ореола и понижает яркость по всему кадру.
	Off	Выключение функции компенсации контровой засветки (BLC). По умолчанию выключено.
Profile		Настройка баланса белого. Влияет на цвета изображения. По умолчанию эта функция включена. Для естественной цветопередачи можно выбрать режимы: авто, солнечно, облачно, помещение, офис, ночь, выключено и т. д. <ul style="list-style-type: none"> • Auto: автоматический баланс белого. Цветовая температура будет компенсироваться автоматически для обеспечения правильных цветов. • Sunny: вариант настройки баланса белого – солнечно. • Night: вариант настройки баланса белого – ночь. • Customized: настройка усиления красного/синего каналов. Диапазон значений от 0 до 100.
Функция день/ночь		Переключение цветного и черно-белого изображения. По умолчанию стоит авто. <ul style="list-style-type: none"> • Color: цветное изображение. • Auto: автоматическое переключение цветного и черно-белого изображения в

	<p>зависимости от характеристик устройства (освещенности и наличия инфракрасной подсветки)</p> <ul style="list-style-type: none"> • В/В: черно-белое изображение • Sensor: для внешней инфракрасной подсветки.
--	--

5.8.1.3 Сжатие

5.8.1.3.1 Сжатие

Окно настройки сжатия показано ниже. См. Рис. 5-19.

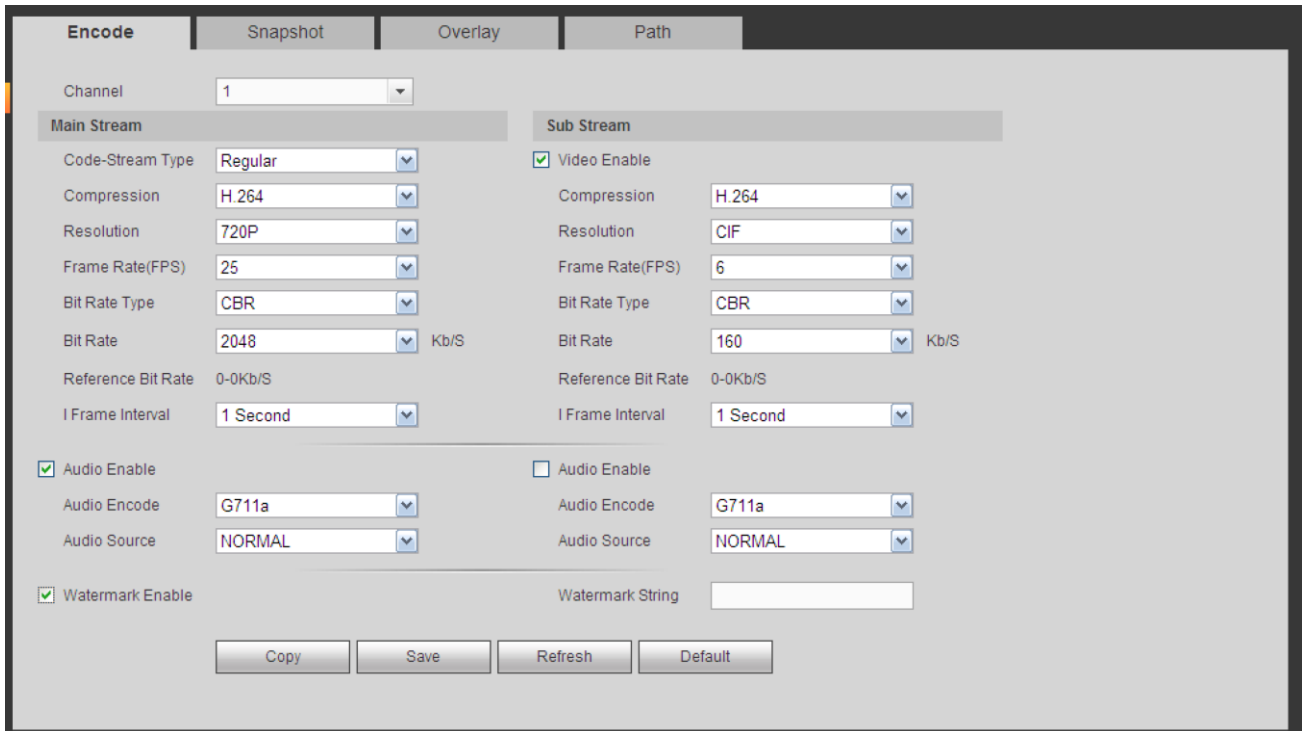


Рис. 5-19

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Channel	Выберите канал из выпадающего списка.
Video enable	Поставьте галочку, чтобы включить доп. видеопоток. По умолчанию эта функция включена.
Code stream type	Основной видеопоток, видеопоток по обнаружению движения и видеопоток по тревоге. Можно выбрать разную частоту кадров в зависимости от записываемых событий. Поддерживается активная функция контроля частоты кадров (ACF). Он изменяет частоту кадров при записи. Например, важные события записываются с большей частотой кадров, а запись по расписанию идет с меньшей частотой кадров. Определенная частота кадров у записи, включаемой при обнаружении движения и по тревоге.
Compression	Основной видеопоток сжимается кодеком H.264. Дополнительный видеопоток – кодеками H.264, MJPG.
Resolution	Поддерживаются разные разрешения, которые выбираются из выпадающего списка. Основной видеопоток –

	1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF; дополнительный видеопоток – CIF/QCIF. В зависимости от серии устройства доступные варианты могут отличаться.
Frame Rate	PAL: 1~25 к/с; NTSC: 1~30 к/с.
Bit Rate	<ul style="list-style-type: none"> Основной видеопоток: выставляется битрейт в зависимости от требуемого качества изображения. Чем выше битрейт, тем лучше качество изображения. Подробнее см. рекомендации по битрейту. Доп. видеопоток: в режиме СBR битрейт максимальный. На динамических кадрах приходится понижать частоту кадров или качество видео, чтобы поддерживать данное значение. Отсутствует в режиме BR.
Reference bit rate	Рекомендуемый битрейт с учетом выбранного разрешения и частоты кадров.
I Frame	Здесь указывается число P-кадров между двумя I-кадрами. Диапазон значений от 1 до 150. По умолчанию 50. Рекомендованное значение *2.
Audio source	Выберите из выпадающего списка. Существует два варианта: normal / HDCVI. Если выбран вариант normal, аудиосигнал идет через вход Audio In. Если выбран вариант HDCVI, аудиосигнал идет по коаксиальному кабелю, которым подключена камера.
Watermark enable	<p>Данная функция предназначена для подтверждения достоверности видео.</p> <p>Можно выбрать битрейт знака, режим и символ знака. По умолчанию это DigitalCCTV. Максимальная длина 85 символов. В качестве знака можно вводить только цифры, символы и подчеркивание.</p>

5.8.1.3.2 Стоп-кадры

Окно настройки стоп-кадров показано на Рис. 5-20.

Рис. 5-20

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Snapshot type	<p>Существует два режима: постоянно (по расписанию) и при событии.</p> <ul style="list-style-type: none"> Regular – стоп-кадры делаются только в указанные периоды времени. Trigger – стоп-кадры делаются при обнаружении движения, попытке блокировки объектива камеры и локальной тревоге.
Image size	Разрешение основного видеопотока.

Quality	Качество изображения. Всего есть шесть уровней.
Interval	Периодичность, с которой делаются стоп-кадры. Диапазон значений от 1 до 7 с. Или можно ввести другое значение. Максимум 3600 с/кадр.
Copy	Нажмите, чтобы скопировать настройки этого канала в другие каналы.

5.8.1.3.3 Оверлейная индикация

Окно настройки оверлейной индикации показано на Рис. 5-21.

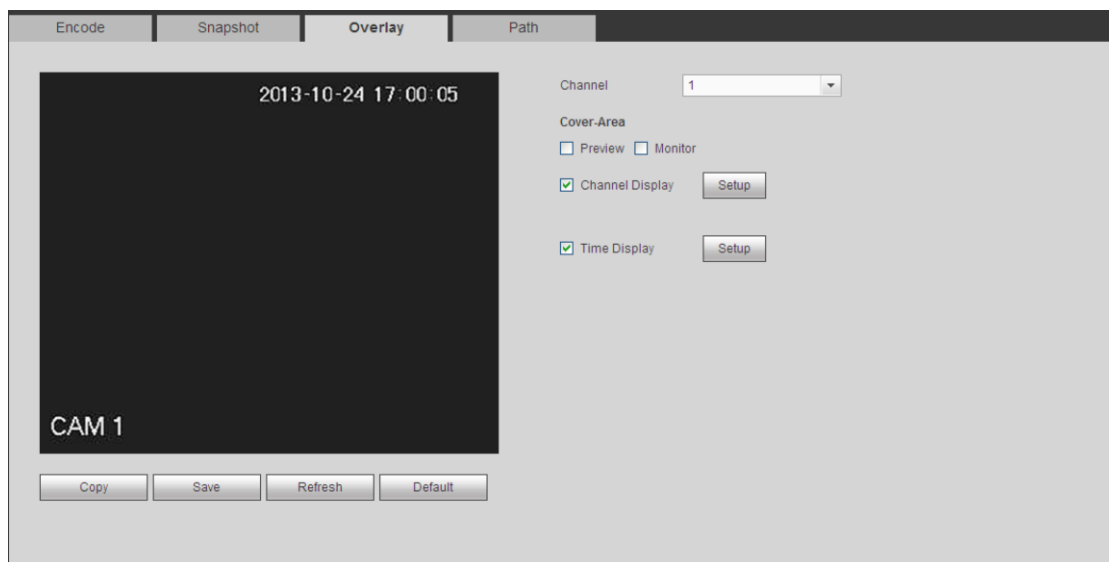




Рис. 5-21

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Cover-area	Сначала поставьте галочку в поле Preview или Monitor. Нажмите кнопку Set, чтобы ввести маску для сокрытия участка кадра в окне монитора или окне просмотра в реальном времени. Поддерживается маскирование до 4 участков кадра.
Time Title	Можно включить оверлейную индикацию времени, которая будет выводиться в окне видео. Мышкой можно выбрать место, где будет выводиться время. Можно включить индикацию времени в окне воспроизведения или видео в реальном времени в окне браузера.
Channel Title	Можно включить оверлейную индикацию канала, которая будет выводиться в окне видео. Мышкой можно выбрать место, где будет выводиться индикация канала. Можно включить индикацию канала в окне воспроизведения или видео в реальном времени в окне браузера.

5.8.1.3.4 Путь сохранения файлов

Окно настройки папки, куда будут сохраняться файлы, показано на Рис. 5-22.

Можно указать папку, в которую будут сохраняться стоп-кадры ( в окне просмотра видео в реальном времени) и видеозаписи ( в окне просмотра видео в реальном времени). По умолчанию C:\PictureDownload and C:\RecordDownload.

Нажмите кнопку Save для сохранения изменений.

Рис. 5-22

5.8.1.4 Имя канала

Здесь указывается имя канала. См. Рис. 5-23.

Рис. 5-23

5.8.2 Сеть

5.8.2.1 TCP/IP

Окно настройки TCP/IP показано на Рис. 5-24.

Рис. 5-24

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Mode	Существует два режима: статический режим и режим DHCP.

	<ul style="list-style-type: none"> • Если выбран режим DHCP с автоматической раздачей адресов, поля IP-адреса/маски подсети/шлюза становятся недоступными. • Если выбран статический режим, нужно самостоятельно ввести IP-адрес/маску подсети/шлюз. • Если выбран режим DHCP, IP-адрес/маска подсети/шлюза выдаются сервером DHCP. • При смене режима DHCP на статический режим необходимо изменить все IP-адреса. • Если включен PPPoE, IP-адрес/маска подсети/шлюз и сервер DHCP становятся недоступны (изменить нельзя).
Mac Address	Показывает Mac-адрес устройства
IP Version	Выбирается формат IP-адреса. IPV4 или IPV6. Можно пользоваться IP-адресами этих двух форматов.
IP Address	С клавиатуры введите цифры IP-адреса, затем соответствующую маску подсети и шлюз по умолчанию.
Preferred DNS	IP-адрес сервера DNS.
Alternate DNS	IP-адрес альтернативного сервера DNS.
Значение IP-адреса в формате IPv6, шлюза по умолчанию, адресов основного и альтернативного серверов DNS должно быть 128-разрядным. Пустыми оставлять нельзя.	
LAN load	Если включить данный параметр, загружаемые данные сначала будут обрабатываться. Скорость загрузки будет больше обычной скорости в 1,5 или 2 раза.

5.8.2.2 P2P

Окно настройки P2P показано на Рис. 5-25.

Можно отсканировать QR-код для доступа к устройству по сети. Подробнее см. руководство по эксплуатации P2P на CD-диске.



Рис. 5-25

5.8.2.3 Порты

Окно настройки портов показано на Рис. 5-26.

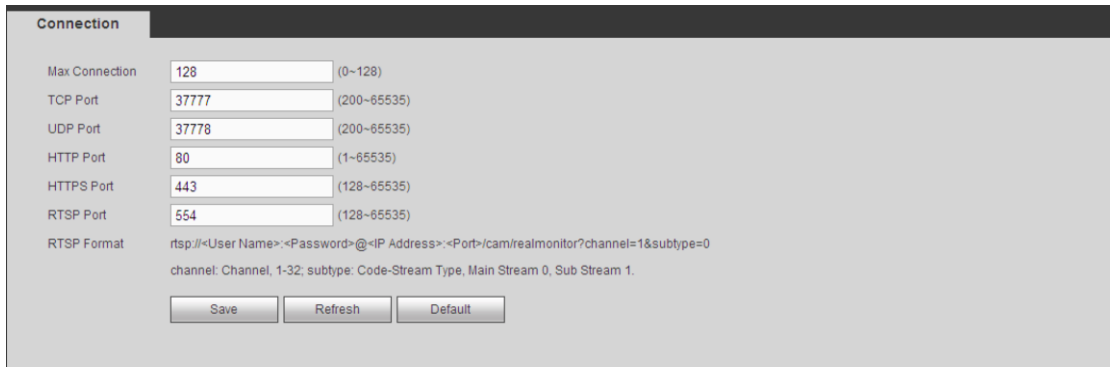


Рис. 5-26

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Max connection	Максимальное число сетевых соединений с одним устройством. Диапазон значений от 1 до 120. По умолчанию 120.
TCP port	По умолчанию 37777. При необходимости введите другой номер порта.
UDP port	По умолчанию 37778. При необходимости введите другой номер порта.
HTTP port	По умолчанию 80. При необходимости введите другой номер порта.
HTTPS	По умолчанию 443. При необходимости введите другой номер порта.
RTSP port	По умолчанию 554.

5.8.2.4 WIFI

Данная функция поддерживается видеорежистратором с модулем WIFI.

Окно настройки сети WIFI показано на Рис. 5-27.

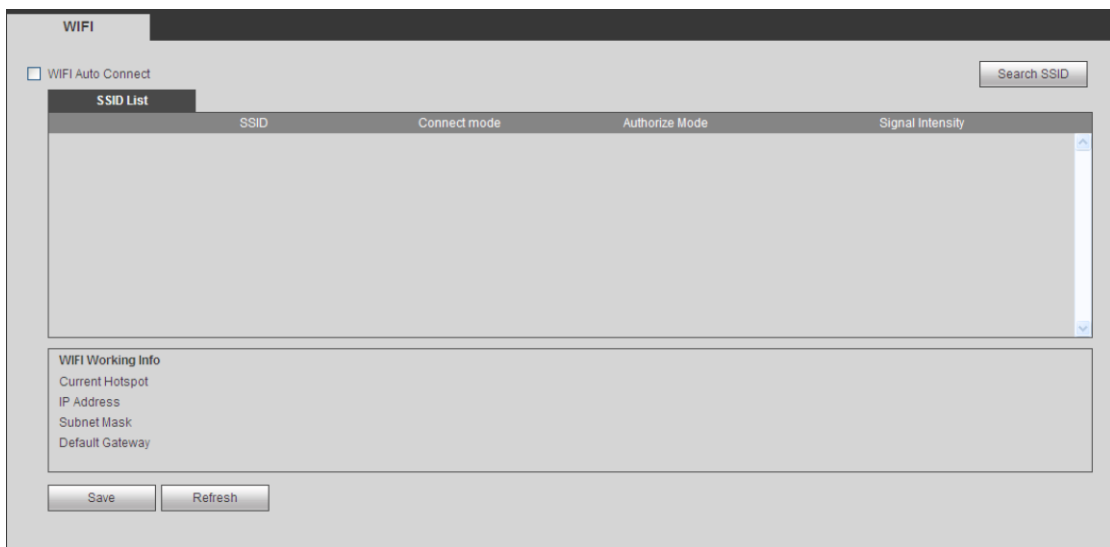


Рис. 5-27

Поставьте галочку в поле enable, чтобы включить сеть WIFI, и затем нажмите кнопку Search SSID. В списке будут выведены все найденные беспроводные сети. Дважды щелкните по имени сети, чтобы подключиться к ней. Нажмите кнопку Refresh, чтобы обновить список беспроводных сетей.

5.8.2.5 3G

5.8.2.5.1 CDMA/GPRS

Окно настройки CDMA/GPRS показано на Рис. 5-28.

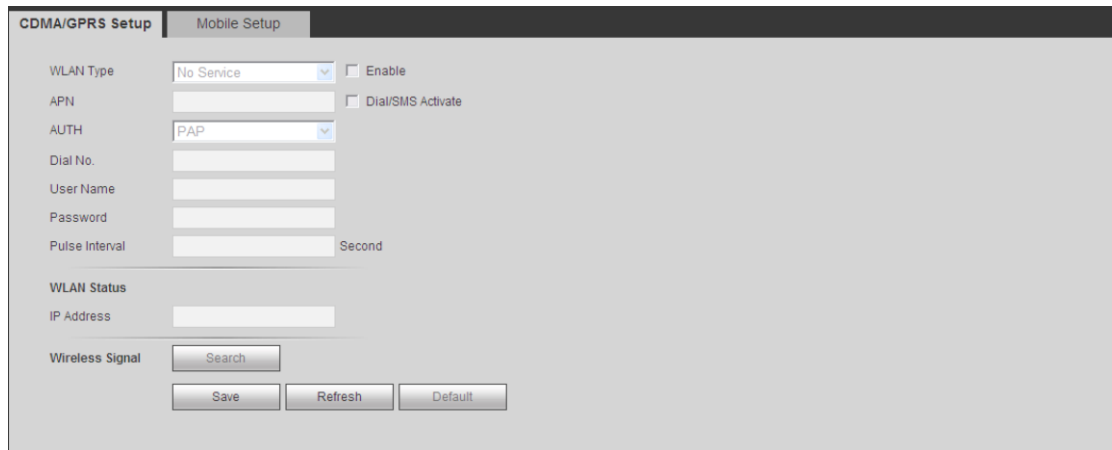


Рис. 5-28



Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
WLAN type	Выберите тип сети 3G в зависимости от интернет-провайдера, где приобретен модуль 3G. Поддерживаемые типы: WCDMA, CDMA1x и т. д.
APN/Dial No.	Важный параметр PPP.
Authorization	Доступные варианты: PAP, CHAP, NO_AUTH.
Pulse interval	Время, через которое разрывается соединение с сетью 3G после закрытия окна дополнительного видеопотока. Например, если ввести 60, то соединение с сетью 3G будет разрываться через 60 с после закрытия окна дополнительного видеопотока.
<p>Важно</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если в параметре pulse interval введен 0, отключение от сети 3G после закрытия окна дополнительного видеопотока выполняться не будет. • Значение в параметре Pulse interval затрагивает только дополнительный видеопоток. Если выводится основной видеопоток в окне, этот параметр недоступен. 	

5.8.2.5.2 Рассылка SMS-сообщений на мобильные телефоны

Окно настройки для мобильных телефонов показано на Рис. 5-29.

В этом окне включается (ставится галочка) и выключается (снимается галочка) передача SMS-уведомлений о тревоге на указанные мобильные телефоны с поддержкой 3G.

Поставьте галочку в поле send SMS и введите номер телефона в столбце получателя. Нажмите кнопку , чтобы добавить одного получателя. Чтобы добавить еще номера телефонов получателей, повторите вышеуказанные действия. Чтобы удалить телефонный номер, выберите его и нажмите кнопку . Нажмите кнопку ОК для завершения настройки.

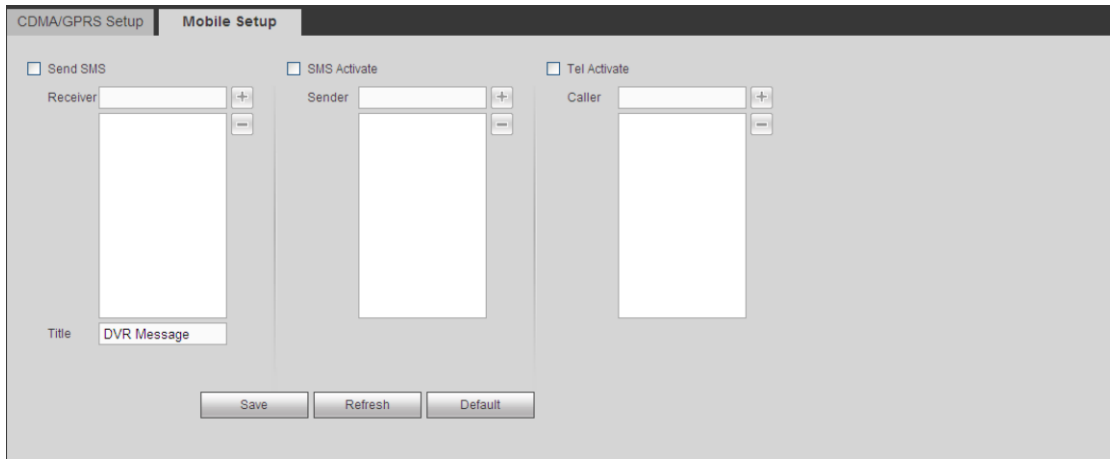


Рис. 5-29

5.8.2.6 PPPoE

Окно настройки PPPoE показано на Рис. 5-30.

Введите пароль и имя пользователя для доступа через протокол PPPoE, полученные от интернет-провайдера, а затем включите протокол PPPoE. Сохраните текущие настройки и перезагрузите видеорежистратор, чтобы изменения вступили в силу. После перезагрузки видеорежистратор подключится к Интернету через протокол PPPoE. Можно ввести IP-адрес для доступа к сети WAN в поле IP-адреса.

Обратите внимание, что для доступа к видеорежистратору необходимо ввести IP-адрес, указанный в окне сети LAN. Перейдите к IP-адресу через окно текущих настроек устройства. Этот новый адрес будет использоваться для доступа через клиентский компьютер.

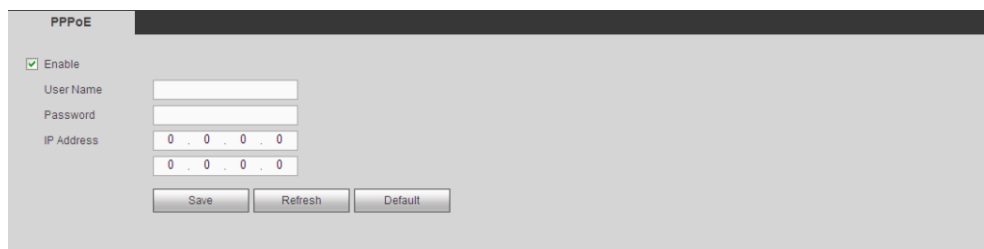


Рис. 5-30

5.8.2.7 DDNS

Окно настройки DDNS показано на Рис. 5-31.

Система DDNS предназначена для подключения к разным серверам, чтобы можно было получить доступ к устройству через сервер.

Перейдите на веб-сайт службы, получите доменное имя и затем получите доступ к устройству через домен. Это будет работать даже после смены IP-адреса.

Выберите DDNS из выпадающего списка (несколько вариантов). Прежде чем включать данную функцию, убедитесь, что данная модель поддерживает эту возможность.

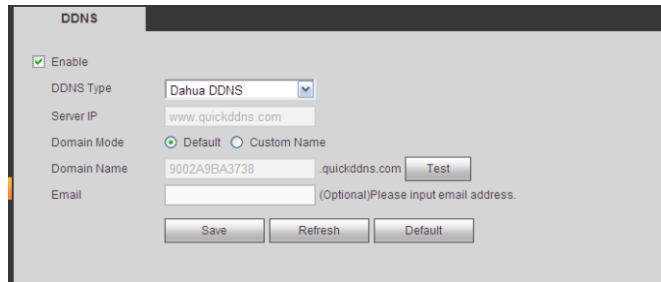


Рис. 5-31

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Server Type	Выберите протокол DDNS из выпадающего списка и включите функцию DDNS, поставив галочку в поле Enable.
Server IP	IP-адрес сервера DDNS
Server Port	Порт сервера DDNS.
Domain Name	Самостоятельно выбранное доменное имя
User	Имя пользователя для входа на сервер.
Password	Пароль для входа на сервер.
Update period	Периодичность отправки устройством сигнала исправности на сервер. Здесь указывается периодичность отправки сигнала устройством на сервер DDNS.

Введение в динамическую систему доменных имен типа Dahua DDNS и клиент

1) Введение

IP-адрес устройства не фиксированный, если подключаться к сети по ADSL-соединению. Система динамических доменных имен (DDNS) позволяет получать доступ к видеореєстратору через зарегистрированное доменное имя. Кроме обычной системы DDNS есть еще система Dahua DDNS, которая работает с устройством от производителя и добавляет расширенные функции.

2) Назначение

Клиент типа Dahua DDNS выполняет ту же функцию, что и клиент DDNS, а именно привязывает доменное имя к IP-адресу. На данный момент текущий сервер DDNS поддерживает только выпускаемые нами устройства. Необходимо регулярно обновлять привязку домена к IP-адресу. Для доступа к серверу не нужно имя пользователя, пароль или регистрационный идентификатор. При этом каждое устройство имеет доменное имя по умолчанию (генерируемое по MAC-адресу). Также можно использовать собственное действующее доменное имя (не зарегистрировано).

3) Принцип работы

Перед использованием динамической системы доменных имен типа Dahua DDNS необходимо включить данную службу и ввести адрес сервера, номер порта и доменное имя.

- Адрес сервера: www.dahuaddns.com
- Номер порта: 80
- Доменное имя: Существует два режима: доменное имя по умолчанию и собственное доменное имя.

Кроме предлагаемого по умолчанию доменного имени можно использовать и другое доменное имя (можно ввести свое доменное имя.) По окончании регистрации доменное имя будет использоваться для доступа по IP.

- Имя пользователя: любое. Можно ввести адрес электронной почты.

Важно

- Производите регистрацию с некоторой паузой. Пауза между двумя операциями регистрации должна быть более 60 с. Слишком большое количество запросов регистрации может привести к падению сервера.
- Доменное имя, которое не использовалось более года, становится недействительным. Прежде чем оно станет недействительным, вы получите уведомление по электронной почте, если ее адрес введен правильно.

5.8.2.8 Фильтрация IP-адресов

Окно настройки фильтрации IP-адресов показано на Рис. 5-32.

Если включить доверенные адреса, то доступ к данному видеорежистратору можно будет получить только с указанных в списке IP-адресов.

Если включить запрещенные адреса, то, наоборот, к данному видеорежистратору не смогут получить доступ именно указанные в списке IP-адреса.

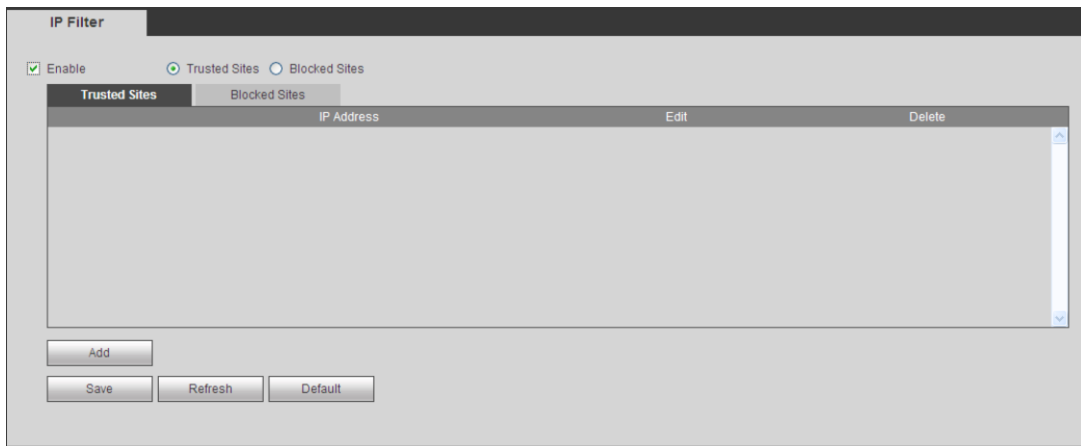


Рис. 5-32

5.8.2.9 Электронная почта

Окно настройки электронной почты показано на Рис. 5-33.

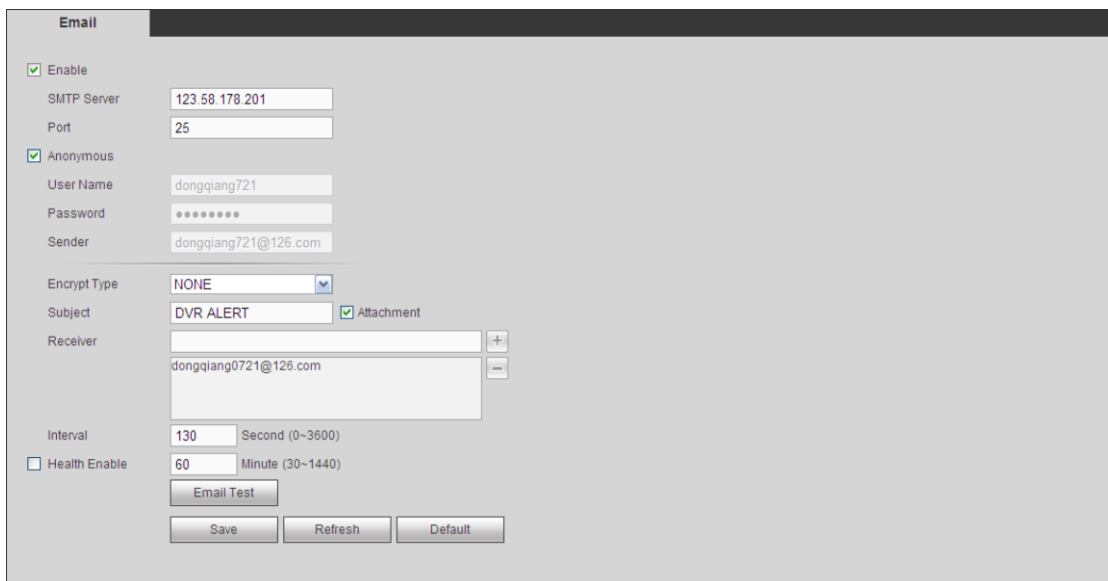


Рис. 5-33

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Enable	Поставьте галочку, чтобы включить данную функцию.
SMTP Server	Введите адрес сервера и включите данную функцию.
Port	По умолчанию 25. При необходимости можно изменить.
Anonymity	Сервер поддерживает анонимный вход. Можно автоматически авторизоваться анонимно. При этом не нужно вводить имя пользователя, пароль и данные отправителя.
User Name	Имя учетной записи данной электронной почты
Password	Пароль учетной записи данной электронной почты
Sender	Электронная почта отправителя
Authentication (Encryption mode)	Выберите аутентификацию SSL или none.
Subject	Введите заголовок письма.
Attachment	Поставьте галочку, чтобы вместе с письмом отправлять изображения во вложении.
Receiver	Введите адрес электронной почты получателя. Всего можно указать до трех адресов. Поддерживаются адреса SSL, TLS.
Interval	Периодичность отправки писем в диапазоне от 0 до 3600 с. 0 – периодичности отправки писем нет. Обратите внимание, что письма не отправляются сразу же после события тревоги. Когда поступает сигнал тревоги, обнаруживается движение или событие неисправности, письмо по электронной почте отправляется с указанной периодичностью. Это удобно, чтобы предотвратить ситуацию, когда отправляется слишком много писем, что приводит к повышенной нагрузке на почтовый сервер.
Health mail enable	Поставьте галочку, чтобы включить данную функцию.
Update period (interval)	Эта функция отправляет тестовое письмо по электронной почте для проверки соединения. Поставьте галочку, чтобы включить данную функцию, а затем введите периодичность отправки писем. Письма будут отправляться с указанной периодичностью.
Email test	Будет автоматически отправлено получателю тестовое письмо для проверки. Перед этим сохраните настройки электронной почты.

5.8.2.10 FTP

Окно настройки FTP показано на Рис. 5-34.

Для настройки порта, IP-адреса сервера FTP и др. параметров для удаленного хранения.

Подробнее см. раздел 4.10.2.9.

Рис. 5-34

5.8.2.11 UPnP

Настройки перенаправления портов для локальной сети и общественной сети.

Можно также добавлять, изменять и удалять UPnP. См. Рис. 5-35.


- В ОС Windows откройте меню Start -> Control Panel -> Add or remove programs. Выберите раздел "Add/Remove Windows Components", затем откройте "Network Services" в мастере установки компонентов Windows.
- Нажмите кнопку Details и поставьте галочку в поле "Internet Gateway Device Discovery and Control client" и "UPnP User Interface". Нажмите кнопку ОК для начала установки.
- Включите UPnP в веб-браузере. Если UPnP включен в ОС Windows, видеорежистратор автоматически определит это в "My Network Places"

No.	Service Name	Protocol	Internal Port	External Port	Modify	Delete
1	HTTP	TCP	80	80		
2	TCP	TCP	37777	37777		
3	UDP	UDP	37778	37778		
4	RTSP	UDP	554	554		
5	RTSP	TCP	554	554		
6	SNMP	UDP	161	161		
7	HTTPS	TCP	443	443		

Рис. 5-35

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
PAT	Поставьте галочку, чтобы включить PAT.
Status	Показывает состояние функции UPnP.

Параметр	Назначение
Port mapping list	Соответствует данным перенаправления UPnP в маршрутизаторе. Поставьте галочку перед именем службы, чтобы включить PAT. В противном случае служба работать не будет. <ul style="list-style-type: none"> Service name: самостоятельно введенное имя Protocol: тип протокола Internal port: порт, назначенный порту. External port: текущий порт устройства, который нужно назначить Есть три варианта: HTTP/TCP/UDP. Примечания При настройке внешнего порта (исходящего) маршрутизатора используйте номера от 1024 до 5000. Не используйте порты под номерами 1~255 и системные порты 256~1023 во избежание конфликта.
Add	Нажмите кнопку Add, чтобы установить перенаправление. Примечания При использовании TCP/DP убедитесь, что внутренний и внешний порты одинаковые, так как это необходимо для правильной передачи данных.
Delete	Выберите службы и нажмите кнопку  , чтобы удалить перенаправление.

5.8.2.12 SNMP

Окно настройки SNMP показано на Рис. 5-36.

Протокол SNMP предназначен для организации обмена данными между программным обеспечением компьютера сетевого управления и прокси-сервером управляемого устройства. Зарезервировано под разработку сторонними разработчиками.



Рис. 5-36

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
SNMP Port	Порт прослушивания прокси-программы устройства. Это порт UDP, а не порт TCP. Диапазон значений от 1 до 65535. По умолчанию 161.
Read Community	Данная строка является командой, устанавливающей процесс управления и процесс прокси. Она определяет аутентификацию, контроль доступа и управление связью между одним прокси и одной группой менеджеров. Убедитесь, что устройство и прокси одинаковые. Параметр read community считывает все объекты SNMP, поддерживаемые указанным именем. По умолчанию это public.
Write Community	Данная строка является командой, устанавливающей процесс управления и процесс прокси. Она определяет аутентификацию, контроль доступа и управление связью между одним прокси и одной

Параметр	Назначение
	группой менеджеров. Убедитесь, что устройство и прокси одинаковые. Параметр read community считывает/записывает/осуществляет доступ ко всем объектам SNMP, поддерживаемым указанным именем. По умолчанию – write.
Trap address	Адрес назначения данных Trap от прокси-программы устройства.
Trap port	Порт назначения данных Trap от прокси-программы устройства. Предназначен для обмена данными между шлюзом и клиентским компьютером в локальной сети. Это порт, не использующий протокол. Он не влияет на сетевые приложения. Это порт UDP, а не порт TCP. Диапазон значений от 1 до 165535. По умолчанию 162.
SNMP version	<ul style="list-style-type: none"> • Поставьте галочку в поле V1, чтобы обрабатывать только данные V1. • Поставьте галочку в поле V2, чтобы обрабатывать только данные V2.

5.8.2.13 Передача данных в формате Multicast

Окно настройки передачи данных в формате Multicast показано на Рис. 5-37.

Multicast – это режим пакетной передачи данных. Если есть несколько получателей одного пакета данных, режим передачи multiple-cast считается лучшим вариантом, позволяющим разгрузить центральный процессор и оптимизировать нагрузку на сеть. Отправителю достаточно отправить один пакет данных. Кроме этого, данная функция зависит от связи между членом группы и группой отправителя.

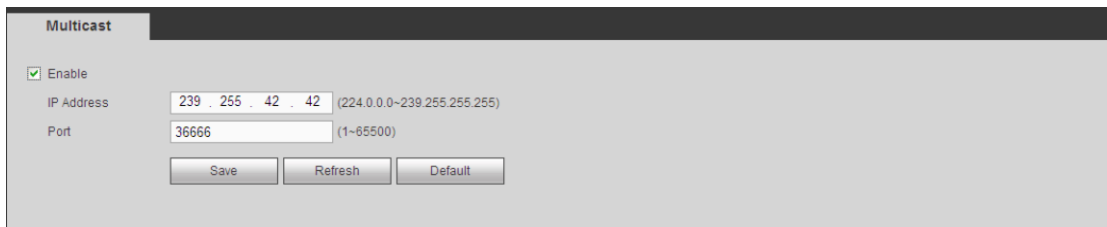


Рис. 5-37

5.8.2.14 Автоматическое подключение к прокси-серверу

Окно настройки автоматического подключения к прокси-серверу показано ниже. См. Рис. 5-38.

Данная функция позволяет видеорежистратору автоматически подключаться к указанному прокси-серверу. Таким образом с клиента можно получить доступ к видеорежистратору через прокси-сервер. В данном случае прокси-сервер поддерживает функцию коммутации. Устройство поддерживает ввод IP-адреса в формате IPv4 или доменного имени.

Порядок настройки данной функции приведен ниже.

Введите адрес прокси-сервера, номер порта и имя устройства. Поставьте галочку в поле Enable, чтобы включить автоматическое подключение видеорежистратора к прокси-серверу.

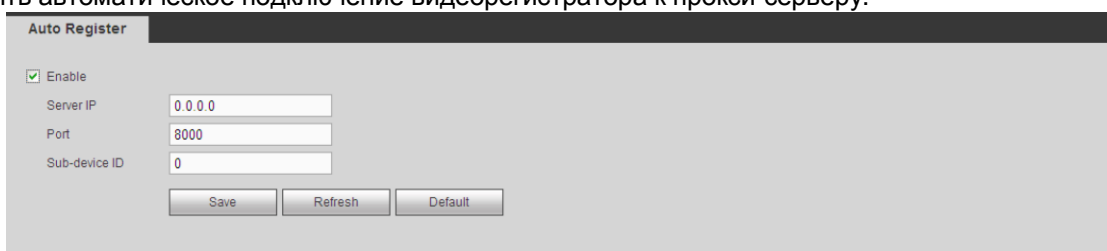


Рис. 5-38

5.8.2.15 Центр службы безопасности

Окно настройки центра службы безопасности показано ниже. См. Рис. 5-39.

Это окно оставлено для разработки. При локальной тревоге видеорегистратор может передавать сигнал тревоги в центр.

Прежде чем использовать данную функцию, необходимо указать IP-адрес, порт и др. данные сервера. При тревоге видеорегистратор будет передавать данные по установленному протоколу, чтобы клиентский компьютер смог получить эти данные.

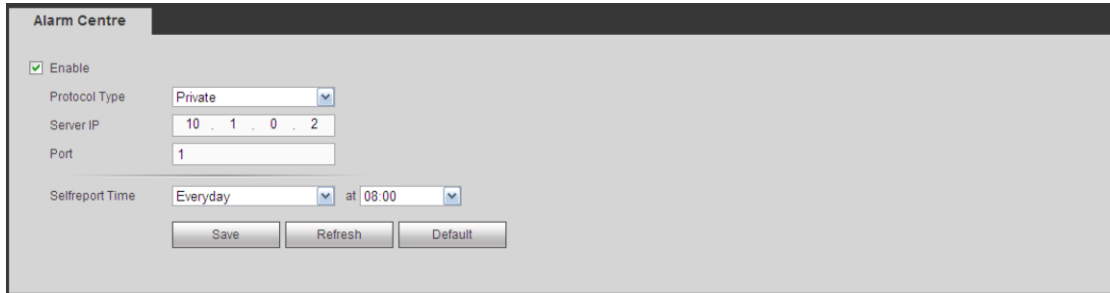


Рис. 5-39

5.8.2.16 HTTPS

В этом окне настраиваются параметры для подключения компьютера через HTTPS. Это необходимо для обеспечения безопасной передачи данных. Надежность и безопасность данного протокола обеспечивает защищенность данных и безопасность устройства. См. Рис. 5-40.

Примечания


- После смены IP-адреса устройства нужно повторно создавать сертификат сервера.
- Нужно загрузить корневой сертификат, если HTTPS в первый раз используется на данном компьютере.



Рис. 5-40

5.8.2.16.1 Создание сертификата сервера

Если это используется в первый раз, см. порядок действий ниже.

В окне на Рис. 5-40 нажмите кнопку , введите страну, регион и другие данные. Нажмите кнопку Create. См. Рис. 5-41.

Примечания

Убедитесь, что IP-адрес или доменное имя совпадает с IP-адресом и доменным именем устройства.

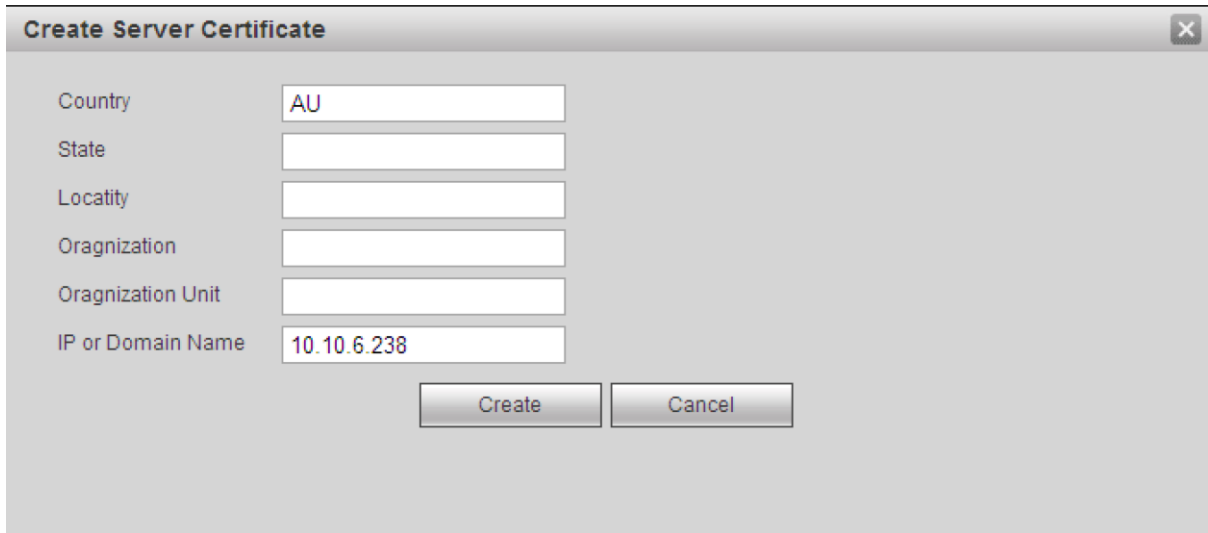


Рис. 5-41

Появится соответствующее диалоговое окно. См. Рис. 5-42. Теперь сертификат сервера создан успешно.



Рис. 5-42

5.8.2.16.2 Загрузка корневого сертификата


В окне на Рис. 5-40 нажмите кнопку , и появится диалоговое окно. См. Рис. 5-43.



Рис. 5-43

Нажмите кнопку Open, и появится следующее окно. См. Рис. 5-44.

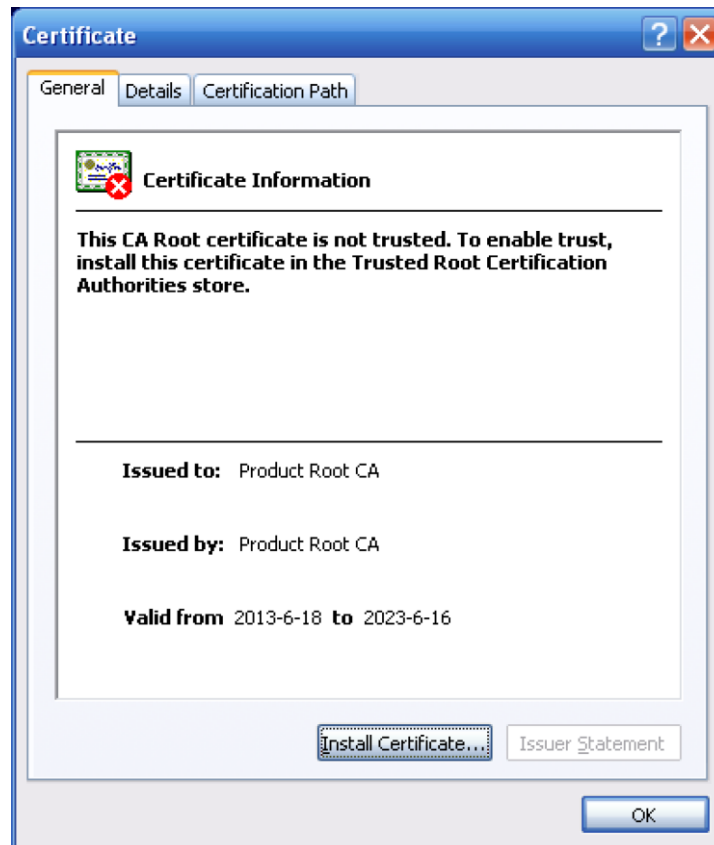


Рис. 5-44

Нажмите кнопку Install certificate, и откроется окно мастера установки сертификата. См. Рис. 5-45.



Рис. 5-45

Нажмите кнопку Next для продолжения. Теперь укажите папку, где находится сертификат. См. Рис. 5-46.

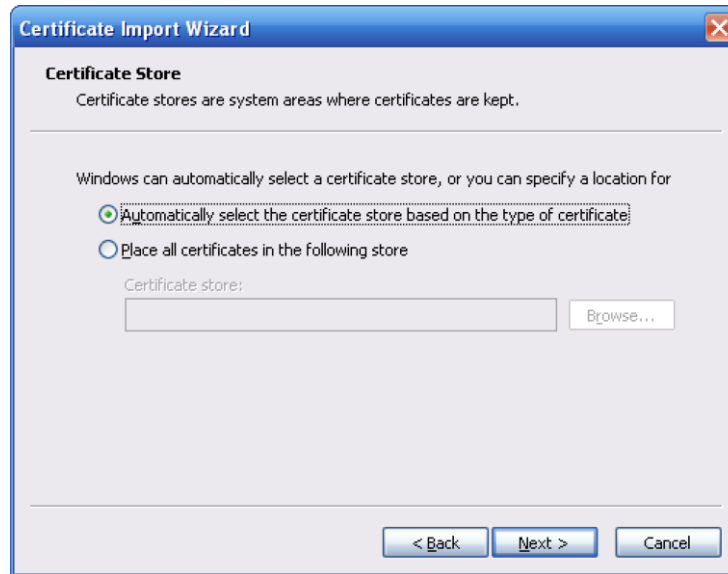


Рис. 5-46

Нажмите кнопку Next, и процесс импорта сертификата будет завершен. См. Рис. 5-47.



Рис. 5-47

Нажмите кнопку Finish, и появится предупредительное диалоговое окно. См. Рис. 5-48.

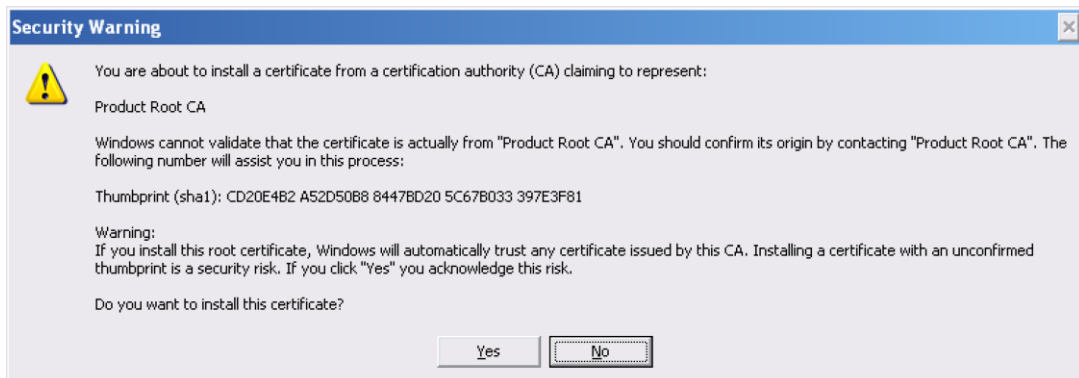


Рис. 5-48

Нажмите кнопку Yes, и появится другое диалоговое окно, подтверждающее успешную загрузку сертификата. См. Рис. 5-49.



Рис. 5-49

5.8.2.16.3 Просмотр и настройка порта HTTPS

Откройте меню Setup -> Network -> Connection, и появится следующее окно. См. Рис. 5-50.

Порт HTTPS по умолчанию 443.

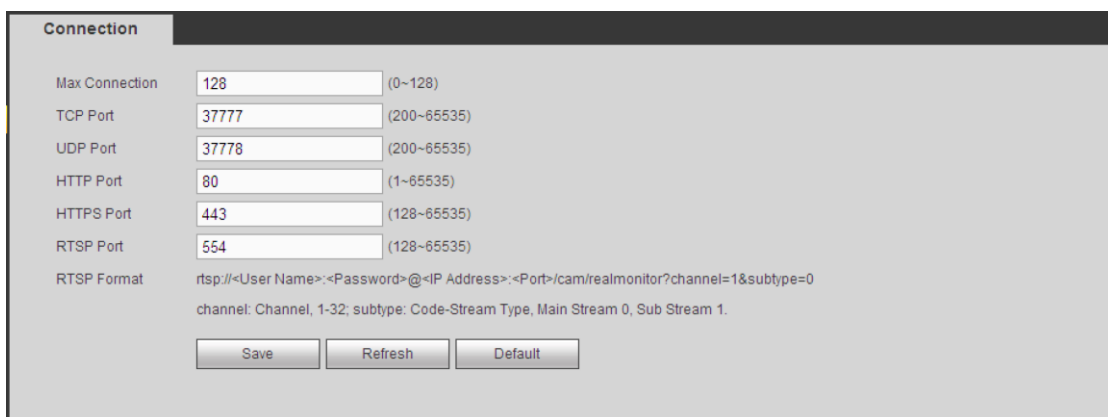


Рис. 5-50

5.8.2.16.4 Авторизация

Запустите браузер и введите в адресной строке <https://xx.xx.xx.xx:port>.

xx.xx.xx.xx: IP-адрес или доменное имя устройства.

Порт – это порт HTTPS. Если порт HTTPS по умолчанию 443, здесь порт не нужно указывать. Введите строку <https://xx.xx.xx.xx>, чтобы получить доступ.

Теперь если настройки сделаны правильно, появится окно авторизации.

5.8.3 События

5.8.3.1 Видеоанализ

5.8.3.1.1 Обнаружение движения

Окно настройки обнаружения движения показано на Рис. 5-51.

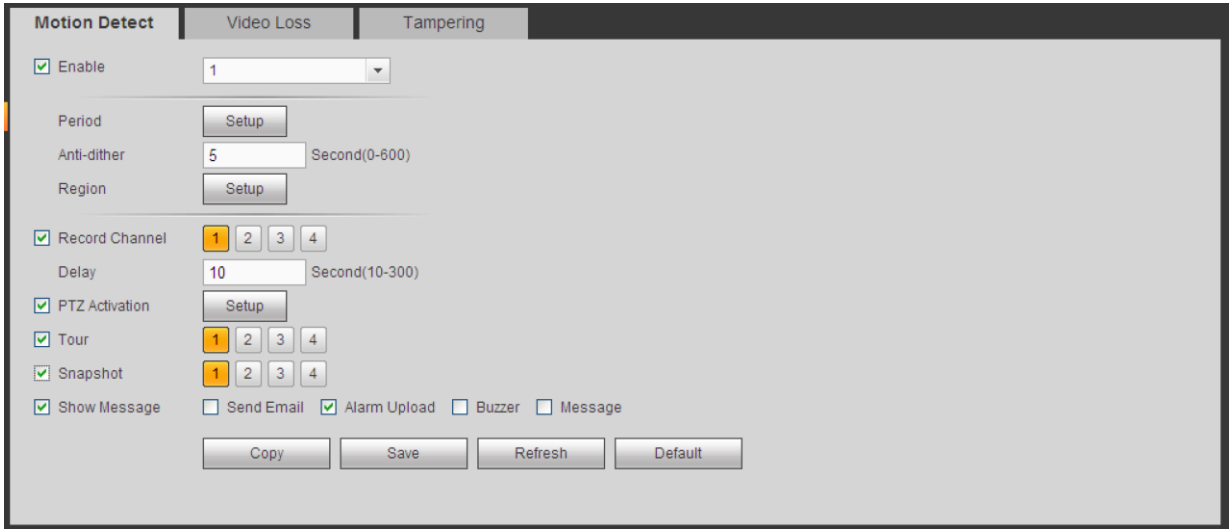


Рис. 5-51

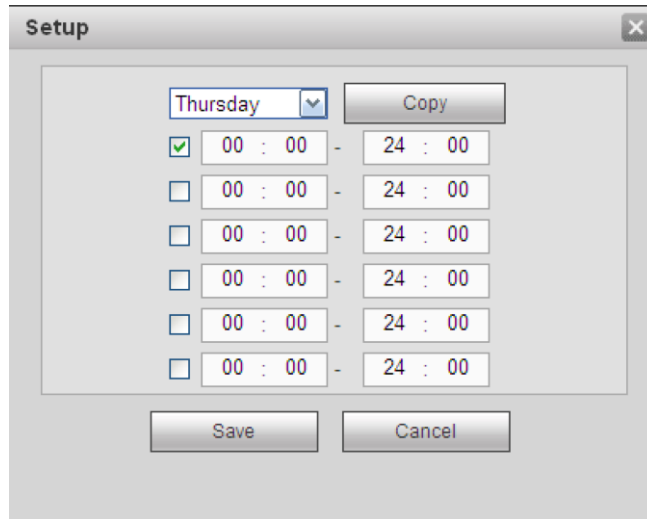


Рис. 5-52

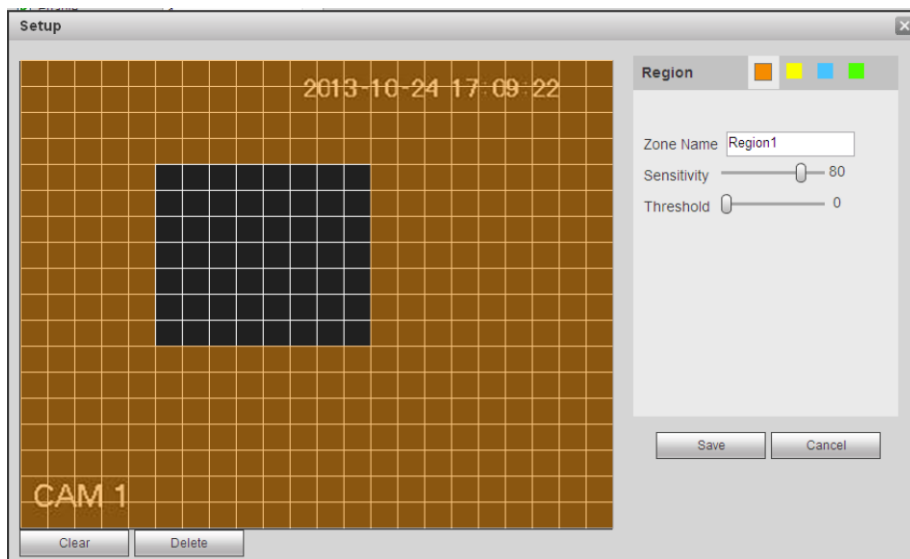


Рис. 5-53

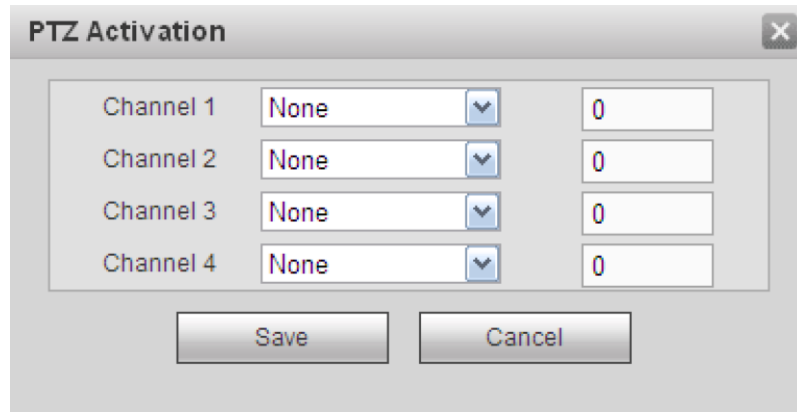


Рис. 5-54

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Enable	Поставьте галочку в поле enable, чтобы включить обнаружение движения. Выберите канал из выпадающего списка.
Period	Функция обнаружения движения будет работать в указанные периоды времени. См. Рис. 5-52. Сутки делятся на шесть периодов. Поставьте галочку, чтобы включить выбранный период времени. Нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться в окно настройки обнаружения движения и затем нажмите кнопку save для выхода.
Anti-dither	В течение отсчета таймера anti-dither регистрируется одно событие. Диапазон значений от 5 до 600 с.
Sensitivity	Всего есть шесть уровней. Шестой уровень – это самая высокая чувствительность.
Region	Если включено обнаружение движения, нажмите кнопку, чтобы выбрать участок в кадре для обнаружения движения. Окно настройки показано на Рис. 5-53. Здесь указывается зона в кадре, где будет производиться обнаружение движения. Всего есть четыре зоны. Щелкните по значку нужной зоны, затем нарисуйте ее в соответствующем месте кадра. Все зоны обнаружения движения выделяются разными цветами. Кнопкой Fn можно включать/выключать зоны обнаружения движения. Если зона включена, кнопками со стрелками передвиньте зеленый прямоугольник в участок кадра, где необходимо обнаруживать движение. По окончании настройки нажмите кнопку ENTER для выхода из режима настройки этой зоны. Нажмите кнопку Save для сохранения изменений. Если выйти из режима настройки зоны кнопкой ESC, изменения этой зоны не сохраняются.
Record channel	При поступлении сигнала тревоги будет включаться запись по каналам, где включено обнаружение движения. Нужно указать период, в течение которого будет действовать функция обнаружения движения, а затем откройте меню Storage -> Schedule, чтобы выбрать канал для записи по расписанию.
Record Delay	Задержка выключения записи в течение указанного времени после окончания тревоги. Диапазон значений от 10 до 300 с.
Alarm out	Поставьте галочку в поле, чтобы включить выдачу сигнала тревоги. Нужно выбрать выход тревоги, по которому будет выдаваться сигнал тревоги в состоянии тревоги.
Latch	Задержка выключения выдачи сигнала тревоги в течение указанного времени после окончания тревоги. Диапазон значений от 1 до 300 с.

Параметр	Назначение
Show message	Если включить данную функцию, будет выдаваться предупреждение на локальном мониторе для оператора.
Buzzer	Поставьте галочку, чтобы включить данную функцию. При поступлении сигнала тревоги будет включаться звуковое оповещение (зуммер).
Alarm upload	Сигнал тревоги будет передаваться по сети, включая центр службы безопасности
message	Если есть подключение к сети 3G, при обнаружении движения будет передаваться сообщение.
Send Email	Если данная функция включена, при тревоге будет отправляться письмо по электронной почте.
Tour	Поставьте галочку в поле enable, чтобы включить данную функцию. При тревоге открывается одно или несколько окон просмотра видео по выбранным каналам, по которым включается запись в режиме тура.
PTZ Activation	При поступлении сигнала тревоги PTZ-камера может занимать определенную позицию. Например, перемещаться в пресет X. См. Рис. 5-54.

5.8.3.1.2 Потеря видеосигнала

Окно настройки потери видеосигнала показано на Рис. 5-55.

Если алгоритмы видеоаналитики обнаруживают движение в кадре в соответствии с заданной чувствительностью, может формироваться сигнал тревоги.

Обратите внимание, что в окне настройки тревоги при потере видеосигнала не поддерживается таймер anti-dither, настройки чувствительности и выделение области. Порядок настройки остальных параметров см. подробнее в разделе 5.8.3.1.1, посвященном обнаружению движения.

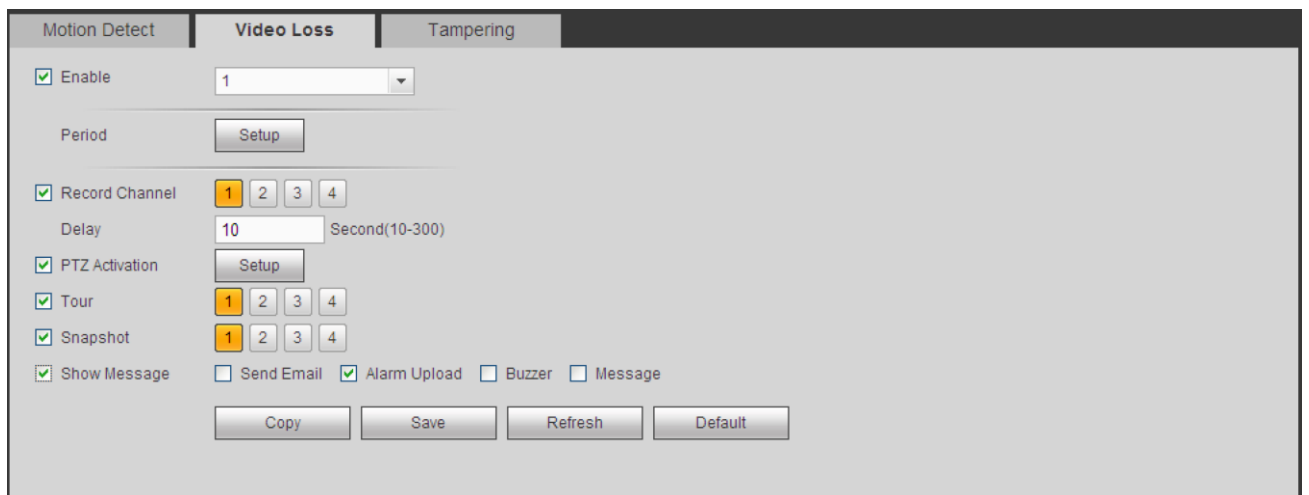


Рис. 5-55

5.8.3.1.3 Блокировка объектива камеры

Окно настройки тревоги при попытке блокировки объектива камеры показано на Рис. 5-56.

Если алгоритмы видеоаналитики обнаруживают попытку блокировки объектива камеры в соответствии с заданной чувствительностью, может формироваться сигнал тревоги.

Порядок настройки остальных параметров см. подробнее в разделе 5.8.3.1.1, посвященном обнаружению движения.

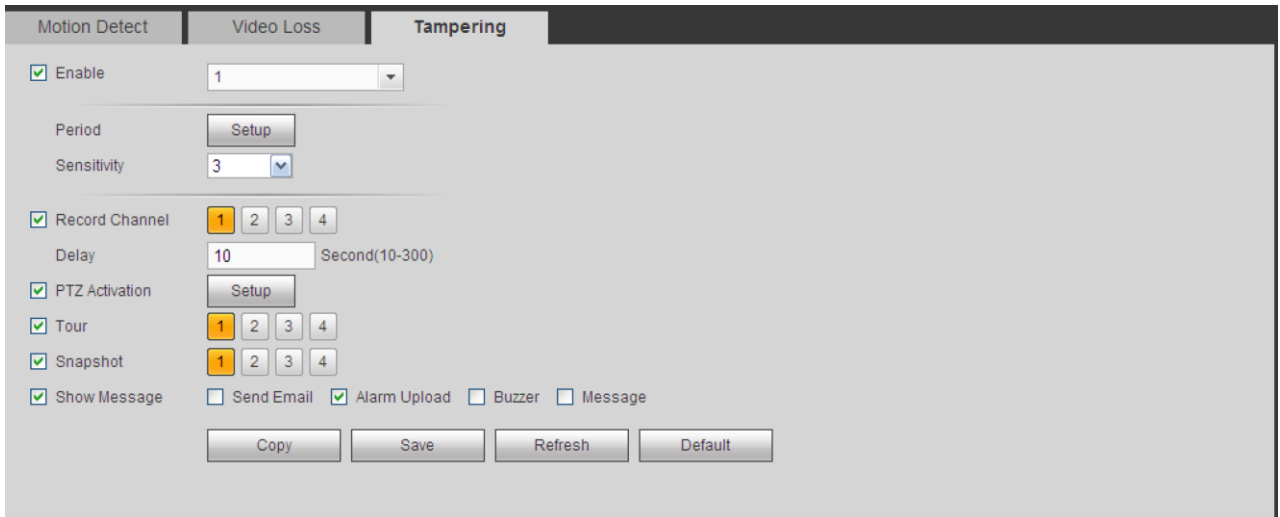


Рис. 5-56

5.8.3.2 Тревога

Перед настройкой убедитесь, что устройства оповещения, например сирена, подсоединены правильно. Источниками тревоги могут быть как сигналы тревоги, поступающие по сети, так и локальные события тревоги.

5.8.3.2.1 Локальная тревога

Окно настройки локальной тревоги показано на Рис. 5-57. Это состояние тревоги локального устройства.

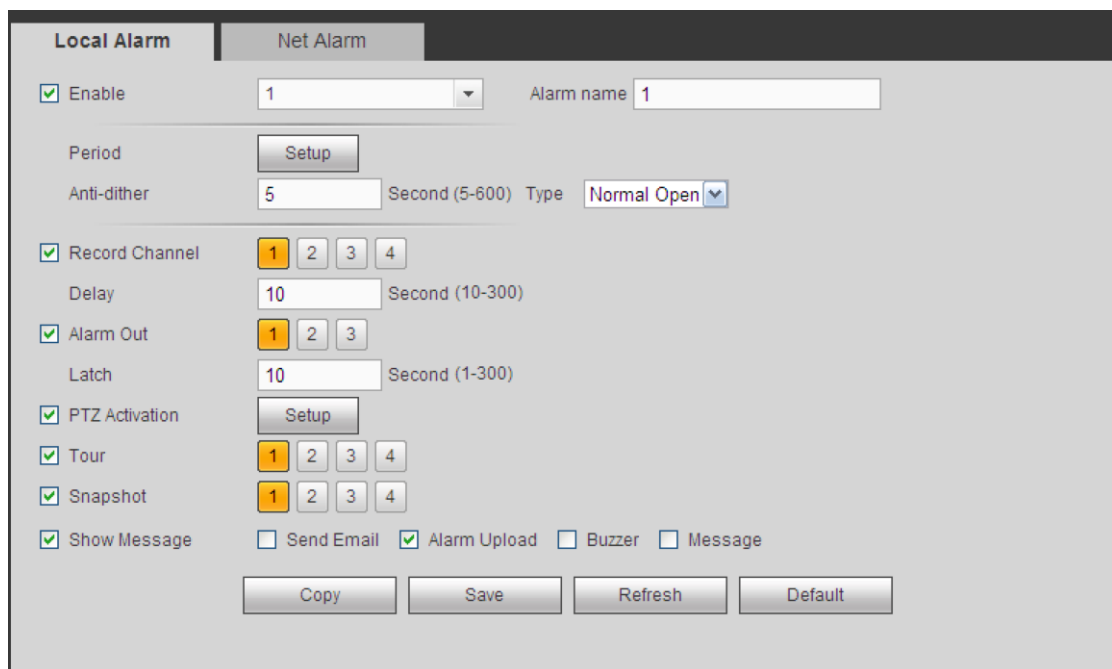


Рис. 5-57

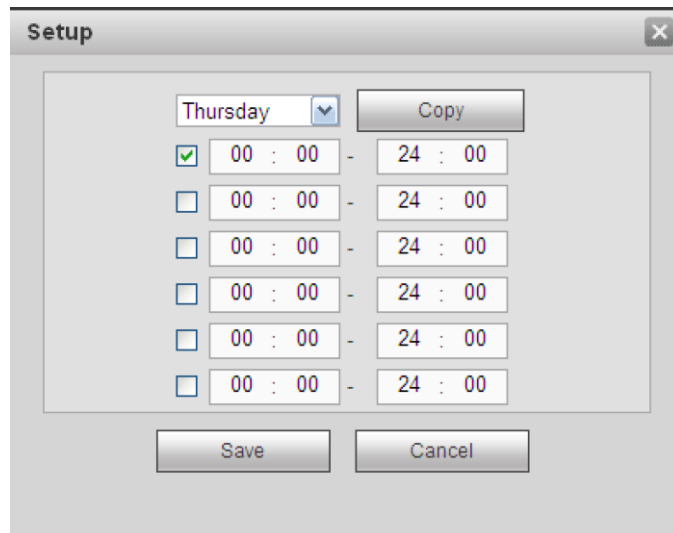


Рис. 5-58

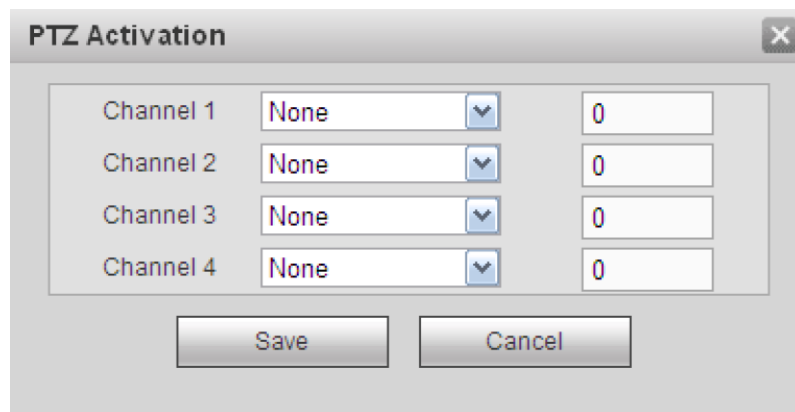


Рис. 5-59

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Enable	Поставьте галочку в поле enable, чтобы включить данную функцию. Выберите канал из выпадающего списка.
Period	Данная функция будет работать в указанные периоды времени. Сутки делятся на шесть периодов. Поставьте галочку, чтобы включить выбранный период времени. Выберите дату. Если не выбрать дату, сделанные настройки будут действительны только на сегодняшний день. Можно выбрать все дни недели, чтобы применить настройки ко всей неделе. Нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться в окно настройки локальной тревоги и кнопку save для выхода.
Anti-dither	В течение отсчета таймера anti-dither регистрируется одно событие. Диапазон значений от 5 до 600 с.
Sensor type	Существует два варианта: размыкающий и замыкающий.
Record channel	При поступлении сигнала тревоги будет включаться запись по каналам, где включено обнаружение движения. Нужно указать период, в течение которого будет действовать функция тревоги, а затем откройте меню Storage -> Schedule to set, чтобы выбрать канал для записи по расписанию.

Параметр	Назначение
Record Delay	Задержка выключения записи в течение указанного времени после окончания тревоги. Диапазон значений от 10 до 300 с.
Alarm out	Поставьте галочку в поле, чтобы включить выдачу сигнала тревоги. Нужно выбрать выход тревоги, по которому будет выдаваться сигнал тревоги в состоянии тревоги.
Latch	Задержка выключения выдачи сигнала тревоги в течение указанного времени после окончания тревоги. Диапазон значений от 1 до 300 с.
Show message	Если включить данную функцию, будет выдаваться предупреждение на локальном мониторе для оператора.
Buzzer	Поставьте галочку, чтобы включить данную функцию. При поступлении сигнала тревоги будет включаться звуковое оповещение (зуммер).
Alarm upload	Сигнал тревоги будет передаваться по сети, включая центр службы безопасности
Send Email	Если данная функция включена, при тревоге будет отправляться письмо по электронной почте.
Tour	Поставьте галочку в поле enable, чтобы включить данную функцию. При тревоге открывается одно или несколько окон просмотра видео по выбранным каналам, по которым включается запись в режиме тура.
PTZ Activation	При поступлении сигнала тревоги PTZ-камера может занимать определенную позицию. Например, перемещаться в пресет X.

5.8.3.2.2 Тревога по сети

Окно настройки сигнала тревоги по сети показано на Рис. 5-60.

Такой сигнал тревоги поступает из сети. Настройки таймера anti-dither и типа контактов отсутствуют. Подробнее порядок настройки см. в разделе 5.8.3.2.1.

Рис. 5-60

5.8.3.3 Ошибки и неисправности

Существует два типа: нет жесткого диска, ошибка диска, нет свободного места на диске, отключение, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов. См. Рис. 5-61 и 5-62.

Рис. 5-61

Рис. 5-62

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Event Type	Варианты неисправностей: нет жесткого диска, ошибка диска, нет свободного места на диске, отключение, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов. Можно выбрать один или несколько вариантов. Less than: указывается минимальный размер в процентах (только в качестве минимального остатка свободного места на диске). Когда свободного места станет меньше, чем здесь указано, будет выдаваться сигнал тревоги. Поставьте галочку в поле, чтобы включить данную функцию.
Enable	Поставьте галочку, чтобы включить данную функцию.
Alarm Out	Выберите выход тревоги, по которому будет передаваться сигнал тревоги. Поставьте галочку в поле enable, чтобы включить данную функцию.
Latch	Задержка выключения выдачи сигнала тревоги в течение указанного времени после окончания тревоги. Диапазон значений от 1 до 300 с.
Show message	Если включить данную функцию, будет выдаваться предупреждение на локальном мониторе для оператора.
Alarm upload	Сигнал тревоги будет передаваться по сети, включая центр службы безопасности
Send Email	Если данная функция включена, при тревоге будет отправляться письмо по электронной почте.
Buzzer	Поставьте галочку, чтобы включить данную функцию. При поступлении сигнала тревоги будет включаться звуковое оповещение (зуммер).

5.8.4 Накопители

5.8.4.1 Расписание

В этом окне добавляются и удаляются дни записи/стоп-кадров по расписанию. См. Рис. 5-63.

Существует три типа записи: обычная (авто), по тревоге и при обнаружении движения. Сутки делятся на шесть периодов.

Разные варианты режимов записи отличаются цветами.

- Зеленый обозначает постоянный режим записи/стоп-кадров.
- Желтый обозначает включение записи/стоп-кадров при обнаружении движения.
- Красный обозначает включение записи/стоп-кадров при тревоге.
- Синий обозначает включение записи/стоп-кадров при тревоге и обнаружении движения.

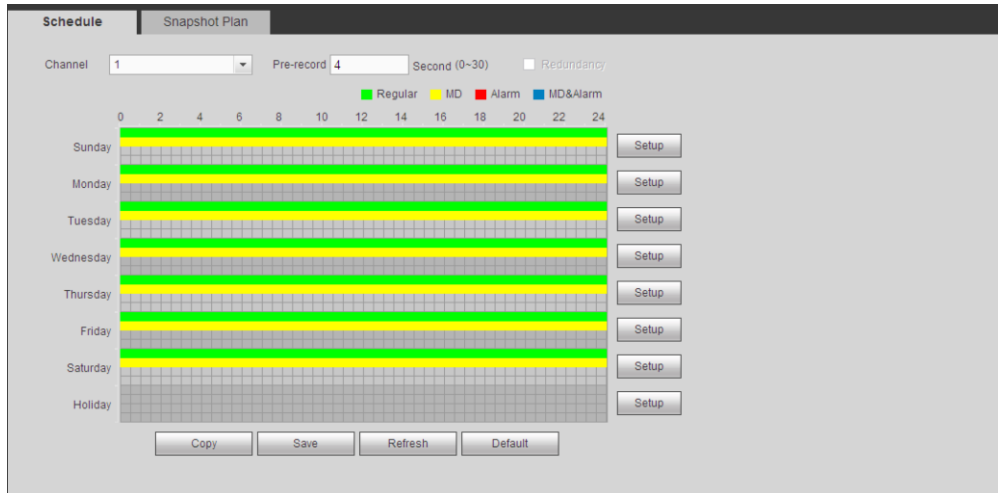


Рис. 5-63

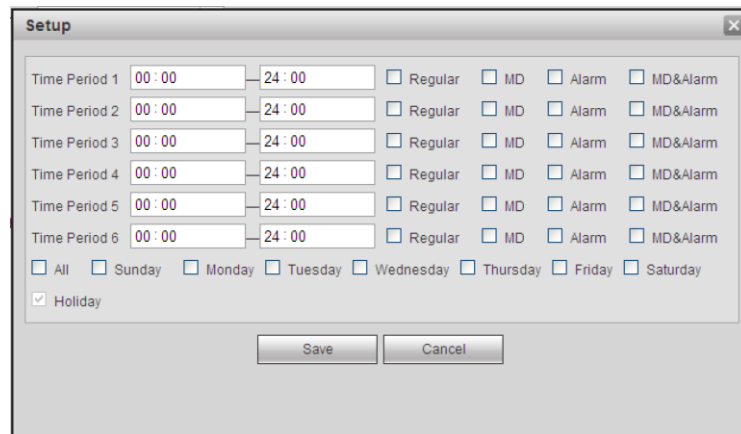


Рис. 5-64

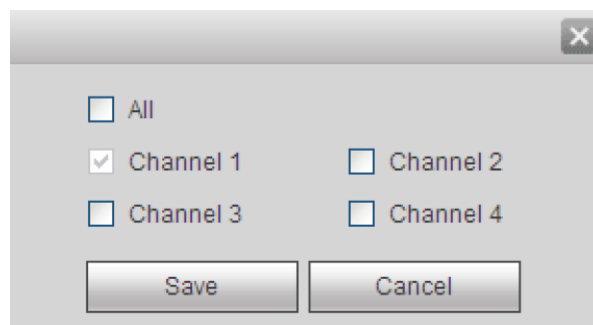


Рис. 5-65

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Channel	Выберите канал из выпадающего списка.
Pre-record	Введите время предзаписи. Диапазон значений от 0 до 30.
Redundancy	Поставьте галочку, чтобы включить резервирование. Данная функция будет недоступна, если доступен только один жесткий диск.
Snapshot	Поставьте галочку, чтобы включить стоп-кадры.
Holiday	Поставьте галочку, чтобы включить праздничные дни.
Setup (Sunday to Saturday)	Нажмите кнопку Setup, чтобы настроить время записи. См. Рис. 5-64. Сутки делятся на шесть периодов. Если не ставить галочку напротив дня недели внизу окна, то текущие настройки будут применены только к сегодняшнему дню. Нажмите кнопку save для сохранения и выхода.
Setup (Holiday)	Нажмите кнопку Setup, чтобы настроить время записи. См. Рис. 5-64. Сутки делятся на шесть периодов. Если поставить галочку в поле Holiday, настройки записи текущего канала будут как для праздничных дней.
Copy	Функция копирования позволяет копировать настройки одного канала для другого. Настроив канал, нажмите кнопку Copy, и откроется окно, показанное на Рис. 5-65. Имя текущего канала выделено серым цветом, сейчас это канал 1. Теперь нужно выбрать канал, куда будут копироваться настройки, например каналы 5/6/7. Чтобы применять настройки канала 1 всем остальным каналам, поставьте галочку в поле "ALL". Нажмите кнопку ОК для копирования настроек. Нажмите кнопку ОК в окне Encode после успешного завершения копирования настроек.

5.8.4.2 Локальные накопители

Окно настройки локальных накопителей показано на Рис. 5-66. Здесь выводятся сведения о жестких дисках. Можно выполнить форматирование, поставить режимы read-only и read-write, включить резервирование дисков (если более одного диска).

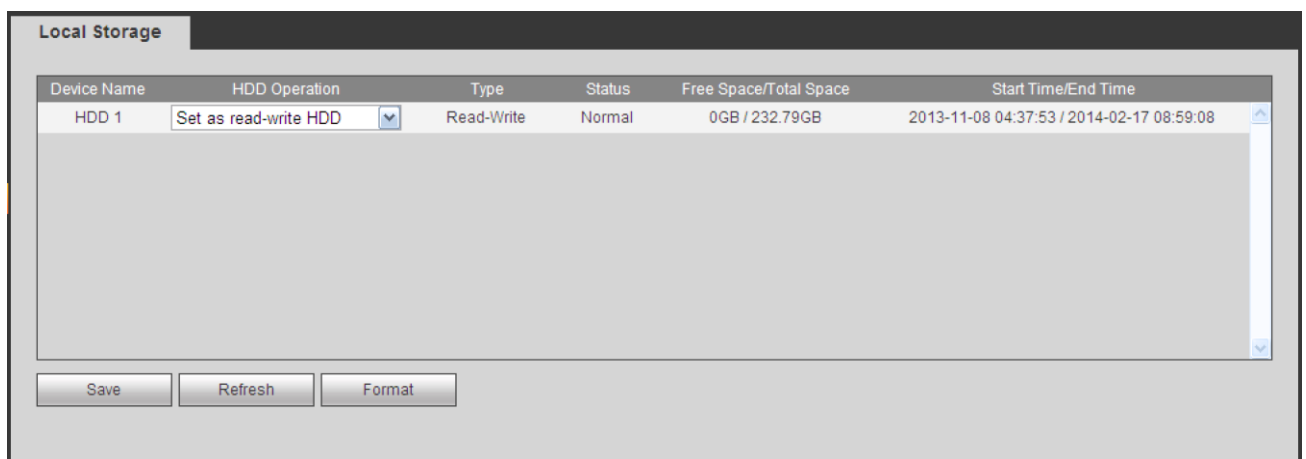


Рис. 5-66

5.8.4.3 Запись

Окно настройки показано на Рис. 5-67.

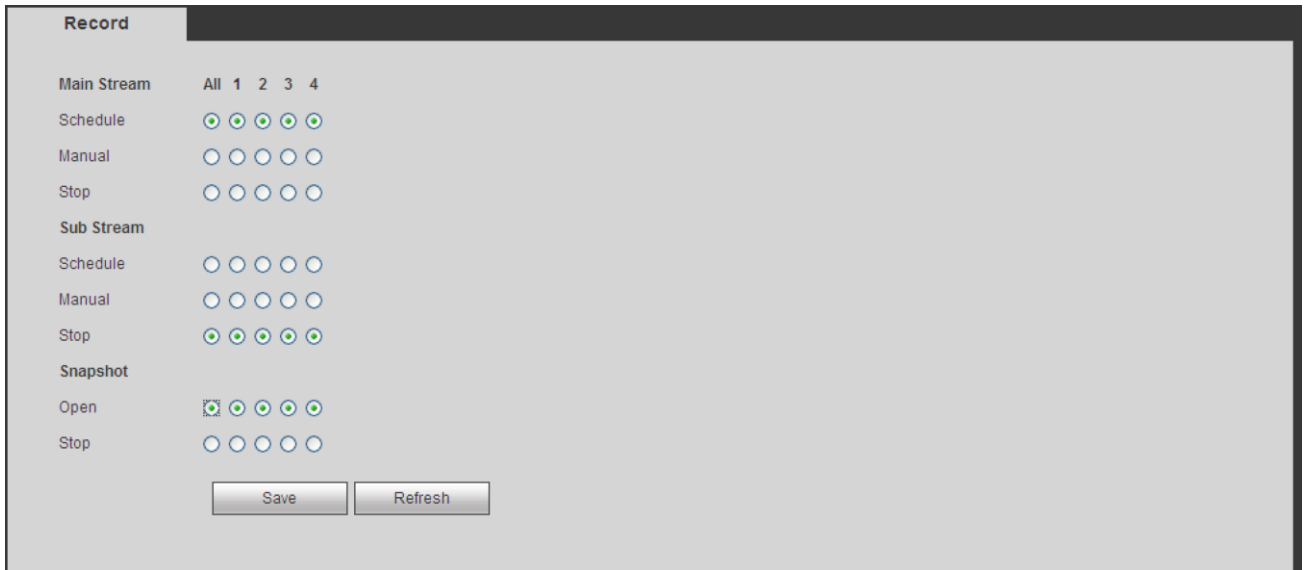


Рис. 5-67

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Channel	Здесь показываются номера каналов. Здесь показываются все каналы, поддерживаемые данной моделью видеорегистратора.
Status	Существует три типа: по расписанию, вручную и стоп.
Schedule	Автоматическая запись в соответствии с настройками расписания (постоянная/при обнаружении движения/при тревоге)
Manual	Имеет максимально высокий приоритет. Включается запись по каналу независимо от периода времени, который для него указан.
Stop	Выключает запись по текущему каналу независимо от периода времени, который для него указан.
Start all/ stop all	Поставьте галочку в поле All, чтобы включить или выключить сразу все каналы.

5.8.5 Настройки

5.8.5.1 Общие

В этом окне находятся общие настройки, настройки даты/времени и праздничных дней.

5.8.5.1.1 Общие

Окно общих настроек показано на Рис. 5-68.

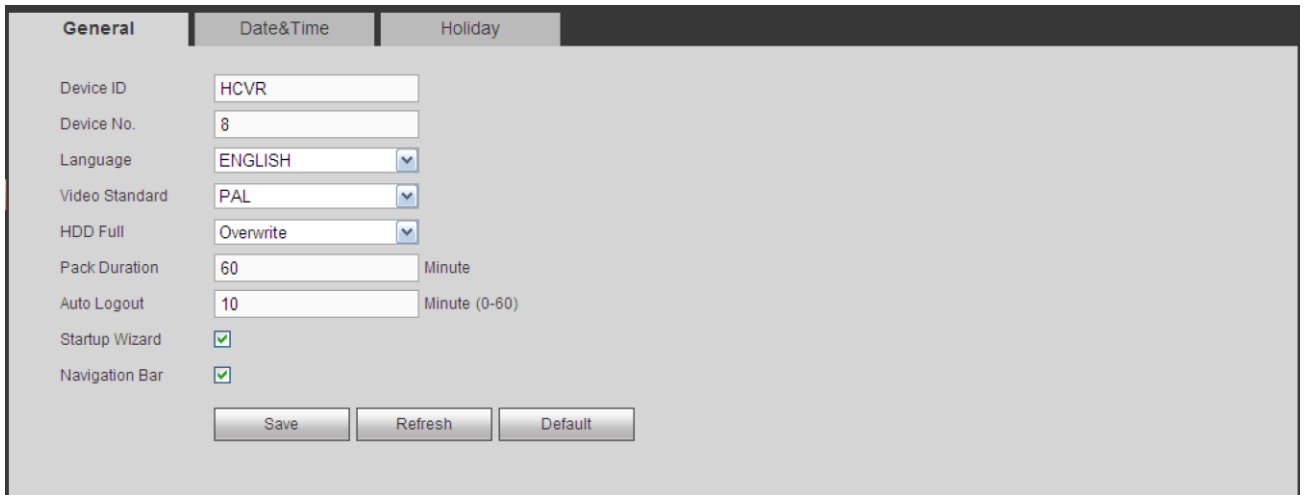


Рис. 5-68

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Device ID	Имя устройства.
Device No.	Число каналов устройства.
Language	Можно выбрать язык из выпадающего списка. Обратите внимание, что после этого нужно перезагрузить устройство.
Video Standard	Можно выбрать стандарт видео, например PAL.
HDD full	Здесь выбирается состояние, в которое переходит устройство при заполнении диска. Существует два варианта: остановка записи или перезапись. Если на текущем жестком диске включена перезапись или текущий жесткий диск полностью заполнен, а следующий жесткий диск пустой, то запись прекращается. Если текущий жесткий диск полный, а следующий не пустой, то ранее записанные файлы будут перезаписываться.
Pack duration	Здесь указывается продолжительность записи. Диапазон значений от 1 до 120 мин. По умолчанию 60 мин.

5.8.5.1.2 Дата и время

Окно настройки даты и времени показано на Рис. 5-69.

Рис. 5-69

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Date format	Из выпадающего списка выберите формат даты.
Time Format	Существует два варианта: 24-часовой и 12-часовой форматы
Time zone	Часовой пояс, где находится устройство
System time	Время устройства. Станет действительным после настройки.
Sync PC	Нажмите кнопку, чтобы сохранить текущее время устройства как время на компьютере.
DST	Укажите время, когда будет происходить переход на летнее/зимнее время. Можно ввести дату или неделю, когда будет происходить смена времени.
NTP	Поставьте галочку, чтобы включить сервер времени NTP.
NTP server	Введите адрес сервера времени.
Port	Введите порт сервера времени.
Interval	Введите периодичность синхронизации времени между устройством и сервером времени.

5.8.5.1.3 Настройка праздничных дней

Окно настройки праздничных дней показано на Рис. 5-70.

Нажмите кнопку Add, чтобы добавить новый праздничный день, а затем нажмите кнопку Save для сохранения.

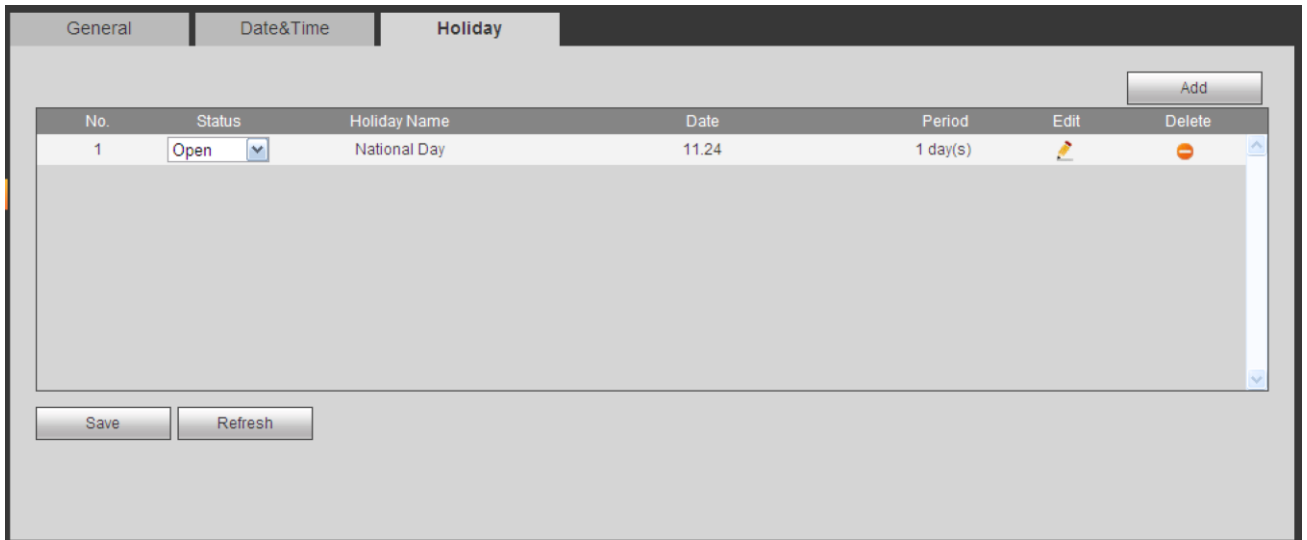


Рис. 5-70

5.8.5.2 Настройки просмотра изображения

В окне настраиваются параметры графического интерфейса (GUI), монитора, тура и функция нулевого канала.

5.8.5.2.1 Настройки просмотра изображения

В этом окне настраивается цвет фона и уровень прозрачности. См. Рис. 5-71.

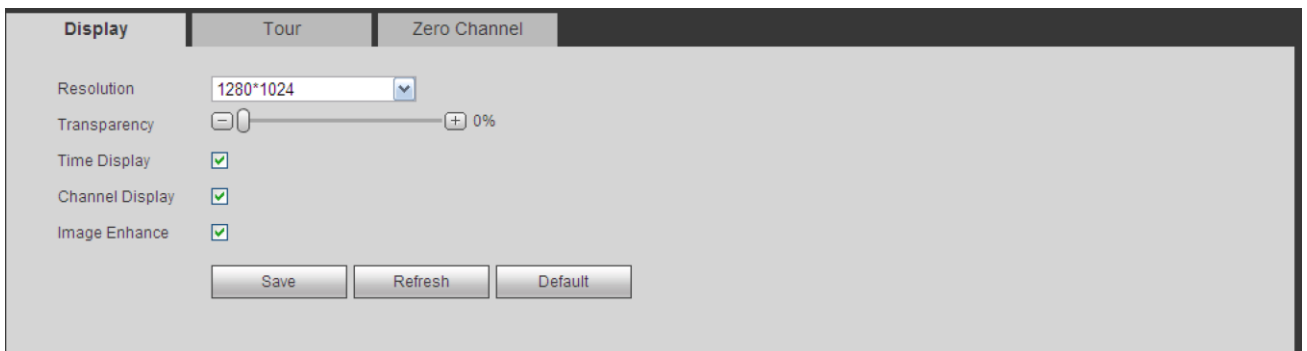


Рис. 5-71

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Resolution	Существует четыре варианта: 1920×1080, 1280×1024 (по умолчанию), 1280×720, 1024×768. Чтобы применить выбранную настройку не нужно выключать и снова включать устройство.
Transparency	Настройка прозрачности. Диапазон значений от 128 до 255.
Time title/channel title	Поставьте галочку, чтобы выводить текущее время и номер канала в окне просмотра видео.
Image enhance	Поставьте галочку, чтобы улучшить качество изображения при просмотре

5.8.5.2.2 Тур

Окно настроек тура показано на Рис. 5-72. В этом окне указывается интервал времени тура, многооконный режим, тур при обнаружении движения и тур при тревоге.

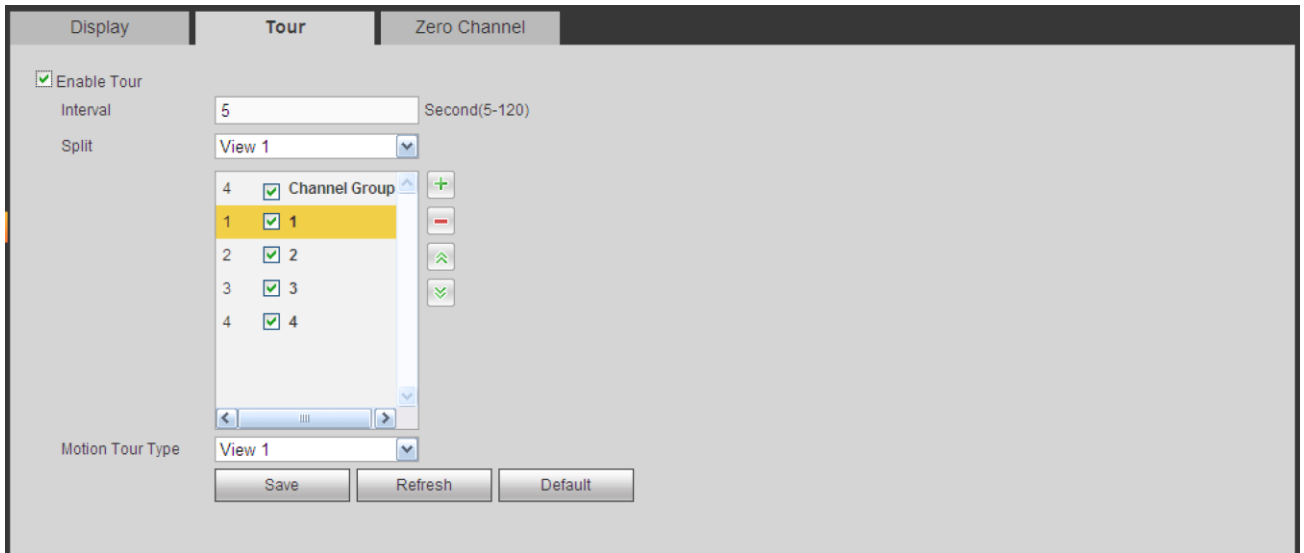


Рис. 5-72

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Enable tour	Поставьте галочку, чтобы включить тур.
Interval	Настройка интервала. Диапазон значений от 5 до 120 с. По умолчанию 5 с.
Split	Многооконный режим и группа каналов. В зависимости от модели поддерживается до 1/4/8 окон просмотра.
Motion tour/Alarm tour	Настройка тура при обнаружении движения/при тревоге. Поддерживается от 1 до 8 окон.

5.8.5.2.3 Нулевой канал

Окно настройки функции нулевого канала показано на Рис. 5-73. В этом окне включается и настраивается функция нулевого канала.



Рис. 5-73

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Enable	Поставьте галочку, чтобы включить функцию нулевого канала.
Compression	Поддерживается H.264.
Resolution	Выберите из выпадающего списка. Поддерживаются D1/CIF/QCIF и др.

Frame rate	Выберите из выпадающего списка. Варианты: 1-25 (PAL) или 1-30 (NTSC).
Bit Rate	Выберите из выпадающего списка.

5.8.5.3 PTZ-управление

Окно настройки PTZ-управления показано на Рис. 5-74.

Перед настройкой убедитесь, что следующие устройства подключены правильно:

- PTZ-камера и декодер подсоединены правильно. Адрес декодера указан правильно.
- Порты A (B) декодера подсоединены к портам A (B) видеорегистратора.

По окончании настройки нажмите кнопку Save, чтобы вернуться в окно управления купольной камерой.

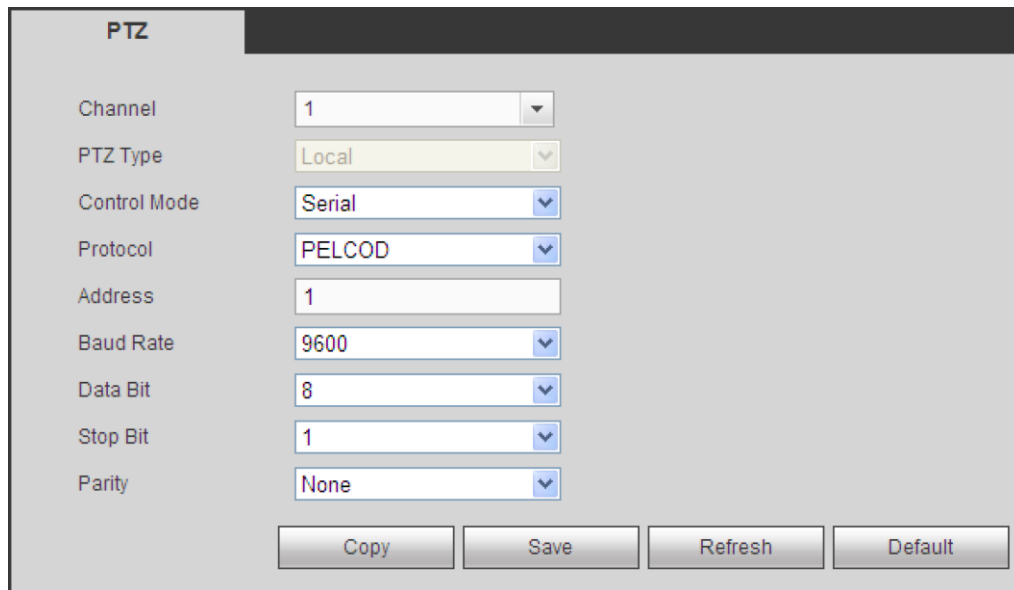


Рис. 5-74

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Channel	Выберите канал, к которому подключена камера
PTZ Type	Существует два варианта: local/remote.
Control mode	Выберите из выпадающего списка режим управления. Существует два варианта: Serial / HDCVI. Для видеорегистраторов серии HDCVI выберите вариант HDCVI. Сигнал управления будет передаваться на PTZ-камеру по коаксиальному кабелю. Если выбран вариант serial, сигнал управления будет передаваться на PTZ-камеру по порту RS485.
Protocol	Выберите протокол из выпадающего списка.
Address	Введите адрес камеры. По умолчанию 1. Настройки в этом окне должны совпадать с адресом камеры, иначе управлять ей не получится.
Baud Rate	Выберите скорость передачи данных. По умолчанию 9600.
Data Bit	По умолчанию 8. Выберите в зависимости от положения ручки настройки камеры.

Параметр	Назначение
Stop bit	По умолчанию 1. Выберите в зависимости от положения ручки настройки камеры.
Parity	По умолчанию none. Выберите в зависимости от положения ручки настройки камеры.

5.8.5.4 Банковские автоматы/кассовые терминалы

Данная функция предназначена для наблюдения за банковскими автоматами/кассовыми терминалами. Поддерживается функция определения анализатора трафика (сниффера), анализа данных и оверлейная индикаций. Режим сниффера работает по сети.

Окно сетевой настройки показано ниже. См. Рис. 5-75.

Продолжим с использованием протокола ATM/POS.

Существует два типа: с протоколом или без протокола в зависимости от стоящих требований.

С протоколом

Для наблюдения за банковскими автоматами/кассовыми терминалами с протоколом необходимо указать IP-адрес источника, IP-адрес адресата (иногда нужно указать номер порта).

Рис. 5-75

Без протокола

Окно настройки для наблюдения за банковскими автоматами/кассовыми терминалами без протокола показано на Рис. 5-76.

В поле Source IP указывается IP-адрес источнику, который передает данные (обычно это главное устройство)

В поле Destination IP указывается адресат, который принимает данные.

Как правило порт источника и порт адреса указывать не надо.

Всего существует четыре группы IP-адресов. Канал, по которому будет вестись запись, выделяется только для одной группы (опция).

Шесть полей frame ID предназначены для проверки достоверности и правильности данных.

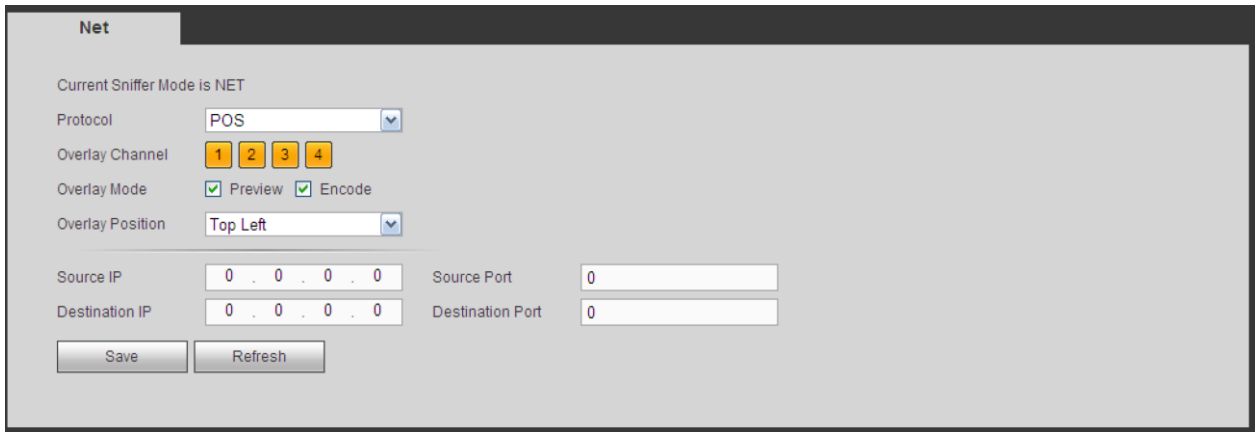


Рис. 5-76

5.8.5.5 Учетные записи

Примечания:

- Максимальная длина имени учетной записи и группы не более 6 символов. Пробел в начале или конце строки стоять не может. В имени можно использовать следующие символы и знаки: символы, цифры и знак подчеркивания.
- По умолчанию всего 64 учетных записи и 20 групп. Здесь реализовано разграничение по двум уровням: пользователь и администратор. Выберите группу и затем назначьте права соответствующим пользователям в составе группы.
- Для управления учетными записями есть режимы группы/пользователей. Имя учетной записи и группы должно быть уникальным. Одна учетная запись может входить только в одну группу.

5.8.5.5.1 Имя пользователя

В этом окне добавляются/удаляются пользователи и изменяются имена пользователей. См. Рис. 5-77.

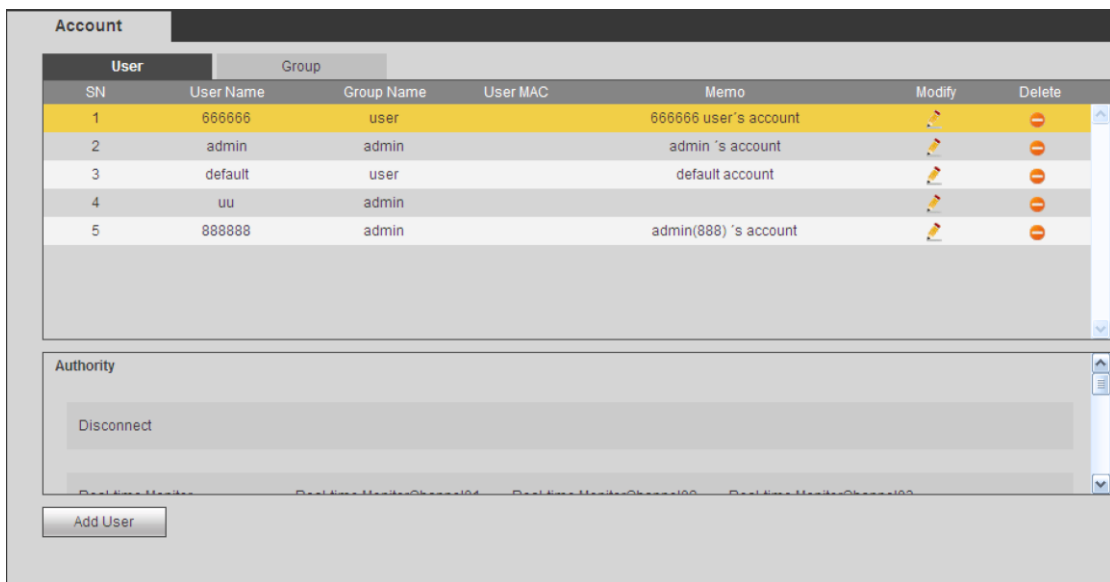


Рис. 5-77

Add user: для добавления учетной записи в группу и выдачи прав. См. Рис. 5-78.

Есть четыре учетных записи по умолчанию: admin/888888/666666 и гостевая учетная запись "default". У всех учетных записей кроме 6666 права администратора. У учетной записи 666666 права только просмотра.

Гостевая учетная запись default только для внутреннего использования и не может быть удалена. Если не указывать имя пользователя, автоматически загружается гостевая учетная запись. У этой учетной записи могут быть некоторые ограниченные права, например просмотра изображения по некоторым каналам.

Здесь вводится имя пользователя и пароль, а затем выбирается для этой учетной записи одна группа.

Права учетной записи не могут быть больше прав группы, в состав которой она входит.

Как правило для организации правильной иерархии рекомендуется, чтобы права обычных учетных записей были ниже, чем права учетной записи администратора.

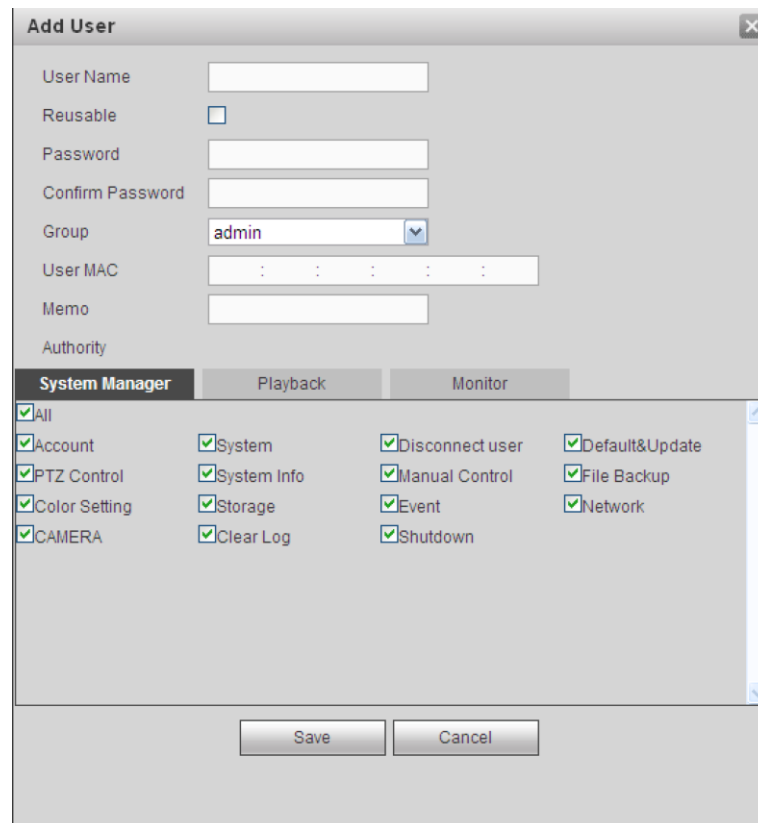


Рис. 5-78

Редактирование учетной записи

Изменение свойств учетной записи, группы, которой она принадлежит, пароля и прав. См. Рис. 5-79.

Изменение пароля

Изменение пароля учетной записи. Необходимо ввести старый пароль, затем новый пароль и еще раз новый пароль для подтверждения. Нажмите кнопку ОК для сохранения изменений.

Длина пароля может быть от 1 до 6 символов. Это могут быть только цифры. Имея соответствующие права, можно изменять пароли учетных записей других пользователей.

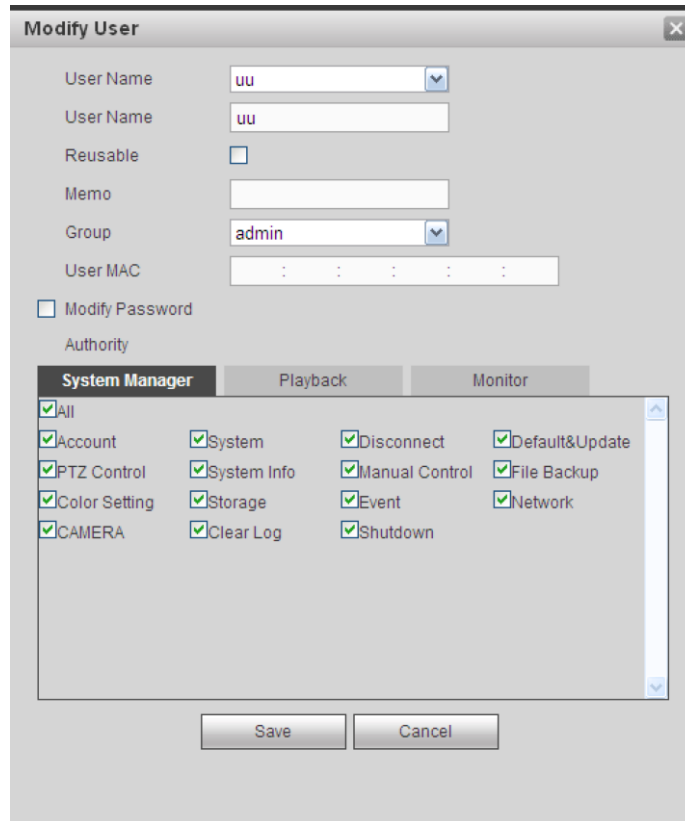


Рис. 5-79

5.8.5.5.2 Группы

В этом окне добавляются/удаляются группы, изменяются пароли доступа групп и т. д. Окно настройки показано на Рис. 5-80.

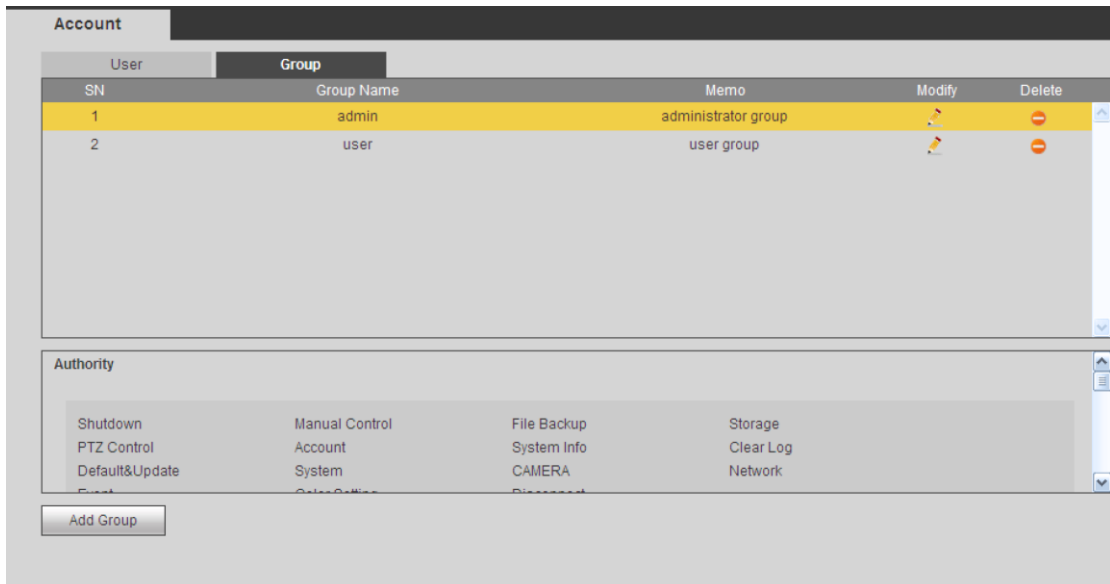


Рис. 5-80

Add group: для добавления группы и выдачи ей определенных прав. См. Рис. 5-81.

Введите имя группы, а затем отметьте галочками выдаваемые ей права. Это может быть: выключение/перезагрузка устройства, просмотр видео в реальном времени, включение и выключение записи, управление PTZ-камерами и т. д.

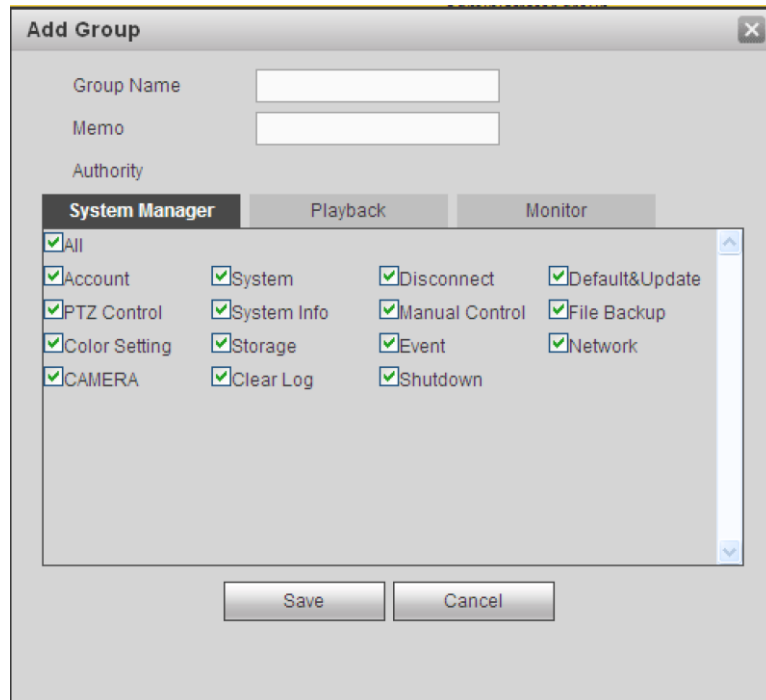


Рис. 5-81

Изменение группы

Нажмите кнопку modify group, и откроется окно настроек, показанное на Рис. 5-82. Здесь изменяются данные группы, например права и примечания.

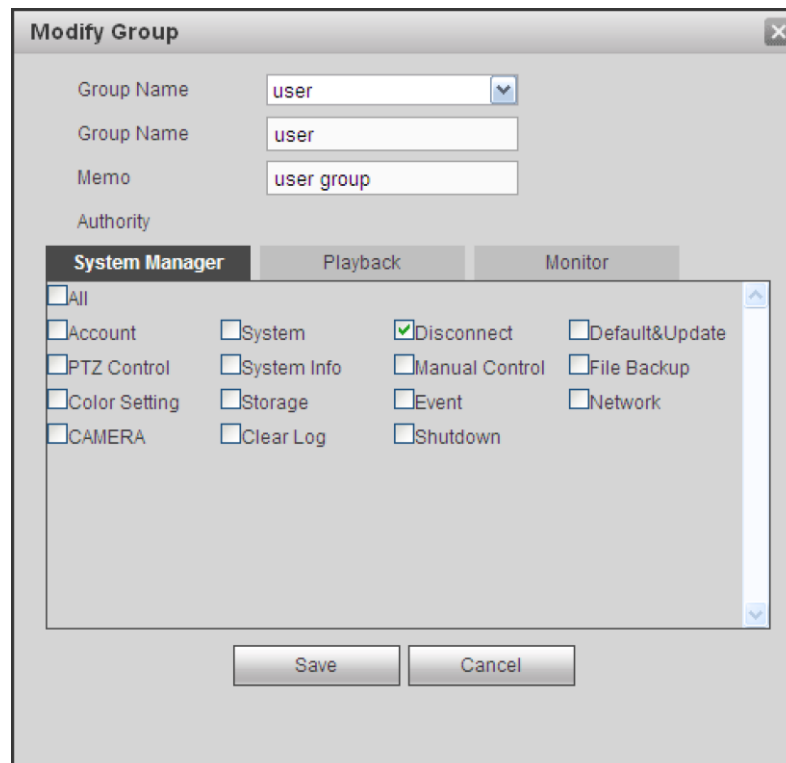


Рис. 5-82

5.8.5.6 Автоматические функции

Окно настройки автоматических функций показано на Рис. 5-83.

При помощи выпадающих списков настраивается время автоматической перезагрузки и периодичность удаления старых файлов.

Чтобы автоматически удалять старые файлы, нужно указать продолжительность их хранения.

Нажмите кнопку Manual reboot, чтобы самостоятельно перезагрузить устройство.

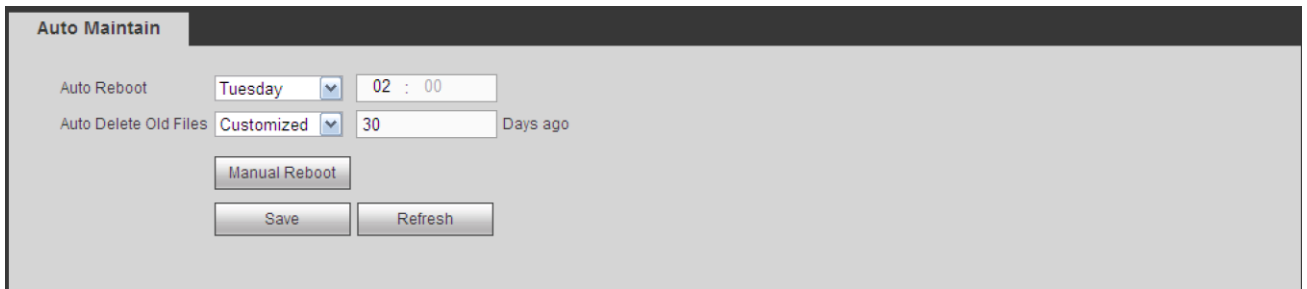


Рис. 5-83

5.8.5.7 Импорт/экспорт

Окно настройки показано на Рис. 5-84.



Рис. 5-84

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Import	Нажмите, чтобы импортировать файлы конфигурации в устройство
Export	Нажмите, чтобы экспортировать файлы настройки на компьютер.

5.8.5.8 Загрузка заводских значений

Окно загрузки заводских значений показано на Рис. 5-85.

Галочками можно по отдельности отметить Channel/Network/Event/Storage/System. Или поставить галочку в поле All, чтобы выбрать все сразу



Рис. 5-85

5.8.5.9 Обновление программного обеспечения

Окно настроек обновление программного обеспечения показано на Рис. 5-86.

Укажите путь к установочному файлу и нажмите кнопку update для обновления микропрограммного обеспечения. У установочного файла должно быть расширение *.bin. В процессе обновления не отсоединяйте кабель питания, сетевой кабель и не выключайте видеорежистратор.

Важно

Неправильное обновление микропрограммного обеспечения может привести к неисправности устройства!

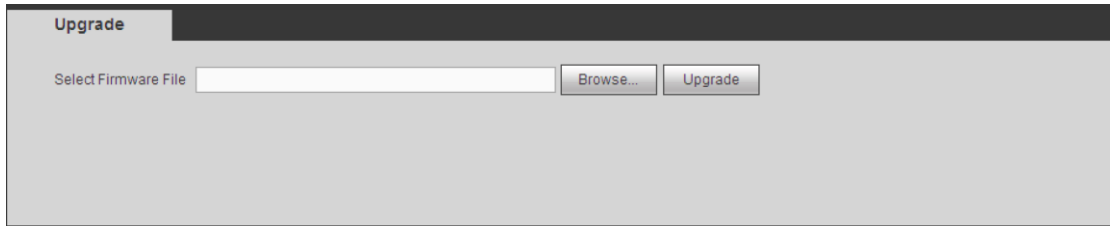


Рис. 5-86

5.9 Сведения

5.9.1 Модель

Окно данных об устройстве показано на Рис. 5-87.

В этом окне показывается число каналов, доступных для записи, выходы и входы тревоги, версия микропрограммного обеспечения, дата изготовления и т. д.

Рисунок ниже приведен только в качестве наглядного примера.

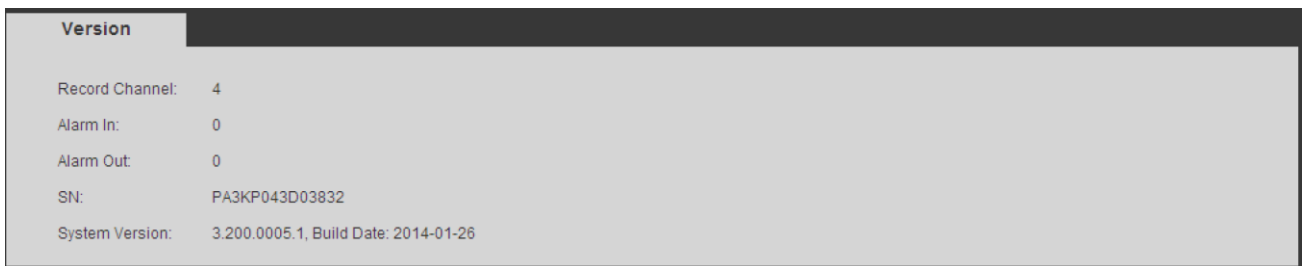


Рис. 5-87

5.9.2 Журнал

Здесь показывается журнал. См. Рис. 5-88.

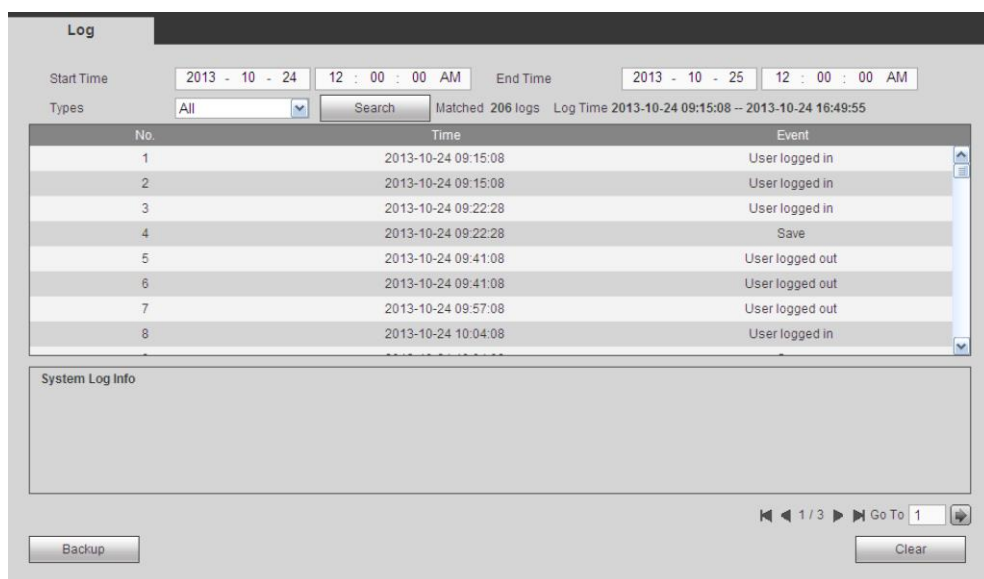


Рис. 5-88

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Параметр	Назначение
Type	Тип регистрируемых событий: системный, настройка конфигурации, обработка данных, обработка событий, включение записи, управление учетными записями, очистка журнала.
Start time	Введите время, с которого искать записи в журнале.
End time	Введите время, по которое искать записи в журнале.
Search	Выберите тип из выпадающего списка и нажмите кнопку поиска, чтобы посмотреть результаты поиска. Нажмите кнопку stop, чтобы прекратить поиск.
Detailed information	Выберите запись, чтобы посмотреть подробности.
Clear	Нажмите кнопку, чтобы удалить все выведенные записи журнала. Удалять записи по типу события нельзя.
Backup	Нажмите кнопку, чтобы выполнить резервное копирование записей журнала на компьютер.

5.9.3 Сетевой ПК

Окно настройки сетевого компьютера показано на Рис. 5-89.

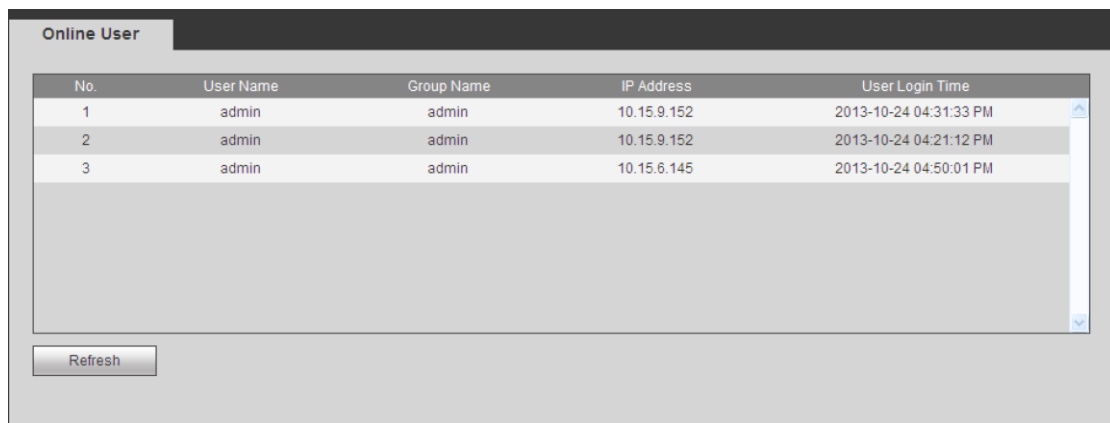


Рис. 5-89

5.10 Воспроизведение

Нажмите кнопку Playback, и откроется окно, показанное на Рис. 5-90.

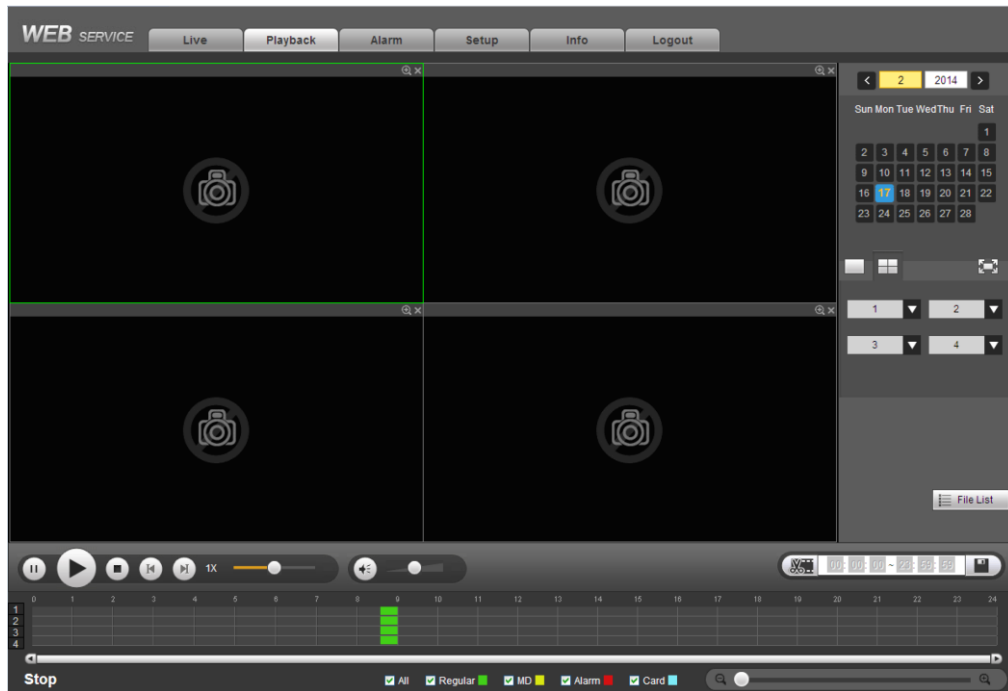


Рис. 5-90

5.10.1 Поиск видеозаписи

Выберите тип видеозаписи, дату видеозаписи, окно воспроизведения и имя канала.

- Выберите дату

Чтобы выбрать дату, щелкните по дате на календаре в правой части окна. Зеленым цветом выделяется текущее время, а синим – даты видеозаписей.

- Многооконный режим


Выберите окна воспроизведения. Нажмите кнопку , чтобы вывести окно на весь экран. Нажмите кнопку ESC, чтобы выйти. См. Рис. 5-91.



Рис. 5-91

- Выберите канал

1~4 обозначают основной видеопоток, а A1~A4 обозначают дополнительный видеопоток.

- Выберите тип видеозаписи

Поставьте галочку в поле нужного типа видеозаписи. См. Рис. 5-92.



Рис. 5-92

5.10.2 Список файлов

Нажмите кнопку File list, чтобы открыть список файлов. См. Рис. 5-93.

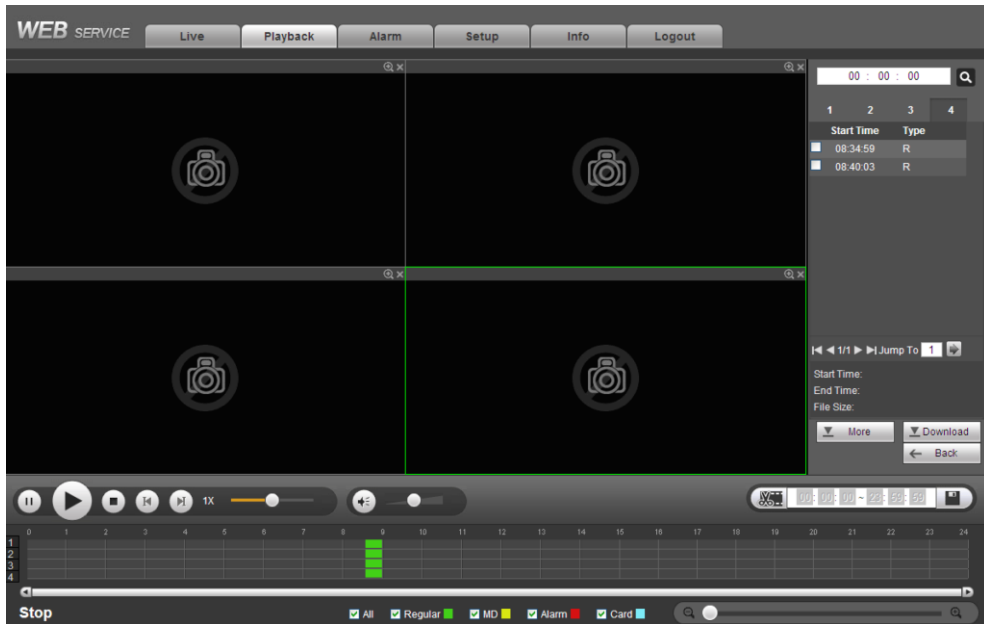


Рис. 5-93

5.10.3 Воспроизведение

Выберите нужный файл и нажмите кнопку Play, чтобы начать воспроизведение. Можно включить воспроизведение на весь экран. Обратите внимание, что одновременно по одному каналу не может идти и воспроизведение, и загрузка. Для управления воспроизведением на панели воспроизведения есть кнопки для воспроизведения, паузы, остановки, замедленного или ускоренного воспроизведения и т. д. См. Рис. 5-94.

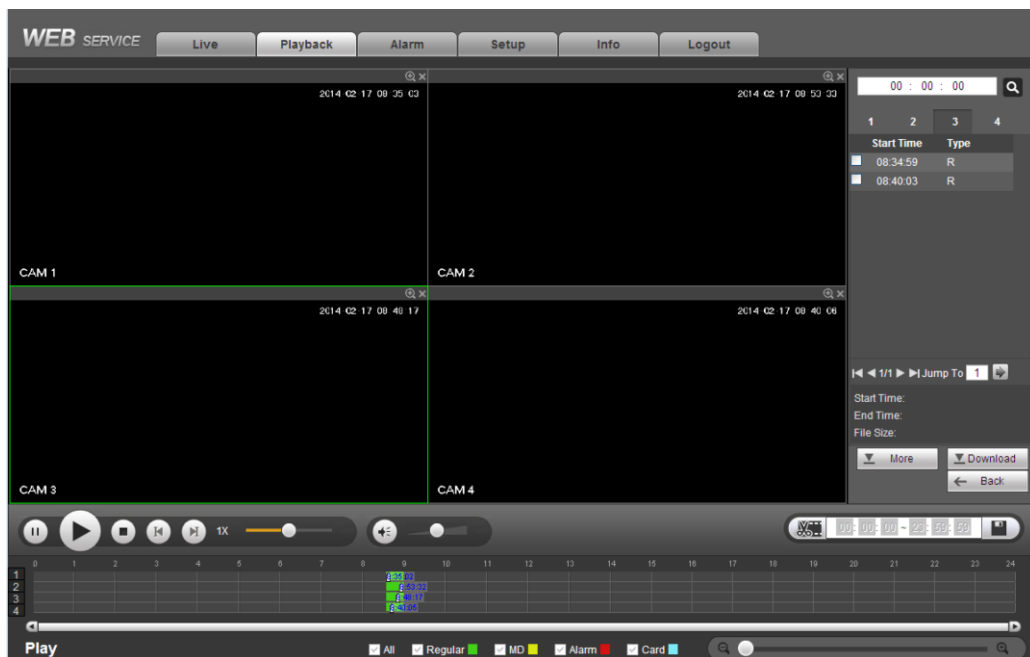


Рис. 5-94

5.10.4 Загрузка

Выберите один или несколько файлов, которые нужно загрузить, и нажмите кнопку Download. Появится окно, показанное на Рис. 5-95. Кнопка Download превратится в кнопку Stop, а для наглядности хода процесса появится полоса загрузки. Чтобы открыть файлы, откройте папку по умолчанию, в которую они скопировались.



Рис. 5-95

5.10.5 Поиск

Окно поиска видеозаписей и изображений. Можно выбрать канал, с которого была сделана видеозапись, тип видеозаписи и время, когда она была сделана, а потом загрузить эту видеозапись. Для подтверждения достоверности файла можно использовать специальные знаки (watermark).

5.10.5.1 Загрузка по файлам

Выберите канал, тип видеозаписи, битрейт и затем укажите диапазон времени для поиска. Нажмите кнопку Search, и откроется окно, показанное на Рис. 5-96.

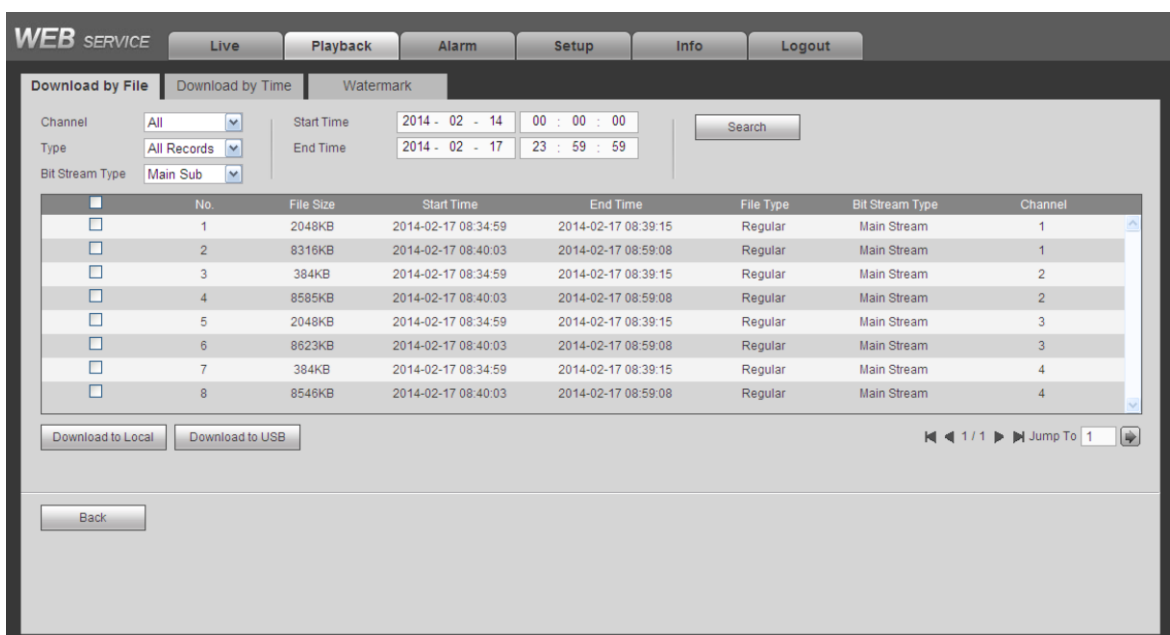


Рис. 5-96

Отметьте один или несколько файлов, которые нужно загрузить, и выберите один из двух вариантов загрузки.

- Загрузка на локальный накопитель

Нажмите кнопку Download, и появится диалоговое окно, где будет предложено выбрать формат видеозаписи и папку, куда она сохранится. См. Рис. 5-97.

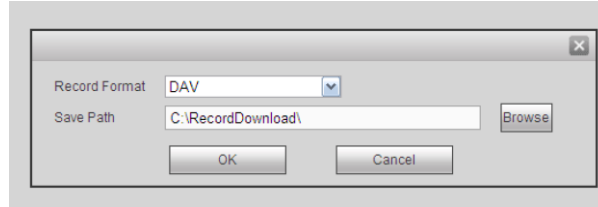


Рис. 5-97

Нажмите кнопку ОК, чтобы загрузить и следите за ходом выполнения процесса. По окончании загрузки появится соответствующее диалоговое окно.

- Загрузка на USB-накопитель

Подсоедините внешний накопитель и нажмите кнопку Download to USB, и появится следующее окно. См. Рис. 5-98.

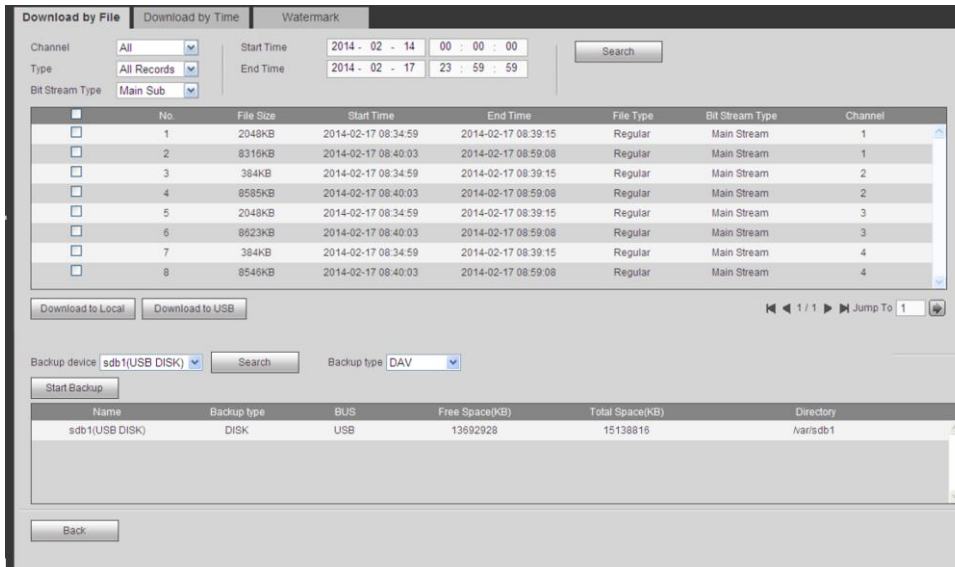


Рис. 5-98

Выберите накопитель и формат файла, а затем нажмите кнопку Start backup. По окончании загрузки появится соответствующее диалоговое окно.

5.10.5.2 Загрузка по времени

Выберите канал, битрейт и укажите диапазон времени.

Нажмите кнопку Download to Local, и появится окно, показанное на Рис. 5-99.

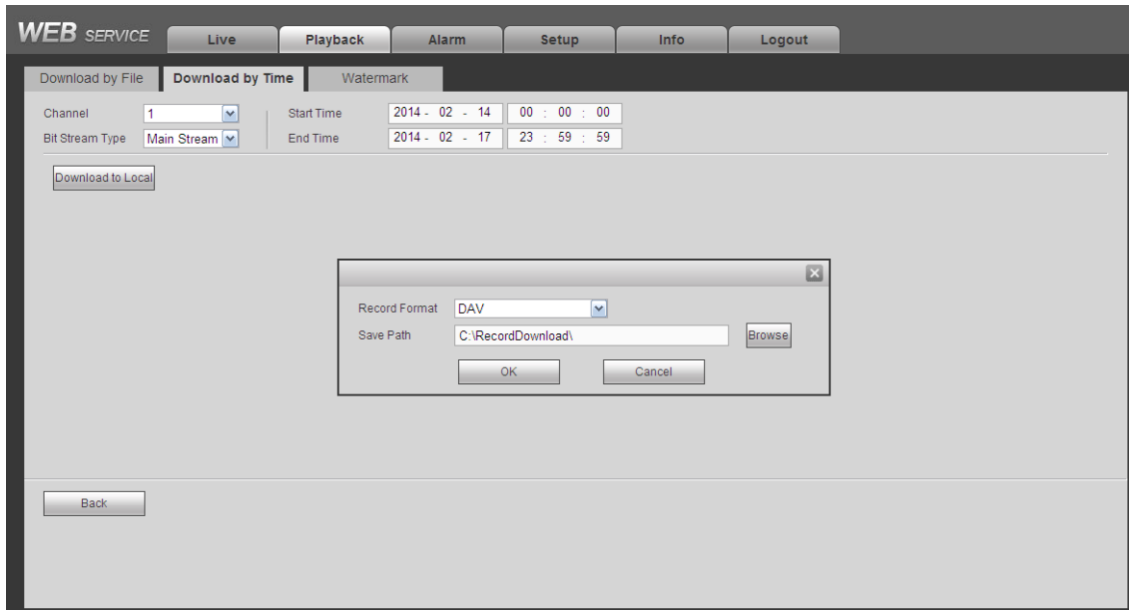


Рис. 5-99

Выберите формат видеозаписи и папку, в которую она будет сохранена, а затем нажмите кнопку ОК, чтобы начать загрузку. Ход выполнения загрузки будет показан полоской прогресса. По окончании загрузки появится соответствующее диалоговое окно.

5.10.5.3 Специальные знаки (Watermark)

Окно настройки так называемых водяных знаков показано на Рис. 5-100. Выберите файл, затем нажмите кнопку Verify, чтобы убедиться, что файл оригинальный, а изображение не было изменено.

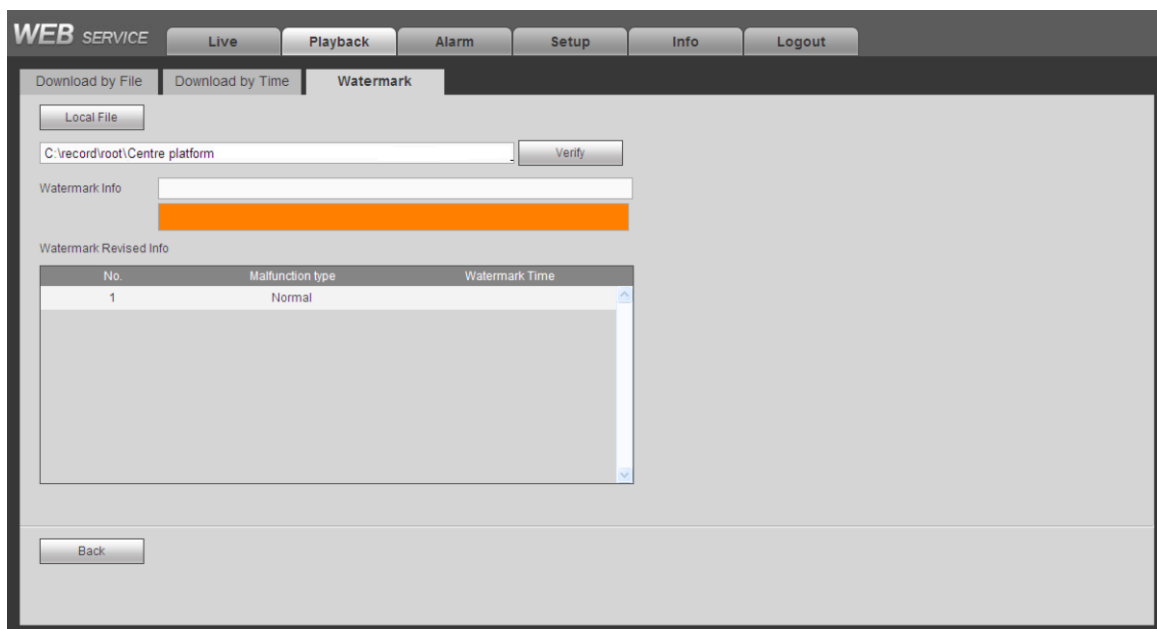


Рис. 5-100

5.11 Тревога

Откройте закладку alarm, и появится окно, показанное на Рис. 5-101.

В этом окне выбирается тип тревоги и настраивается звуковое оповещение (убедитесь, что звуковое оповещение соответствующих событий тревоги включено).

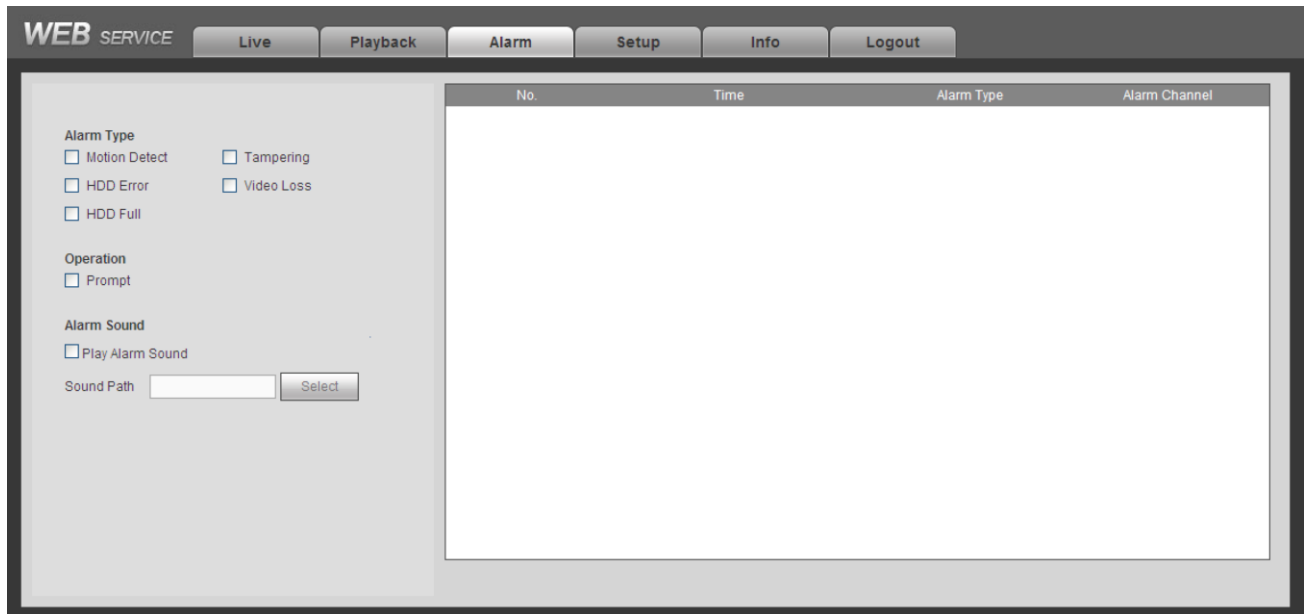


Рис. 5-101

Подробное описание содержится в приведенной ниже таблице.

Тип	Параметр	Назначение
Alarm Type	Video loss	Состояние тревоги при потере видеосигнала.
	Motion detection	Состояние тревоги при обнаружении движения.
	Tampering	Состояние тревоги при попытке блокировки объектива камеры.
	Disk full	Состояние тревоги при переполнении жесткого диска.
	Disk error	Состояние тревоги при неисправности жесткого диска.
	External alarm	Внешний сигнал тревоги.
Operation	Prompt	Поставьте галочку, чтобы при тревоге автоматически появлялся значок тревоги на кнопке тревоги в основном окне.
Alarm Sound	Play alarm sound	При тревоге включается звуковое оповещение. Можно указать аудиофайл.
	Sound path	Укажите путь к аудиофайлу.

5.12 Выход

Нажмите кнопку выхода, и появится окно авторизации. См. Рис. 5-102.

Чтобы снова авторизоваться, необходимо ввести имя пользователя и пароль.

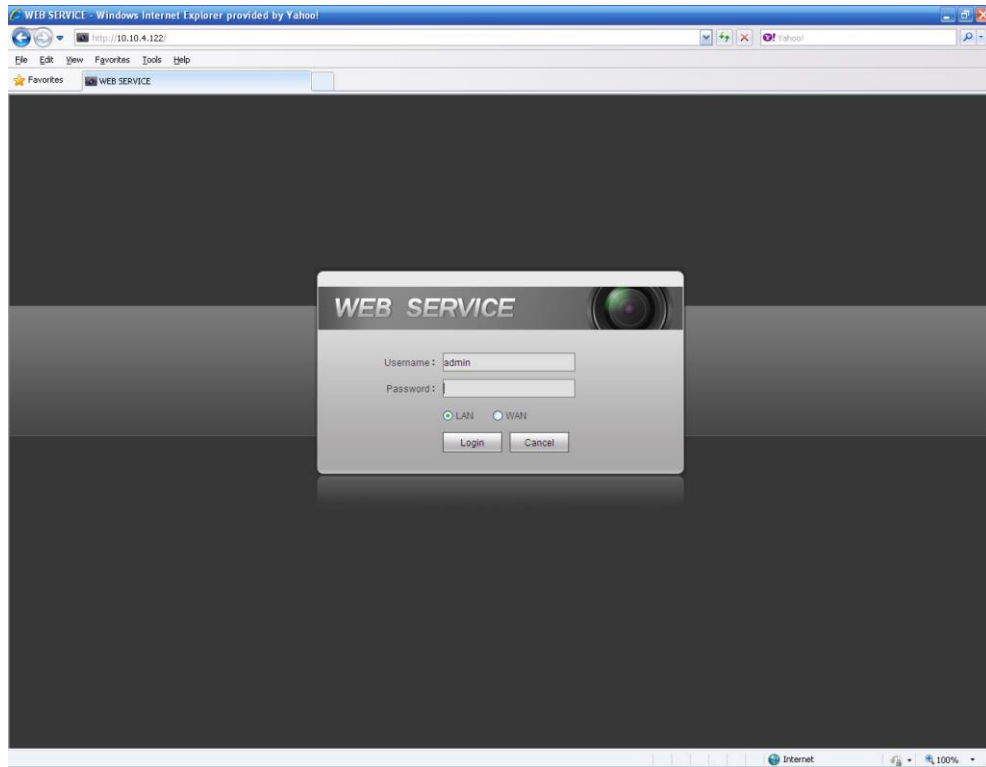


Рис. 5-102

5.13 Удаление веб-плагина

Удалить веб-плагин можно при помощи файла "uninstall web.bat".

Обратите внимание, что перед удалением необходимо закрыть все веб-страницы, иначе может появиться ошибка при попытке удаления программы.

6 Профессиональная система видеонаблюдения

Авторизоваться и получить доступ к видеорежистратору можно не только через браузер, но и программу Smart PSS.

Подробнее см. *Руководство по эксплуатации системы Smart PSS*.

7 Вопросы и ответы (FAQ)

1. Видеорежистратор не включается нормально

Возможны следующие варианты:

- Электропитание не соответствует требованиям
- Кабель питания подсоединен неправильно
- Кнопка питания повреждена
- Неправильно обновлено микропрограммное обеспечение
- Неисправен жесткий диск или шлейф, которым он подсоединен
- У дисков Seagate DB35.1, DB35.2, SV35 и Maxtor 17-g есть проблемы с совместимостью. Для устранения этой проблемы обновитесь до последней версии микропрограммного обеспечения.
- Неисправны органы управления на передней панели
- Повреждена системная плата

2. Видеорежистратор часто автоматически выключается или прекращает запись.

Возможны следующие варианты:

- Скачки и просадки напряжения питания.
- Неисправен жесткий диск или шлейф, которым он подсоединен
- Кнопка питания повреждена
- Часто пропадает видеосигнал.
- Плохие условия эксплуатации, много пыли в воздухе
- Аппаратная неисправность

3. Не удается обнаружить жесткий диск

Возможны следующие варианты:

- Жесткий диск поврежден
- Шлейф жесткого диска поврежден.
- Отошел разъем кабеля жесткого диска.
- Порт SATA на системной плате поврежден

4. Нет выходного видеосигнала ни по одному каналу, ни по нескольким каналам, ни по всем каналам.

Возможны следующие варианты:

- Программная несовместимость. Обновитесь до последней версии микропрограммного обеспечения.
- Яркость на нуле. Загрузите заводские значения параметров.
- Нет видеосигнала или он слабый.
- Проверьте настройки маскирования участков кадра и скринсейвера
- Аппаратная неисправность видеорежистратора

5. Неправильные цвета изображения при просмотре в реальном времени.

Возможны следующие варианты:

- Если выбран выход BNC, возможно неправильно выбран стандарт NTSC или PAL. При просмотре в реальном времени изображение будет черно-белым.
- Сопrotивление монитора не подходит для подключения видеорежистратора
- Слишком большая дальность передачи видеосигнала или он слишком слабый

- Неправильно настроена яркость или цвета в видеорегистраторе

6. Не удается найти видеозаписи на локальном накопителе.

Возможны следующие варианты:

- Шлейф жесткого диска поврежден.
- Жесткий диск поврежден
- Обновленное микропрограммное обеспечение не совместимо.
- Видеозапись была перезаписана другим файлом
- Запись не была включена.

7. Искажение изображения при поиске видеозаписи на локальном накопителе.

Возможны следующие варианты:

- Выбрано низкое качество изображения
- Ошибка чтения программы, битрейт слишком мал. При выводе на весь экран видны квадраты. Перезагрузите видеорегистратор, чтобы устранить эту проблему.
- Поврежден шлейф жесткого диска.
- Неисправен жесткий диск.
- Аппаратная неисправность видеорегистратора

8. Нет звука при просмотре.

Возможны следующие варианты:

- Слабый микрофон
- Слабый динамик
- Поврежден аудиокабель.
- Аппаратная неисправность видеорегистратора

9. Звук при просмотре в реальном времени есть, но при воспроизведении видеозаписей нет.

Возможны следующие варианты:

- Неправильно настроено. Включите звук
- По этому каналу нет выходного видеосигнала. Воспроизведение не будет непрерывным, если экран синий

10. Время показывает неправильно

Возможны следующие варианты:

- Неправильно настроено
- Плохой контакт батарейки или слишком низкое напряжение
- Кристалл поврежден

11. Видеорегистратор не может управлять PTZ-камерой.

Возможны следующие варианты:

- Неисправны органы PTZ-управления на передней панели
- Неправильно установлен, подсоединен или настроен PTZ-декодер.
- Кабель подсоединен неправильно
- Настройки PTZ-управления неправильные
- PTZ-декодер и протокол видеорегистратора несовместимы.

- PTZ-декодер и адрес видеорегистратора несовместимы.
- Если декодеров несколько, для устранения реверберации и соответствия сопротивлений нужно установить согласующий резистор на 120 Ом на концах A/B-кабелей PTZ-декодеров. В противном случае управление PTZ-камерами может идти с нарушениями.
- Слишком большое расстояние

12. Функция обнаружения движения не работает

Возможны следующие варианты:

- Неправильно настроен период
- Неправильно настроена область обнаружения движения
- Недостаточная чувствительность.
- В некоторых моделях может быть аппаратным ограничением

13. Не удается авторизоваться в клиентском компьютере или браузере

Возможны следующие варианты:

- Если установлена ОС Windows 98 или Windows ME, необходимо обновить версию до Windows 2000 sp4. Или плагин на компьютере установлен старой версии. На данный момент видеорегистратор не поддерживает Windows VISTA.
- Элемент управления ActiveX выключен
- Не установлен dx8.1 или поздней версии. Обновите драйвер видеокарты.
- Ошибка сетевого соединения
- Ошибка в настройке сетевых параметров
- Неправильный пароль или имя пользователя
- Клиентский компьютер несовместим с программным обеспечением видеорегистратора.

14. При попытке удаленного воспроизведения или просмотра видео в реальном времени получаются квадраты (мозаика)

Возможны следующие варианты:

- Недостаточная плавность воспроизведения по сети
- Недостаточно ресурсов на клиентском компьютере
- В видеорегистраторе выбрана передача в формате multiple-cast. В этом режиме может появляться мозаика. Обычно этот режим не рекомендуется использовать.
- Настроена защита канала или маскировка участков кадра
- У текущей учетной записи нет права просмотра
- Качество локального выходного видеосигнала видеорегистратора низкое

15. Плохое сетевое соединение.

Возможны следующие варианты:

- Плохая сеть
- Конфликт IP-адресов.
- Конфликт MAC-адресов.
- Сетевая плата устройства или компьютера неисправна

16. Ошибка записи на диск/USB-накопитель

Возможны следующие варианты:

- Привод и видеорегистратор подсоединены одним дата-кабелем
- Слишком высокая нагрузка на процессор. Выключите запись и снова попробуйте перенести резервные копии
- Объем копируемых данных превышает свободное место на накопителе. Это может привести к выдаче ошибки.
- Подсоединено несовместимое устройство, куда производится попытка резервного копирования
- Устройство, куда производится попытка резервного копирования, повреждено

17. Не получается управлять видеорегистратором с пульта видеонаблюдения

Возможны следующие варианты:

- Неправильная настройка последовательного порта видеорегистратора
- Адрес неправильный
- Если несколько коммутаторов, не хватает питания.
- Слишком большое расстояние между устройствами

18. Не удается отключить сигнал тревоги

Возможны следующие варианты:

- Параметры тревоги настроены неправильно
- Выход тревоги включен вручную.
- Неисправность источника сигнала тревоги или неправильное соединение
- В некоторых версиях ПО может возникать данная проблема. Обновите ПО до последней версии.

19. Функция тревоги недоступна

Возможны следующие варианты:

- Параметры тревоги настроены неправильно
- Кабель сигнала тревоги подсоединен неправильно
- Источник сигнала тревоги подсоединен неправильно
- К одному устройству тревоги подсоединено два шлейфа

21. Время хранения видеозаписей недостаточное

Возможны следующие варианты:

- Низкое качество изображения с камеры. Объектив грязный. Камера стоит напротив источника яркого света. Диафрагма камеры настроена неправильно.
- Недостаточно объема жесткого диска
- Жесткий диск поврежден

22. Не удается воспроизвести загруженный файл

Возможны следующие варианты:

- Нет медиаплеера
- Не установлен DXB8.1 или более поздней версии
- Нет файла DivX503Bundle.exe при попытке воспроизведения файла, сконвертированного в формат AVI в медиаплеере.
- Нет файла DivX503Bundle.exe или ffdshow-2004 1012.exe в ОС Windows XP.

23. Утерян пароль для локального или сетевого доступа

Обращайтесь к сервисному инженеру или в отдел продаж. Мы поможем решить эту проблему.

24. При попытке авторизации по HTTPS выдается предупреждение, что сертификат этого веб-сайта для другого адреса.

Подробнее о создании сертификата см. в разделе 5.8.2.16.1.

25. При попытке авторизации по HTTPS выдает предупреждение, что сертификат не доверенный.

Подробнее о загрузке корневого сертификата см. в разделе 5.8.2.16.2.

26. При попытке авторизации по HTTPS выдается предупреждение, что срок сертификата истек или он еще недействителен.

Проверьте, что время на компьютере совпадает со временем в видеорежистраторе

Ежедневный уход

- Периодически щеточкой чистите корпус, плату и разъемы устройства.
- Во избежание аудио-/видеопомех устройство должно быть правильно заземлено. Берегите его от статического электричества и наводок.
- Перед отсоединением аудио/видеокабеля, кабеля RS232 или RS485 необходимо сначала отсоединить кабель питания.
- Не подсоединяйте телевизор к видеовыходу (VOUT). Это может привести к неполадкам.
- Всегда выключайте устройство в правильном порядке. Выключайте устройство через меню или кнопкой питания на задней панели (нажать и держать более 3 с). В противном случае могут повредиться жесткие диски.
- Берегите устройство от прямых солнечных лучей и источников тепла. Охлаждение должно быть хорошим.
- Регулярно проверяйте состояние устройства и ухаживайте за ним.

Приложение А Расчет объема жесткого диска

Рассчитайте суммарный объем жесткого диска, необходимый видеореєстратору для видеозаписи (режим видеозаписи и время хранения файлов видеозаписей).

Шаг 1: по формуле (1) рассчитайте объем накопителя q_i , необходимый каждый час для каждого канала. Ед. изм. – Мбайт.

$$q_i = d_i \div 8 \times 3600 \div 1024 \quad (1)$$

В формуле: d_i – это битрейт. Ед. изм. – кбит/с

Шаг 2: определив время записи по формуле (2) рассчитайте объем накопителя m_i , необходимый для хранения файлов для каждого канала. Ед. изм. – Мбайт.

$$m_i = q_i \times h_i \times D_i \quad (2)$$

В формуле:

h_i - это продолжительность записи каждый день (часы)

D_i - это количество дней, в течение которых должна храниться видеозапись

Шаг 3: по формуле (3) рассчитайте суммарный объем (*накопительный*) q_T , необходимый для всех каналов устройства для видеозаписи по расписанию.

$$q_T = \sum_{i=1}^c m_i \quad (3)$$

В формуле: c – это суммарное количество каналов устройства

Шаг 4: по формуле (4) рассчитайте суммарный объем (*накопительный*) q_T , необходимый для всех каналов устройства для **видеозаписи по сигналу тревоги (включения обнаружение движения)**.

$$q_T = \sum_{i=1}^c m_i \times a\% \quad (4)$$

В формуле: $a\%$ – это частота возникновения событий тревоги

Приложение В Список совместимых устройств

Список совместимых USB-накопителей

ПРИМЕЧАНИЕ: для поддержки нижеперечисленных устройств обновите микропрограммное обеспечение видеорежистратора до последней версии. У USB-накопителя должна быть файловая система FAT или FAT32.

Изготовитель	Модель	Объем
Sandisk	Cruzer Micro	512 Мбайт
Sandisk	Cruzer Micro	1 Гбайт
Sandisk	Cruzer Micro	2 Гбайт
Sandisk	Cruzer Freedom	256 Мбайт
Sandisk	Cruzer Freedom	512 Мбайт
Sandisk	Cruzer Freedom	1 Гбайт
Sandisk	Cruzer Freedom	2 Гбайт
Kingston	DataTraveler II	1 Гбайт
Kingston	DataTraveler II	2 Гбайт
Kingston	DataTraveler	1 Гбайт
Kingston	DataTraveler	2 Гбайт
Maxell	USB Flash Stick	128 Мбайт
Maxell	USB Flash Stick	256 Мбайт
Maxell	USB Flash Stick	512 Мбайт
Maxell	USB Flash Stick	1 Гбайт
Maxell	USB Flash Stick	2 Гбайт
Kingax	Super Stick	128 Мбайт
Kingax	Super Stick	256 Мбайт
Kingax	Super Stick	512 Мбайт
Kingax	Super Stick	1 Гбайт
Kingax	Super Stick	2 Гбайт
Netac	U210	128 Мбайт
Netac	U210	256 Мбайт
Netac	U210	512 Мбайт
Netac	U210	1 Гбайт
Netac	U210	2 Гбайт
Netac	U208	4 Гбайт
Teclast	Ti Cool	128 Мбайт
Teclast	Ti Cool	256 Мбайт
Teclast	Ti Cool	512 Мбайт
Teclast	Ti Cool	1 Гбайт
Sandisk	cruzer mirco	2 Гбайт
Sandisk	cruzer mirco	8 Гбайт
Sandisk	Ti Cool	2 Гбайт
Sandisk	Hongjiao	4 Гбайт
Lexar	Lexar	256 Мбайт
Kingston	Data Traveler	1 Гбайт
Kingston	Data Traveler	16 Гбайт
Kingston	Data Traveler	32 Гбайт
Aigo	L8315	16 Гбайт
Sandisk	250	16 Гбайт
Kingston	Data Traveler Locker+	32 Гбайт
Netac	U228	8 Гбайт

Список совместимых карт памяти SD

Ниже приведен список совместимых карт памяти SD.

Изготовитель	Стандарт	Объем	Тип карты памяти
Transcend	SDHC6	16 Гбайт	SD
Kingston	SDHC4	4 Гбайт	SD
Kingston	SD	2 Гбайт	SD
Kingston	SD	1 Гбайт	SD
Sandisk	SDHC2	8 Гбайт	Micro-SD
Sandisk	SD	1 Гбайт	Micro-SD

Список совместимых портативных жестких дисков

Ниже приведен список совместимых портативных жестких дисков.

Изготовитель	Модель	Объем
YDStar	YDstar HDD box	40 Гбайт
Netac	Netac	80 Гбайт
Iomega	Iomega RPHD-CG" RNAJ50U287	250 Гбайт
WD Elements	WCAVY1205901	1,5 Тбайт
News my	Liangjian	320 Гбайт
WD Elements	WDBAAR5000ABK-00	500 Гбайт
WD Elements	WDBAAU0015HBK-00	1,5 Тбайт
Seagate	FreeAgent Go (ST905003F)	500 Гбайт
Aigo	H8169	500 Гбайт

Список совместимых пишущих USB DVD-приводов

Примечания: для поддержки нижеперечисленных устройств обновите микропрограммное обеспечение видеорежистратора до последней версии.

USB-привод подключается рекомендованных USB-кабелем.

Изготовитель	Модель
Sony	DRX-S70U
Benq	TW200D

Список совместимых пишущих SATA DVD-приводов

ПРИМЕЧАНИЕ: для поддержки нижеперечисленных устройств обновите микропрограммное обеспечение видеорежистратора до последней версии.

Изготовитель	Модель
Pioneer	DVR-215CHG
Panasonic	SW-9588-C
Samsung	TS-H653
Sony	DRU-V200S
Sony	DRU-845S
Samsung	TS-H653
Pioneer	DVR-217CHG
LG	GH22NS30

Список совместимых жестких дисков SATA

ПРИМЕЧАНИЕ: для поддержки нижеперечисленных устройств обновите микропрограммное обеспечение видеорежистратора до последней версии.

Жесткий диск SATA подсоединяется к порту SATA видеорежистратора. Рекомендуются диски емкостью от 500 Гбайт до 4 Тбайт.

Изготовитель	Серия	Модель	Объем	Порт
Seagate	Seagate SV35.1	ST3250824SV	250 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.1	ST3500641SV	500 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.2	ST3250820SV	250 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.2	ST3320620SV	320 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.2	ST3500630SV	500 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.2	ST3750640SV	750 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.3	ST3250310SV	250 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.3	ST3500320SV	500 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.3	ST3750330SV	750 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.3	ST31000340SV	1 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.4	ST3320410SV	320 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.4	ST3250311SV	250 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST3500410SV	500 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST3500411SV	500 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST31000525SV	1 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST31000526SV	1 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST1000VX000	1 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST2000VX003	2 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST2000VX002	2 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST2000VX000	2 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate SV35.5	ST3000VX000	3 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Pipeline HD	ST3320410CS	320 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate Pipeline HD	ST3320310CS	320 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate Pipeline HD	ST3500422CS	500 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate Pipeline HD	ST3500321CS	500 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate Pipeline HD2	ST3250412CS	250 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate Pipeline HD2	ST3320311CS	250 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate Pipeline HD2	ST3500414CS	500 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate Pipeline HD2	ST3500312CS	500 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate Pipeline HD2	ST31000424CS	1 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Pipeline HD2	ST31000322CS	1 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Pipeline HD2	ST1000VM002	1 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Pipeline HD2	ST1500VM002	1 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Pipeline HD2	ST2000VM002	2 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Pipeline HD2	ST2000VM003	2 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES	ST3500514NS	500 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES	ST31000524NS	1 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES	ST32000644NS	2 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES	ST2000NM0011	2 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES	ST1000NM0011	1 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES	ST500NM0011	500 Гбайт	SATA

Seagate	Seagate Constellation ES	ST2000NM0031	2 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES	ST1000NM0031	1 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES	ST500NM0031	500 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES	ST2000NM0051	2 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES	ST1000NM0051	1 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES	ST500NM0051	500 Гбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES.2	ST33000650NS	3 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES.2	ST32000645NS	2 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES.2	ST33000651NS	3 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES.2	ST32000646NS	2 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES.2	ST33000652NS	3 Тбайт	SATA
Seagate	Seagate Constellation ES.2	ST32000647NS	2 Тбайт	SATA
Western Digital	Cariar SE	WD3200JD	320 Гбайт	SATA
Western Digital	Cariar SE	WD3000JD	300 Гбайт	SATA
Western Digital	Cariar SE	WD2500JS	250 Гбайт	SATA
Western Digital	Cariar SE16	WD7500KS	750 Гбайт	SATA
Western Digital	Cariar SE16	WD5000KS	500 Гбайт	SATA
Western Digital	Cariar SE16	WD4000KD	400 Гбайт	SATA
Western Digital	Cariar SE16	WD3200KS	320 Гбайт	SATA
Western Digital	Cariar SE16	WD2500KS	250 Гбайт	SATA
Western Digital	WD Caviar SE16	WD2500YS-01SHB0	250 Гбайт	SATA
Western Digital	WD Caviar RE16	WD3200YS-01PGB0	320 Гбайт	SATA
Western Digital	WD Caviar RE2	WD5000YS-01MPB0	500 Гбайт	SATA
Western Digital	WD AV–AVJS	WD2500AVJS-63WDA0	500 Гбайт	SATA
Western Digital	WD AV–AVJS	WD3200AVJS-63WDA0	320 Гбайт	SATA
Western Digital	WD AV–AVJS	WD5000AVJS-63YJA0	500 Гбайт	SATA
Western Digital	WDAV-GP–AVCS	WD5000AVCS-63H1B1	500 Гбайт	SATA
Western Digital	WDAV-GP–AVCS	WD7500AVCS-63ZLB0	750 Гбайт	SATA
Western Digital	WDAV-GP–AVCS	WD3200AVCS	320 Гбайт	SATA

Western Digital	WDAV-GP-AVCS	WD2500AVCS	250 Гбайт	SATA
Western Digital	WDAV-GP-EVCS	WD10EVCS-63ZLB0	1 Тбайт	SATA
Western Digital	WDAV-GP-EVCS	WD20EVCS-63ZLB0	2 Тбайт	SATA
Western Digital	WDAV-GP-AVVS	WD3200AWS-63L2B0	320 Гбайт	SATA
Western Digital	WDAV-GP-AVVS	WD5000AWS-63ZWB0	500 Гбайт	SATA
Western Digital	WDAV-GP-AVVS	WD7500AWS-63E1B1	750 Гбайт	SATA
Western Digital	WDAV-GP-AVVS	WD7500AWS-63E1B1	750 Гбайт	SATA
Western Digital	WDAV-GP-EVVS	WD10EWS-63E1B1	1 Тбайт	SATA
Western Digital	WDAV-GP-EVDS	WD10EVDS-63N5B1	1 Тбайт	SATA
Western Digital	WDAV-GP-EVDS	WD15EVDS-63V9B0	1,5 Тбайт	SATA
Western Digital	WDAV-GP-EVDS	WD20EVDS-63T3B0	2 Тбайт	SATA
Western Digital	WDAV-GP-AVDS	WD5000AVDS-63U7B0	500 Гбайт	SATA
Western Digital	WD AV-GP	WD30EURS	3 Тбайт	SATA
Western Digital	WD AV-GP	WD25EURS	2,5 Тбайт	SATA
Western Digital	WD AV-GP	WD20EURS	2 Тбайт	SATA
Western Digital	WD AV-GP	WD15EURS	1,5 Тбайт	SATA
Western Digital	WD AV-GP	WD10EURS	1 Тбайт	SATA
Western Digital	WD AV-GP	WD10EURX	1 Тбайт	SATA
Western Digital	WD AV-GP	WD7500AURS	750 Гбайт	SATA
Western Digital	WD AV-GP	WD7500AVDS	500 Гбайт	SATA
Western Digital	WD AV-GP	WD500AVDS	500 Гбайт	SATA
Western Digital	WD AV-GP	WD10EUCX	1 Тбайт	SATA
Samsung	Samsung-HA	HA500LJ/CE	500 Гбайт	SATA
Samsung	Samsung-HA	HA751LJ	750 Гбайт	SATA
Samsung	Samsung-HA	HA101UJ/CE	1 Тбайт	SATA
Samsung	Samsung-HD	HD502HI/CEC	500 Гбайт	SATA
Samsung	Samsung-HD	HD103SI/CEC	1 Тбайт	SATA
Samsung	Samsung-HD	HD154UI/CE	1,5 Тбайт	SATA
Hitachi	HitachiCinemaStar™ 5K500	HCP725050GLA380	500 Гбайт	SATA
Hitachi	HitachiCinemaStar™ 7K1000.B	HCT721050SLA360	500 Гбайт	SATA
Hitachi	HitachiCinemaStar™ 7K1000.B	HCT721075SLA360	750 Гбайт	SATA
Hitachi	HitachiCinemaStar™ 7K1000.B	HCT721010SLA360	1 Тбайт	SATA

Maxtor	DiamondMax 20	STM3320820AS	320 Гбайт	SATA
Maxtor	DiamondMax 20	STM3250820AS	250 Гбайт	SATA

ПРИЛОЖЕНИЕ С Список совместимых приводов CD/DVD

ПРИМЕЧАНИЕ: для поддержки нижеперечисленных устройств обновите микропрограммное обеспечение видеорежистратора до последней версии.

USB-привод подключается рекомендованным USB-кабелем.

Изготовитель	Модель	Порт	Тип
Sony	DRX-S50U	USB	DVD-RW
Sony	DRX-S70U	USB	DVD-RW
Sony	AW-G170S	SATA	DVD-RW
Samsung	TS-H653A	SATA	DVD-RW
Panasonic	SW-9588-C	SATA	DVD-RW
Sony	DRX-S50U	USB	DVD-RW
Benq	5232WI	USB	DVD-RW

Приложение D Список совместимых мониторов

Ниже приведен список совместимых мониторов.

Изготовитель	Модель	Диагональ (ед. изм.: дюймы)
BENQ (LCD)	ET-0007-TA	19" (широкоформатный)
DELL (LCD)	E178FPC	17"
BENQ (LCD)	Q7T4	17"
BENQ (LCD)	Q7T3	17"
LENOVO (LCD)	LXB-L17C	17"
SANGSUNG (LCD)	225BW	22" (широкоформатный)
HFNOVO (CRT)	LXB-FD17069HB	17"
HFNOVO (CRT)	LXB-HF769A	17"
HFNOVO (CRT)	LX-GJ556D	17"
Samsung (LCD)	2494HS	24"
Samsung (LCD)	P2350	23"
Samsung (LCD)	P2250	22"
Samsung (LCD)	P2370G	23"
Samsung (LCD)	2043	20"
Samsung (LCD)	2243EW	22"
Samsung (LCD)	SMT-1922P	19"
Samsung (LCD)	T190	19"
Samsung (LCD)	T240	24"
LG (LCD)	W1942SP	19"
LG (LCD)	W2243S	22"
LG (LCD)	W2343T	23"
BENQ (LCD)	G900HD	18,5"
BENQ (LCD)	G2220HD	22"
PHILIPS (LCD)	230E	23"
PHILIPS (LCD)	220CW9	23"
PHILIPS (LCD)	220BW9	24"
PHILIPS (LCD)	220EW9	25"


Приложение Е Список совместимых коммутаторов

Ниже приведен список совместимых коммутаторов.

Изготовитель	Модель	Сетевой режим
D-Link	DES-1016D	10/100 Мбит/с автоопр.
D-Link	DES-1008D	10/100 Мбит/с автоопр.
Ruijie	RG-S1926S	Всего пять сетевых режимов: 1. AUTO 2. HALF-10M 3. FULL-10M 4. HALF-100M 5. FULL-100M
H3C	H3C-S1024	10/100 Мбит/с автоопр.
TP-LINK	TL-SF1016	10/100 Мбит/с автоопр.
TP-LINK	TL-SF1008+	10/100 Мбит/с автоопр.

Приложение F Список совместимых беспроводных мышек

Ниже приведен список совместимых беспроводных мышек.

Изготовитель	Модель
	V80
Rapoo	3500
Logitech	M215
Shuangfeiyao	Tianyao G7-630

Примечания:

- Это справочное руководство. Поэтому в зависимости от модели устройства могут быть небольшие отличия.
- Изменения в указанные в документе устройства и программное обеспечение вносятся без предварительного уведомления.
- Все торговые знаки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- В затруднительных ситуациях и при возникновении разночтений в документации обращайтесь к производителю.
- Более подробные сведения можно получить на сайте или обратившись в ближайший сервисный центр.

Dahua Technology Co., Ltd

Адрес: No.1199 Bin'an Road, Binjiang District, Ханчжоу, Китай.

Почтовый индекс: 310053

Тел: +86-571-87688883

Факс: +86-571-87688815

Эл. почта: overseas@dahuatech.com

Веб-сайт: www.dahuatech.com